

CARRERA scheerapparaat

nr. 220-847

Bedankt.

Voor uw vertrouwen in CARRERA - en dat we u van dienst kunnen zijn met onze scheerapparaten.

Een idee dat alles verandert.

Elk apparaat van CARRERA volgt een duidelijke lijn. Geen aandacht voor bestaande rolpatronen, geen roze voor vrouwen, geen blauwe voor mannen. Sinds wanneer hebben kwaliteit en prestaties een geslacht?

Wij creëren technologie, bedieningsgemak, afhandeling, esthetiek en maximale prestaties worden werkelijkheid. Meteen bij het inschakelen en zelfs jaren later. Kracht komt niet alleen van de motor, maar is het resultaat van een kundig samenspel van de afzonderlijke modules. We noemen het de boost van CARRERA.

We hebben het wiel niet opnieuw uitgevonden - maar we hadden de moed om het juiste goed te doen en alle onbelangrijke zaken weg te laten.












Dat is onze manier van doen. En je treft het aan in elk CARRERA apparaat.

Wij zijn pas tevreden als u het bent.

Ons doel is om high-performance machines te ontwikkelen met de hoogste kwaliteit en precisie. Als u toch niet tevreden bent met een CARRERA product of onze service laat het ons dan weten.

Service-hotline: 089 - 548 0185-900

Service-Email: service@carrera.de

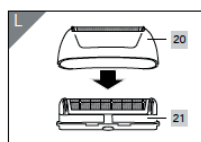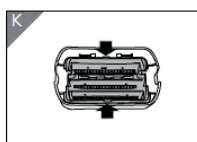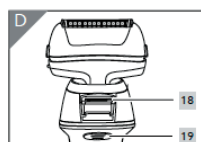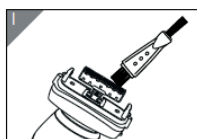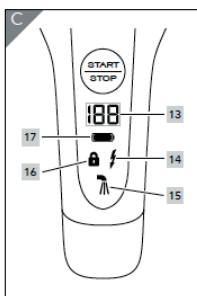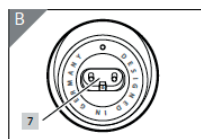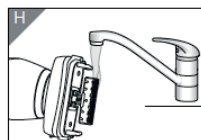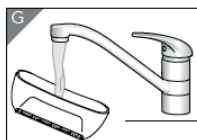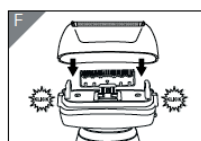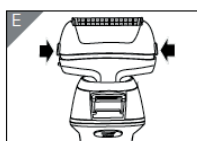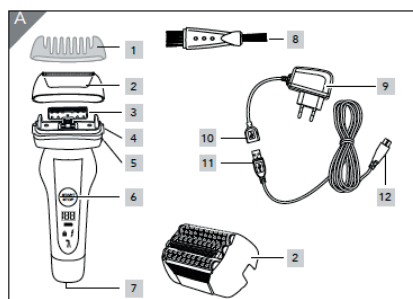

PAKKET/ machineonderdelen

- 1 Beschermkapje
- 2 **4-track systeem/ 3D scheerkop**
Multi zwenkbare scheerkop (scheerkopframe met de scheerbladunit bestaande uit drie scheerbladen en een geïntegreerde trimmer)
- 3 Scheermesjes
- 4 Ontgrendelingsknop, 2x
- 5 Schakelaar voor het vergrendelen van de multi-draaibare scheerkop
- 6 Aan/uit schakelaar
- 7 Stekkeraansluiting
- 8 Schoonmaakborsteltje
- 9 Voedingseenheid
- 10 USB-aansluiting
- 11 USB-stekker
- 12 5 V-aansluiting met stroomkabel
- 13 Laadvermogen weergave in %
- 14 Knippert wanneer de batterij bijna leeg is
- 15 Reinigings-icoon
- 16 Vergrendelschakelaar
- 17 Batterijsymbool
- 18 Precisiestrimmer
- 19 Activerings-knop precisietrimmer
- 20 Scheerkop kader
- 21 Scheerbladunit

Meer accessoires zonder afb.:

Opbergtas

02. VEILIGHEIDSTIPS

Beoogd gebruik

Het scheermes is uitsluitend bedoeld om menselijk haar te knippen.

Het apparaat is ontworpen voor huishoudelijk gebruik en mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden. Het apparaat mag alleen binnenshuis worden gebruikt.

Te voorspellen oneigenlijk gebruik.

Snijd met dit apparaat geen synthetisch haar en geen dierlijk haar.

Aanwijzingen voor een veilig gebruik

- Gebruik voor netvoeding alleen de origineel meegeleverde netstekker.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen in de leeftijd van 8 jaar als ook personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en/ of kennis. Dit is van toepassing indien zij onder toezicht staan of instructies hebben ontvangen met betrekking tot het veilig gebruik van het apparaat en zij de daaruit voortvloeiende risico's hebben begrepen.
- Kinderen mogen niet spelen met het apparaat.
- Reiniging en onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze onder toezicht staan.
- Kinderen jonger dan 8 jaar moeten uit de buurt worden gehouden van het apparaat en de aansluitkabel.

Opmerking:

Gebruik om op te laden uitsluitend de met dit toestel meegeleverde afneembare voeding (type: TPA-5950150E01).



GEVAAR voor kinderen

Verpakkingsmateriaal is geen kinderspeelgoed. Kinderen mogen niet spelen met de plastic onderdelen. Er bestaat gevaar voor verstikking.

Gevaar voor een elektrische schok veroorzaakt door vocht



- Het apparaat zelf, de kabel en de voedingsadapter mogen niet worden ondergedompeld in water of andere vloeistoffen.
- Leg het apparaat nooit weg terwijl deze is aangesloten zodat het in het water kan vallen.
- Voor de reiniging van het apparaat en onderdelen met stromend water, trek dan de stekker uit het stopcontact.
- Ontkoppel het handheld apparaat van de stroomkabel bij het schoonmaken onder de kraan. Mocht het apparaat toch in het water zijn gevallen dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact halen en dan pas uit het water vissen. Stop in dit geval dan met het gebruik van het apparaat, maar laat het controleren door een specialist.

GEVAAR van elektrische schok



- Gebruik het apparaat niet meer wanneer het apparaat, het stekkerge-deelte of de kabel is beschadigd of als u het apparaat eerder heeft laten vallen.



- Steek het netsnoer pas in het stopcontact wanneer de kabel is aangeslo-ten op het apparaat.
- Sluit het stekkerdeel alleen aan op een correct geïnstalleerd, goed be-reikbaar stopcontact waarvan het voltage is aangegeven op het typepla-tje. Het stopcontact moet continu gemakkelijk te bereiken zijn ook na het aansluiten.
- Zorg ervoor dat de kabel niet kan worden beschadigd door scherpe randen of hot spots.
- Zorg ervoor dat de kabel niet wordt afgekneld of geplet. Wikkel het snoer niet om het toestel en de voedingseenheid (gevaar voor kabelbreuk!).
- Om het stekkergedeelte uit het stopcontact te halen, altijd aan de stekker zelf trekken, nooit aan de kabel.
- Koppel het apparaat los van de externe stroomvoorziening, ...
 - na elk gebruik
 - na elk laadproces,
 - Wanneer er een storing optreedt,
 - Voordat u het apparaat aansluit op de kabel,
 - Voor het schoonmaken van het apparaat en
 - Bij onweer.
- Om gevaar te vermijden, niets aan het apparaat en de accessoires wijzigen. Ook de kabel mag zelfs niet worden vervangen. Laat reparaties alleen uitvoeren door een erkende dealer.

WAARSCHUWING voor letsel



- Leg de kabel zo neer zodanig dat niemand erover kan struikelen of erop trapt!
- Het apparaat niet gebruiken in geval van open wonden, snijwonden, zonnebrand of blaren.
- Niet het apparaat gebruiken wanneer het toestel of scherpe delen zijn beschadigd of defect zijn.
- De scheerlamellen zijn scherp. Ga er voorzichtig mee om.
- Houd het apparaat ver van je ogen.
- Vóór elke reiniging het apparaat uitschakelen.

VOORZICHTIG! Schade, gebruik alleen originele onderdelen.



- Het apparaat mag niet gebruikt worden terwijl deze is aangesloten op de USB-poort van een PC.
- Leg het apparaat nooit op hete oppervlakken (bijv. kookplaat) of in de buurt van warmtebronnen of een open haard.
- Bedek de netadapter niet om oververhitting te voorkomen.
- Druk nooit te hard op het scheerblad om beschadiging van de folie te voorko-men.

- Gebruik geen agressieve of schurende reinigingsmiddelen.
- Als extra bescherming wordt aangeraden de installatie van een aardlekschakelaar(FI/RCD), met een afschakelstroom van niet meer dan 30 mA. Vraag uw elektricien om advies. Laat de installatie uitsluitend uitvoeren door een erkend installateur.

OPMERKING: Gebruik geen scheergel! Scheerblad en messenbladen kunnen aan elkaar blijven kleven.

03. OVER DEZE HANDLEIDING

- Allereerst deze handleiding grondig doorlezen en volg vooral alle veiligheidsinstructies!
- Het apparaat mag uitsluitend worden gebruikt zoals beschreven staat in deze handleiding. De fabrikant of leverancier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik.
- Bewaar deze handleiding.
- Als u dit apparaat doorgeeft, overhandig dan ook de handleiding.

Waarschuwingen in deze handleiding

Desgewenst worden de volgende waarschuwingen in deze handleiding gebruikt:



GEVAAR! Hoog risico: Het negeren van deze waarschuwing kan schade aan lijf en leden veroorzaken.



LET OP! Gemiddeld risico: het negeren van de waarschuwing kan leiden tot zwaar letsel of flinke materiële schade.



LET OP: Laag risico: het negeren van de waarschuwing kan lichte verwondingen of schade veroorzaken.  **Symbol op het toestel:** Geschikt voor het reinigen onder stromend water.



GEVAAR! Trek het handeld apparaat uit het stopcontact voor het schoonmaken onder de kraan.

LET OP: feiten en bijzonderheden waarop u moet letten als u het apparaat gebruikt.

04. EERSTE INGEBRUIKNAME

Controleer het scheerapparaat en de afgifte.

Haal het scheerapparaat uit de verpakking.

1. Controleer of de levering compleet is (**zie afb. A**).
2. Controleer of het scheerapparaat, de afzonderlijke onderdelen of de accessoires schade hebben opgelopen.
3. Indien de levering onvolledig is of het scheermes, de afzonderlijke onderdelen of de accessoires schade hebben opgelopen, dan niet het apparaat gebruiken. Neem dan contact met ons via de garantie-kaart van de fabrikant.

05. OPLADEN



GEVAAR! Omgaan met Lithium Ion accu's Onjuist gebruik kan persoonlijk letsel en materiële schade veroorzaken! **Brand- en explosiegevaar!**



LET OP! Materiële schade Denk eraan dat de capaciteit van de batterij tijdens langdurige opslag, om technische redenen, afneemt. Vermijd derhalve lange opslagtijd en de daardoor bijbehorende onderbreking van de oplaad- en ontlaadcycli.

Mochten er storingen zijn tijdens het laadproces (verhitting van het apparaat, de kabel of de stroombron te langzaam oplaadt etc.), stop dan met opladen en neem contact op met het servicecentrum.

TIPS:

- Gebruik het apparaat bij een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C.
- **Voor het eerste gebruik:** Laad het toestel ongeveer 90 minuten op en gebruik uitsluitend de meegeleverde AC-adapter.
- **Power Charge: bij regelmatig gebruik** bedraagt de oplaadtijd voor een volledig opgeladen batterij 90 minuten.
- **Snel opladen:** 5 minuten voor een scheerbeurt.

OPLADEN

1. Sluit USB-stekker **11** met USB-aansluiting **10** aan en de 5 V-aansluiting **12** met het apparaat.
2. Steek de stekker in een gemakkelijk toegankelijk stopcontact.
3. Let op de lampjes op het scheerapparaat (zie tabel)



WAARSCHUWING! Bekijk altijd op het typeplaatje alle gegevens van de netadapter wat betreft de spanning en stroom (mA). Sterk hiervan afwijkende vreemde stroombronnen zeker nooit gebruiken.

Symbool

Betekenis

	% symbool	Batterijvoeding
		Batterij lage herlaadcapaciteit
		Het opladen of netvoeding
		Vol opgeladen aan het stroomnet
		Inschakelblokkering actief
		Herinnering - regelmatig schoonmaken

06 Bediening



Waarschuwing voor verwondingen! Gebruik het apparaat niet wanneer het scheerblad is beschadigd.

U kunt het apparaat ten alle tijde, onafhankelijk van de accu-laadstatus, gebruiken via de netstroom maar uitsluitend met de meegeleverde AC-adapter.

1. Voor netstroom sluit u USB-stekker **11**, met USB-aansluiting **10** en de 5 V-aansluiting **12** met het apparaat aan.
2. Steek de stekker in een gemakkelijk toegankelijk stopcontact.
3. Zet het apparaat aan met de aan/uit-schakelaar. **6**
4. Het toestel uitschakelen doet u door op aan/uit-schakelaar **6** te drukken

Droog scheren

HINT:

- Na de eerste scheerbeurten kan zich een tijdelijke roodheid of irritatie van de huid voordoen, omdat de huid moet wennen aan deze manier van scheren. Dit is normaal en duurt over het algemeen tussen de 2 en 4 weken.
1. Neem beschermkapje 1 van de scheerkop.
 2. Schakel het scheerapparaat in met de aan/uit schakelaar 6 a.
 3. Houd het apparaat in een rechte hoek ten opzichte van het huidoppervlak en beweeg het voorzichtig in cirkelvormige bewegingen over je gezicht.
 4. Bij moeilijke plaatsen zoals op de kin, span de huid om een beter resultaat te verkrijgen.
 5. Scheer tegen de richting in van de haren.
 6. Schakel het apparaat na het scheren uit en reinig zorgvuldig de onderdelen.
(07. Reiniging en onderhoud).

TIPS:

- Dit scheerapparaat heeft een **multi-draaibaar 3 D-scheerkop** met vergrendel mogelijkheid. Beweeg vergendelschakelaar **5** naar beneden bij moeilijke plekken zoals kin en hals om een beter resultaat te krijgen met de bewegende scheerkop. Schuif de vergendelschakelaar weer omhoog om de scheerkop weer vast te zetten.

Nat scheren

- Het apparaat is ook geschikt voor nat scheren (Wet & Dry).
ATTENTIE: Het scheerapparaat is niet waterdicht. Nat scheren mag alleen draadloos gebeuren en mag niet worden gedaan in de douche of badkuip.

Precisiecapsel

Gebruik de precisietrimmer aan de achterkant van het scheerapparaat om baard en bakkebaarden te snijden.

1. Verwijder het beschermkapje.
2. Klap de precisietrimmer uit met ontspanknop **19**.
3. Schakel het apparaat in met de aan/uit schakelaar **6**.
4. Na gebruik, zet het apparaat uit en reinig het (à07. Reiniging en onderhoud).
Klap de precisietrimmer terug naar de beginpositie.

Gebruik van de inschakelvergrendeling

Deze functie voorkomt onbedoeld draaien van het scheerapparaat tijdens het reizen.

Om de inschakelvergrendeling **te activeren**, drukt u op de aan/uit schakelaar gedurende ongeveer 5 seconden. Het scheerapparaat is nu uitgeschakeld en het symbool knippert een paar keer. Een korte druk op de aan/uit schakelaar knippert symbool en het apparaat blijft uitstaan.

Om de blokkering op te heffen, drukt u op de aan/uit schakelaar gedurende ca. 5 sec. Het scheerapparaat is weer ingeschakeld en de laadcapaciteit indicator licht op. Wanneer het scheerapparaat met **actieve** inschakelvergrendeling op het stroomnet wordt aangesloten dan wordt de vergrendeling **uitgeschakeld**.

07. REINIGING EN ONDERHOUD



Gevaar van letsel en materiële schade! Trek de stekker uit het stopcontact alvorens u het apparaat schoonmaakt.

- Duik nooit met het scheerapparaat onder water.



LET OP! Vóór elke reiniging het apparaat uitschakelen.



VOORZICHTIG! Materiële schade.

- Gebruik geen agressieve of schurende schoonmaakmiddelen.
- Om het apparaat te reinigen is het aan te raden om de scheerkop te vergrendelen. Dit geldt voor het reinigen en vervangen van het scheerblad of de mesjes.
- Neem niet het scheerbladframe uit de scheerkopframe noch de scheerfolie uit het scheerblad frame. Reinig het scheerblad niet met een borstel.
- Trek het scheermesje om het te reinigen niet uit de houder.
- Verwijder het scheerbladframe en het mesje alleen voor het verwisselen (zie "Vervanging van onderdelen", **pagina 19**).
- **TIP:** Reinig het apparaat na gebruik om optimale prestaties te garanderen.

Het schoonmaken na droog scheren

Druk op de zijdelingse knoppen **4** en scheerkop **2**. wegnemen
Scheerkop op een vlakke ondergrond uitkloppen of uitblazen.
Scheermes met een reinigingsborstelje afborstelen.



VOORZICHTIG! Wees niet te ruw en druk niet te hard op de scheerfolie!

D: Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hülz 205 · D 52053 Aachen · Tel.: 02 41-109 119

NL: Pro-Idee · Wijchenseweg 132 · NL 6538 SX Nijmegen · Tel.: 024-3 511 277

UK: Pro-Idee · Woodview Road · Paignton · TQ4 7SR · Tel.: 01803 677 916

F: Pro-Idée · F 67962 Strasbourg - Cedex 9 · Tél.: 03 88 67 64 55

CH: Pro-Idee Catalog GmbH · Fürstenlandstrasse 35 · CH 9001 St. Gallen · Tel.: 0 71-2 74 66 19

A: Pro-Idee Catalog GmbH · Bundesstraße 112 · A 6923 Lauterach · Tel.: 05574-803 51

© Pro-Idee Aachen