


Star Trek Bluetooth Communicator

Artikelnummer: 221-661

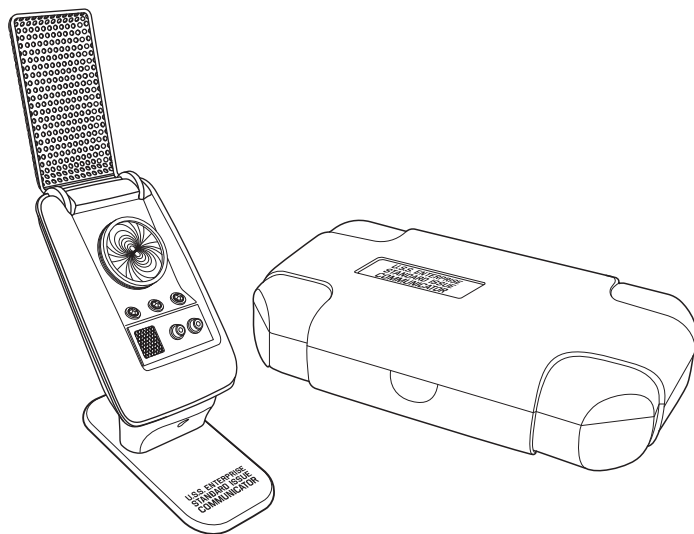

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door, voordat u het apparaat gebruikt!

Veiligheidsaanwijzingen

- ▷ Lees de informatie voor een veilig gebruik van het apparaat in deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
- ▷ Houd deze gebruiksaanwijzing altijd onder handbereik.
- ▷ Controleer dat het apparaat en alle accessoires en onderdelen aanwezig en onbeschadigd zijn.
- ▷ Houd verpakkingsmateriaal verwijderd van kinderen.
- ▷ Het apparaat is geen speelgoed. Houd het apparaat verwijderd van kinderen.
- ▷ Gebruik het apparaat uitsluitend overeenkomstig de beschrijving in deze gebruiksaanwijzing.

Aanwijzingen voor een veilig gebruik

- ▷ Gebruik het apparaat niet in een omgeving waar mobiele telefoons e.d. verboden zijn of wanneer Bluetooth-verbindingen storingen veroorzaken of de werking van andere apparaten kunnen storen.
- ▷ Gebruik het apparaat niet terwijl u een voertuig bestuurt of een ander apparaat bedient. Gebruik het apparaat niet in gemarkeerde gevarenszones, in vliegtuigen, in de buurt van medische installaties en apparaten en bij opslaglocaties met gevaarlijke stoffen.
- ▷ Gebruik het apparaat niet in de directe nabijheid van andere elektrische apparaten. De apparaten kunnen elkaar over en weer storen.

Schade aan de Communicator voorkomen

- ▷ Gebruik het apparaat uitsluitend binnen de toegestane omgevingsomstandigheden.
- ▷ Het apparaat is niet waterdicht en niet spatwaterbestendig. Dompel het apparaat niet onder in water. Bescherm het apparaat tegen vloeistoffen, vocht, hitte, sterke zonnestraling en stoten.
- ▷ Leg het apparaat niet op hete oppervlakken.
- ▷ Klap de antenneklep slechts zover open tot u weerstand voelt.
- ▷ Druk niet op de moiré-schijf terwijl deze draait. Anders kunnen de motor en het display beschadigen.
- ▷ Wanneer u het apparaat niet bij u draagt: gebruik de beschermhoes.
- ▷ Gebruik geen accessoires, die niet voor het apparaat bedoeld zijn.
- ▷ Controleer voor het opladen van de accu, dat het laadstation en de laadkabel geen uitwendige beschadigingen, scheuren of knikken vertonen.
- ▷ Zorg dat de laadkabel niet wordt geknikt, niet over scherpe randen ligt en geen contact maakt met hete oppervlakken.

Reparaties

Het apparaat bevat geen onderdelen, die u zelf kunt repareren.

- ▷ Open de behuizing van het apparaat niet en ga niet zelf onderdelen vervangen.
 - Zelf openen of repareren kan leiden tot schade aan het apparaat en tot letsel van de gebruiker.
- ▷ Laat het apparaat uitsluitend door een geautoriseerde dealer repareren.

Wetenswaardigheden over uw Communicator

Uw Communicator is qua design zo goed mogelijk afgestemd op het voorbeeld uit de tv-serie, beschikt over 20 authentieke *geluidseffecten* en *stemfragmenten* van de crew. De Communicator is een Bluetooth communicatie- en audioweergaveapparaat, dat kan worden gekoppeld aan één of twee telefoons (mobiele telefoon/smartphone) of apparaten met Bluetooth-functionaliteit om telefoongesprekken te voeren. Daarnaast kan de Communicator worden gebruikt als draadloze luidspreker voor Bluetooth apparaten met streamingfunctionaliteit.

- ▷ Houd er rekening mee, dat de Communicator een luidspreker bevat van slechts 36 mm zodat de weergavekwaliteit mogelijk niet overeenkomt met die van speciale Bluetooth luidsprekers.



De Communicator is geen walkie-talkie:

Telefoongesprekken kunnen uitsluitend worden gevoerd als er via Bluetooth verbinding is met een telefoon. Voor gebruik van de Bluetooth-functie van de Communicator is een apparaat met Bluetooth-functionaliteit vereist. Het bereik van de Bluetooth-verbinding is afhankelijk van de eigenschappen van het verbonden apparaat en van omgevingsinvloeden (► "Technische gegevens"). Voor de verbinding van de verbonden mobiele telefoon/smartphone met andere telefoons is een netwerk-/(WLAN-) of mobiele telefoonverbinding vereist, waardoor mogelijk aanvullende kosten kunnen optreden.

De Communicator gebruiken als 'standalone'-apparaat

U kunt de ingebouwde *geluidseffecten* en *stemfragmenten* ook gebruiken zonder Bluetooth-verbinding met een ander apparaat. De geluidseffecten en stemfragmenten roept u op met toetscombinaties (► Tabel in het midden van deze gebruiksaanwijzing.)

De Communicator gebruiken met verbinding met een telefoon


Om de Communicator te gebruiken voor gesprekken of als luidspreker, moet hij via pairing zijn verbonden met een apparaat (bv. telefoon). De pairing blijft bewaard als de Bluetooth-verbinding wordt onderbroken en wordt direct weer hersteld zodra de apparaten in elkaars bereik zijn. U kunt de Communicator met 2 apparaten verbinden, bv. een laptop en een telefoon.

Levering


- 1 Doos
- 1 Laadstation met voet
- 1 Micro-USB-kabel (laadkabel)
- 1 Communicator
- 1 Beschermhoes voor de Communicator

Overzicht

- 1 Uw Communicator
- 2 Uw apparaat met Bluetooth-functionaliteit (smartphone / mobiele telefoon)
- 3 Bereik: ca. 5 m
- 4 Communicatie met andere telefoons
- 5 Vast/mobiel netwerk
- 6 "USS Enterprise NCC-1701" (uitsluitend verkrijgbaar in de tv-serie vanaf 2260)






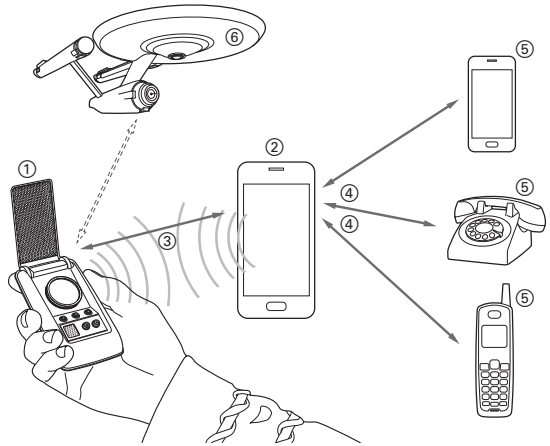


- 1 Antenneklep*
- 2 Moiré-schijf met luidspreker
 - draait bij openklappen
- 3 Luidspreker
- 4 Comm-status "R"
- 5 Comm-status "Z"
- 6 Comm-status "L"
- 7 Bedienveld
- 8 Microfoon
- 9 Laadstation met magnetische houder
- 10 Micro-USB-aansluiting (achterzijde)
- 11 Laadaanduiding
- 12 Voet
- 13 Button "R"
- 14 Button "L"

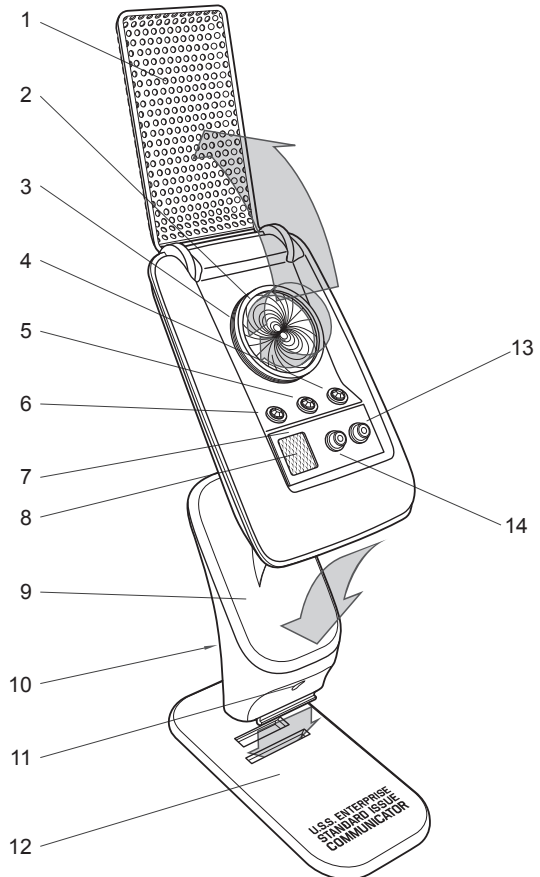

* De **antenneklep (1)** kunt u openklappen met de vinger of door te draaien aan de knop van het scharnier. Bij het openen klinkt de klassieke "Communicator"-sound.

Weergaven van de Comm-status

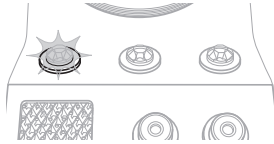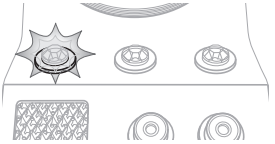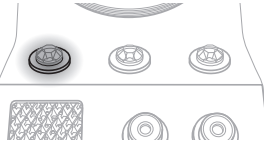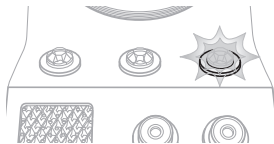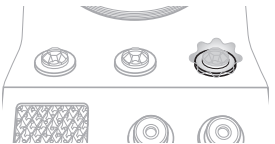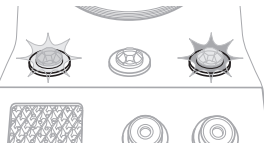Comm-status "L"		
		
knippert groen	brandt afwisselend groen/rood	brandt rood
Geen Bluetooth-verbinding met het apparaat.	Inkomende oproep. ▷ Oproep beantwoorden/weigeren.	Accu bijna leeg. ▷ Laad de accu op.
Comm-status "R"		Comm-status "L"+"R"
		
knippert 2x blauw	pulseert blauw	knipperen afwisselend groen/blauw
Bluetooth-verbinding met het apparaat actief.	Telefoongesprek actief. Muziekweergave actief.	Pairing loopt, wacht op Bluetooth-verbinding.

Comm-status "Z"

- knippert tijdens een gesprek, bij weergave van muziek en bij het afspelen van een geluidseffect of stemfragment.











Functies van de antenneklep








Met de antenneklep kunt u telefoonfuncties uitvoeren.

Actie op de Communicator	Functie / Geluidseffect			
	zonder ...	Standby	Bellen ...	Gesprek ...
		<i>met Bluetooth-verbinding</i>		
▷ Antenneklep openen.	-	-	Beantwoorden	-
		Geluidseffect: "Communicator"-sound		
▷ Antenneklep sluiten.	-	-	Weigeren	Beëindigen

Zo gebruikt u de buttons op uw Communicator

De symbolen in onderstaande tabel, voor de manier waarop u een button moet bedienen, worden hieronder toegelicht.

Button	 "L" / "R"	 uitsluitend bij "R" ("Jog Dial")
1x kort drukken.	 Lang drukken (ingedrukt houden)	 2x drukken: naar ... boven / onder / links / rechts
	 Lang drukken (ingedrukt houden)	 Lang drukken: naar ... (ingedrukt houden) boven / onder / links / rechts
		


Actie	Functie / Geluidseffect, stemfragment		
"L"	zonder Bluetooth-verbinding	met Bluetooth-verbinding	
"R"	Standby	Bellen ...	Gesprek ...
	Communicator inschakelen/uitschakelen		
	Uhura: "Captain Kirk, message from Starfleet Command - top priority."		
	Voice dialing	Beantwoorden	Beëindigen
	Muziek weergeven	-	Microfoon uitschakelen
	Nummer herhalen	Weigeren	Gesprek overzetten naar telefoon
	Pairing met tweede apparaat uitvoeren	-	-
	Spock: "Enterprise, Spock here."		
	Spock: "Affirmative Captain. Enterprise out."		
			Muziekweergave
			Voice dialing
			Pauzeren
			Nummer herhalen

		Spock: "Please repeat ..."	Volume verhogen
		Spock: "Can you give us your present location, Captain?"	
		Sulu: "Yes, Captain."	
		Sulu: "Aye, Sir."	
		Sulu: "What is your situation?"	Volume verlagen
		Starfleet: "To Captain, USS Enterprise from Starfleet Sector Nine. Inauguration ceremonies, Atlair Six, have been advanced seven solar days ..."	
		Scott: "Scotty here, Captain."	Terug naar het vorige nummer
		Scott: "I'll do what I can, Sir."	-
		Geluidseffect: radio-interferentie	Terugspoelen
		Geluidseffect: alarmsignaal	
		McCoy: "McCoy here."	Verder naar het volgende nummer
		McCoy: "Received and understood."	-
		Geluidseffect: Comm-signaal	Vooruit spoelen
		Geluidseffect: vertraagd Comm-signaal – bevestigingssignaal volgt na 5 seconden	

Voor het eerste gebruik

Laadstation monteren

- ▷ Haal de onderdelen uit de verpakking.
- ▷ Steek het laadstation met de laadaansluiting in de voorste aansluiting van de voet en zwenk deze naar achteren, zodat de borglip vast klikt.

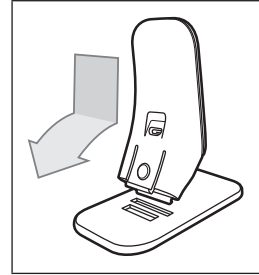


Communicator op het laadstation leggen

U kunt de Communicator ook gebruiken terwijl deze op het laadstation ligt. De Communicator schakelt automatisch in wanneer hij op het laadstation wordt gelegd en het laadstation is aangesloten op een voeding.

U kunt de Communicator ook permanent op het laadstation leggen; de accu wordt daardoor niet beschadigd.

- ▷ Leg de Communicator op het laadstation.
- ▷ Let er daarbij op, dat de Communicator verticaal op het laadstation ligt en volledig contact maakt.

Wanneer de Communicator niet juist is opgelegd, knippert de laadaanduiding **rood**.

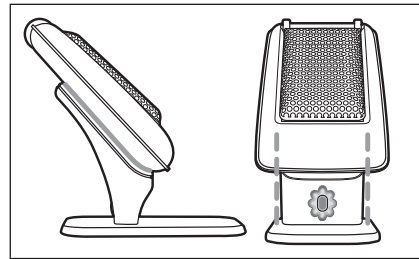

Accu opladen

- ▷ Laad de accu van de Communicator volledig op (gedurende ca. 4 uur) (► "Accu opladen").

Communicator in- en uitschakelen

Communicator inschakelen

- ▷ Houd de button "**L**" ingedrukt tot u de starttoon hoort.
 - Het apparaat is gereed voor gebruik.
 - **Zonder** Bluetooth-verbinding: Comm-status "**R**" knippert 2x **blauw**.
 - **Met** Bluetooth-verbinding: Comm-status "**L**" knippert **groen**.
Bij het inschakelen van de Communicator hoort u "*Connected!*" als het verbonden apparaat binnen bereik is.

Communicator uitschakelen

- ▷ Houd de button "**L**" ingedrukt.
 - Comm-status "**R**" knippert kort **rood**. U hoort de uitschakeltoon.

Apparaatpairing uitvoeren

- ! Hoe de pairing moet worden uitgevoerd, is voor elk apparaat anders.
 - ▷ Neem de gebruiksaanwijzing van uw telefoon of apparaat in acht.

- ▷ Op de Communicator: schakel de Communicator in.
- ▷ Op het apparaat: activeer de Bluetooth-verbinding.
- ▷ Op de Communicator: druk lang op de button "**R**" tot u "*Waiting for Bluetooth-Connection!*" hoort.
 - Comm-status "**L**" en "**R**" knipperen afwisselend **groen/blauw**.
 - Op het apparaat: er wordt gezocht naar Bluetooth apparaten. In de lijst met beschikbare apparaten verschijnt de "*TWC Communicator*".
- ▷ Op het apparaat: selecteer de "*TWC Communicator*".
 - De pairing wordt uitgevoerd.
 - Op de Communicator: u hoort een korte pieptoon en "*Connected!*". Comm-status "**R**" knippert 2x **blauw**.

Pairing met een tweede apparaat uitvoeren

- ▷ Op het tweede apparaat: activeer de Bluetooth-verbinding.
- ▷ Op de Communicator: druk lang op de button "**R**". Druk vervolgens lang op beide buttons "**R**" en "**L**".
- ▷ Voer de pairing verder uit zoals hierboven beschreven.

Apparaatpairing opnieuw herstellen na een onderbreking

Wanneer de apparaten na een onderbreking van de Bluetooth-verbinding niet weer automatisch met elkaar verbinden:

- ▷ Op de Communicator: druk eenmaal op de button "**L**".
 - De verbinding met het apparaat wordt hersteld.

Apparaatpairing wissen

- ▷ Op het apparaat: open het menu voor de Bluetooth-verbindingen. Verwijder de "*TWC Communicator*" uit de lijst.

Muziek weergeven

- ▷ Op het verbonden apparaat: selecteer een nummer en start de weergave.
- ▷ Op de Communicator: druk tweemaal op de button "**R**".
 - U hoort het nummer via de luidspreker van de Communicator.
- ▷ Stel zo nodig het volume in (▶ "Volume instellen").
- ▷ Weergave pauzeren: druk tweemaal op de button "**R**".
- ▷ Weergave vervolgen: druk tweemaal op de button "**R**".
- ▷ Naar het volgende nummer gaan: druk de button "**R**" eenmaal naar rechts.
- ▷ Naar het vorige nummer gaan: druk de button "**R**" eenmaal naar links.
- ▷ Binnen het nummer vooruit spoelen: druk de button "**R**" lang naar rechts.
- ▷ Binnen het nummer terugspoelen: druk de button "**R**" lang naar links.

Telefoonfuncties

Om met de Communicator te telefoneren, moet er via Bluetooth verbinding zijn met een telefoon.

- ! Het best gebruikt u de Communicator bij het telefoneren zoals u dat kent uit de tv-serie.
 - ▷ Houd het apparaat bij het spreken **niet** aan uw oor, maar op handafstand voor uw mond.
- U hoort de andere gesprekdeelnemer via de luidspreker van de Communicator. Wanneer u een "afgeschermd" gesprek wilt voeren, zet het gesprek dan over van de Communicator naar uw telefoon.

Opbellen

De Communicator heeft geen cijfertoetsenbord. U kunt met de Communicator opbellen als de via Bluetooth verbonden telefoon spraakherkenning van telefoonnummers ("Voice Dialing") via een Bluetooth handset ondersteunt of door gebruik te maken van de functie "Laatste nummerherhaling".

- ! ▷ Neem de gebruiksaanwijzing van uw telefoon in acht als u "Voice Dialing" gebruikt.
Afhankelijk van de telefoon kan voor "Voice Dialing" een internetverbinding nodig zijn. "Voice Dialing" via de Communicator kan niet worden gebruikt met telefoons waarbij ook een cijferreeks moet worden ingetoetst.

Opbellen met "Voice Dialing"

- ▷ Op de Communicator: druk eenmaal op de button "**L**".
 - U hoort de meldingen en bevestigingstonen van de verbonden telefoon.
- ▷ Volg deze aanwijzingen om het telefoonnummer te kiezen.
 - Het telefoonnummer wordt gebeld.

Oproep beantwoorden

Bij een inkomende oproep wordt een ringtone afgespeeld.

- ! Gebruikers van iOS kunnen de ringtone installeren op hun iPhone:
 - ▶ www.thewandcompany.com/ios

- ▷ Klap de antenneklep open.
Als de antenneklep al geopend is: druk eenmaal op de button "**R**".
 - De "Communicator-Sound" klinkt. De oproep wordt beantwoord.
- ▷ Stel zo nodig het volume in. (▶ "Volume instellen")

Telefoongesprek overzetten van Communicator naar telefoon

- ▷ Druk lang op de button "**R**".
 - Het gesprek wordt overgezet naar de telefoon.

Oproep weigeren

- ▷ Druk lang op de button "**R**".
Als de antenneklep geopend is: sluit de antenneklep.
 - De inkomende oproep wordt geweigerd.

Oproep beëindigen

- ▷ Sluit de antenneklep of druk eenmaal op de button "**R**".
 - De oproep wordt beëindigd.

Laatste nummer opnieuw kiezen (nummerherhaling)

- ▷ Druk lang op de button "**R**".
 - Het laatste nummer wordt opnieuw gekozen.

Volume instellen

Het volume op de Communicator is afhankelijk van het volume, dat u op het via Bluetooth verbonden apparaat hebt ingesteld.

Bij elke stapsgewijze verandering van het volume hoort u een lage toon. Bij bereiken van het maximale of minimale volume hoort u een hoge toon.

- ▷ Volume verhogen: druk op de button "**R**" omhoog.
- ▷ Volume verlagen: druk op de button "**R**" omlaag.

Accu opladen

De Communicator schakelt automatisch in wanneer hij op het laadstation wordt gelegd en het laadstation is aangesloten op een voeding. Wanneer u de Communicator tijdens het opladen gebruikt, wordt de laadtijd langer. Tijdens het opladen kunnen het laadstation en de Communicator warm worden.



Schade aan de accu door diepontlading!

De accu kan beschadigen of de levensduur ervan aanmerkelijk korter worden, wanneer deze lange tijd niet wordt opgeladen.

- ▷ Zorg dat de accu elk half jaar ten minste 1x wordt opgeladen.

- ▷ Steek de micro-USB-kabel in het laadstation en sluit een USB-voeding (bv. een laptop of netstekker met USB-aansluiting) aan.
 - De laadaanduiding knippert **wit**.
- ▷ Leg de Communicator op het laadstation.
 - De laadaanduiding knippert afwisselend **geel/rood**. De accu wordt opgeladen. Wanneer de accu is opgeladen, brandt de laadaanduiding afwisselend **groen/blauw**.

Meldingen op het apparaat

Wanneer de accu bijna leeg is, hoort u "*Power cell drained.*" en brandt de Comm-status "**L**" rood.

- ▷ Laad de accu op (► "Accu opladen").

Opslaan

- ▷ Wanneer u het product niet gebruikt: bewaar het product op een schone, droge plaats in de originele verpakking.

Laadstation demonteren

- ▷ Druk op de knop aan de achterzijde zodat de borglip vrijkomt, zwenk het laadstation naar voren en verwijder dit naar boven toe van de voet.

Onderhoud en reiniging

- ▷ Niet in water onderdompelen. Reinig de buitenzijde van het product met een zachte, licht bevochtigde doek. Gebruik zo nodig een beetje afwasmiddel.
- ▷ Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen of sprays.
- ▷ Gebruik geen hulpmiddelen (bv. schuurpons), die het oppervlak kunnen krassen.

Technische gegevens

Gebruiksgrenzen: 10 °C tot 40 °C

Communicator

Afmetingen: Hoogte: ca. 10 cm (gesloten),
ca. 18 cm (opengeklapt)
Breedte: ca. 7 cm; Diepte: ca. 4 cm
Gewicht: ca. 140 g

Voeding: oplaadbare lithium-polymeer-accu
Standtijd accu: ca. 24 uur, afhankelijk van het gebruik
Materiaal: spuitgietzink, aluminium, kunststof, imitatieleer

Laadstation

Voeding: Micro-USB-kabel voor 5 V-aansluiting
Laadtijd accu: ca. 4 uur
Bereik Bluetooth: ca. 5 m (aanwijzing: omgevingsinvloeden kunnen het werkelijke bereik verminderen.)

Afvoeren



- ▷ Voer elektrische apparaten en elektrische onderdelen van producten niet af met het huisvuil.



D: Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hüls 205 · D 52053 Aachen · Tel.: 02 41-109 119

NL: Pro-Idee · Wijchenseweg 132 · NL 6538 SX Nijmegen · Tel.: 024-3 511 277

UK: Pro-Idee · Woodview Road · Paignton · TQ4 7SR · Tel.: 01803 677 916

F: Pro-Idee · F 67962 Strasbourg - Cedex 9 · Tél.: 03 88 67 64 55

CH: Pro-Idee Catalog GmbH · Fürstenlandstrasse 35 · CH 9001 St. Gallen · Tel.: 0 71-2 74 66 19

A: Pro-Idee Catalog GmbH · Bundesstraße 112 · A 6923 Lauterach · Tel.: 05574-803 51

© Pro-Idee Aachen