


Professionele crème-brûléebrander

nr: 223-393

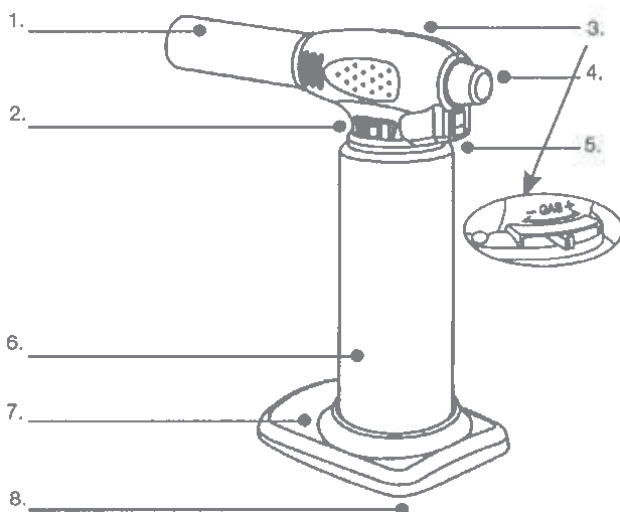

Belangrijk: Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door, raak vóór gebruik vertrouwd met het product en neem absoluut de aanwijzingen en voorschriften m.b.t. het gebruik van de flambeerbrander in acht.

Veiligheidsaanwijzingen:

- Brander is geen speelgoed. Houd deze a.u.b. buiten het bereik van kinderen.
- Brander bevat onder druk staand butaangas. Houd hem uit de buurt van directe hitte en zonneshijn.
- Bewaar de flambeerbrander staand op een koele en veilige plek.
- Gebruik het toestel uitsluitend in goed geventileerde ruimten en zorg ervoor dat u zich niet in de buurt van licht ontvlambare of explosieve voorwerpen of naar buiten stromende gasbronnen bevindt.
- Bij het aansteken en tijdens het gebruik altijd uit de buurt van gezicht, lichaam en kleding houden.
- Zorg er vóór vulling met butaangas voor dat de brander uitgeschakeld is.
- Misbruik met voorbedachten rade in welke vorm dan ook, zoals bv. het inademen van het gas, is voor de gezondheid schadelijk of dodelijk.
- Draag bij het gebruik een veiligheidsbril.
- Vlam nooit op personen/dieren richten.
- Toestel nooit met actieve vlam overhandigen.
- Flambeerbrander nooit doorboren of openen en werp hem niet in het vuur.
- Raak tijdens en direct na het gebruik nooit de loop van de vlam aan.
- Vóór vulling minim. 5 min. laten afkoelen.
- Bij de vulling uit de buurt van vlammen/vonken houden.
- Bij het bijvullen de gasbus niet meer dan 10 seconden op het bijvulventiel drukken.
- De flambeerbrander is bij de levering vooraf ingesteld; er mag technisch niets worden veranderd. Bij herkenbare beschadigingen mag de flambeerbrander niet meer worden gebruikt.
- Zorg ervoor dat zich in de buurt van de plek van gebruik altijd een brandblusser bevindt.
- Zorg ervoor dat na ieder gebruik de controleknop van de gasstroom volledig gesloten en de vlam volledig gedoofd is.
- Apparaat vóór het opruimen af laten koelen.
- Het niet in acht nemen van deze voorschriften en aanwijzingen kan leiden tot schade.

Ingebruikneming van de brander

Rvs greep (6) in de hand nemen en erop letten dat de vlamopening (1) van het lichaam af wijst. Met de duim de kinderbeveiliging (5) naar beneden trekken, tot deze hoorbaar inklikt. Vervolgens de ontstekingsknop (4) indrukken en vasthouden om de flambeerbrander aan te steken. Als er geen ontsteking is, het proces a.u.b. gewoon herhalen. De vlam dooft als de ontstekingsknop wordt losgelaten.

Continubedrijf

Schuif voor continubedrijf met brandende vlam de knop voor continubedrijf (2) naar rechts en de vlam blijft zonder de ontstekingsknop (4) behouden. Voor uitschakeling de knop voor continubedrijf weer naar links schuiven. Daardoor wordt de gastoevoer gestopt en dooft de vlam. De gastank van de flambeerbrander dient nooit compleet geleegd te worden. Zodra de vlam kleiner wordt - bijvullen.

Reiniging

De flambeerbrander dient uitsluitend met een droge doek te worden gereinigd. Voor vrij sterke vervuilingen een beetje glasreinigingsmiddel op de doek doen. Besproei de flambeerbrander c.q. de openingen van het toestel nooit met reinigingsmiddelen of water. De flambeerbrander mag nooit in water worden gedompeld of in de afwasmachine worden gereinigd, omdat hij hierdoor kan worden beschadigd en onbruikbaar kan worden.

Bijvullen van de gastank

Draai voor bijvulling de flambeerbrander met de vlamopening omlaag en trek de kunststof poot (7) onder de greep eraf, waar het bijzulventiel (8) zich bevindt. Zorg er vóór de vulling met butaangas voor dat het bijzulventiel dicht is.

Uitsluitend butaangas gebruiken.

Schud de gastank enkele keren, opdat de brandstof wordt opgewarmd.

Steek het mondstuk van de tank verticaal in het gasbijzulventiel (8); gebruik een pompfunctie voor een optimaal resultaat

Na de vulling het gas enkele minuten lang tot rust laten komen. Vervolgens absoluut de poot (7) weer installeren om het ventiel tegen vuil te beschermen.

Veiligheidsinstructies op de bijzulbus lezen.

Bijstellen van de vlamhoogte

Om de vlam te regelen bevindt zich aan de rechterkant van de ontstekingsknop een bijstelhendel (3): vrij grote vlam: naar rechts (+) draaien, kleinere vlam: naar links (-) draaien.

Toestel:

Werp het toestel op het eind van zijn levensduur in geen geval bij het normale huisvuil. Informeer bij uw gemeentelijke autoriteiten of uw lokale afvalverwerkingsbedrijf naar mogelijkheden voor een bij het milieu passende afvalverwerking.



D: Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hùls 205 · D 52053 Aachen · Tel.: 02 41-109 119

NL: Pro-Idee · Wijchenseweg 132 · NL 6538 SX Nijmegen · Tel.: 024-3 511 277

UK: Pro-Idee · Woodview Road · Paignton · TQ4 7SR · Tel.: 01803 677 916

F: Pro-Idée · F 67962 Strasbourg - Cedex 9 · Tél.: 03 88 67 64 55

CH: Pro-Idee Catalog GmbH · Fürstenlandstrasse 35 · CH 9001 St. Gallen · Tel.: 0 71-2 74 66 19

A: Pro-Idee Catalog GmbH · Bundesstraße 112 · A 6923 Lauterach · Tel.: 05574-803 51

© Pro-Idee Aachen