


Elektrische oliepers

nr: 223-498

Productbeschrijving

- 1 Basistoestel
- 2 Bedienelementen
- 3 Aansluiting voor netsnoer (achterzijde)
- 4 Ingrediëntenhouder met geïntegreerde veiligheidsschakelaar
- 5 Deksel voor ingrediëntenhouder
- 6 Inklapbare behuizingsarm met geïntegreerde verwarming
- 7 Olieuitlaat
- 8 Pulpuitworp
- 9 Pulpreservoir
- 10 Olieopvanghouder
- 11 Afneembare zeef
- 12 Toevoerschroefbehuizing
- 13 Toevoerschroefbehuizing (zwart) voor normale zaden
- 14 Toevoerschroefbehuizing (rood) voor kleine zaden
- 15 Afneembaar netsnoer
- 16 Beschermhandschoen
- 17 Reinigingsborstel

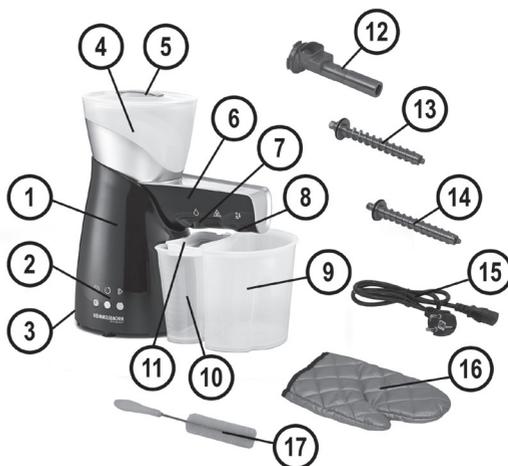

Inhoudsopgave

	Pagina
Productbeschrijving	3
Inleiding	5
Voorgescreven gebruik	5
Technische gegevens	5
Leveringsomvang	5
Verpakkingsmateriaal	5
Afvoerinstructies	5
Voor uw veiligheid	6
Algemene veiligheidsvoorschriften	6
Veiligheidsvoorschriften met betrekking tot het gebruik van het apparaat	7
Geïntegreerd veiligheidssysteem	8
Voor het eerste gebruik	8
Apparaat monteren of demonteren	9
Apparaat monteren	9
Apparaat demonteren	11
Bedienelementen	12
Keuze toevoerschroef	12
Ingebruikname	13
A.) Apparaat voor gebruik voorbereiden	13
B.) Apparaat in- of uitschakelen	13
C.) Obstructie van de toevoerschroef vrijmaken	14
Reiniging en onderhoud	15
Weetjes i.v.m. het werken met de oliepers	16
Belangrijke tips voor het werk met de oliepers	16
Hulp bij het verhelpen van fouten	16
GB instruction manual	18
Service en garantie	32

Inleiding

Wij zijn blij dat u onze hoogwaardige oliepers hebt gekozen en wij willen u graag bedanken voor uw vertrouwen. De eenvoudige bediening en de veelvuldige inzetmogelijkheden zullen u beslist bevallen. Wij vragen u om de volgende informatie zorgvuldig te lezen en in acht te nemen om lang van dit apparaat te kunnen genieten. Bewaar deze gebruiksaanwijzing goed en geef alle documenten door wanneer u het apparaat aan derden geeft. Van harte bedankt.

Voorgescreven gebruik

Het apparaat is bestemd voor de productie van hoogwaardige voedingsolie uit oliehoudende zaden, pitten en noten in een huishoudelijk kader (in de keuken, werkruimte, etc.), maar niet voor de winning van olijfolie. Andere toepassingen of wijzigingen van het apparaat gelden als niet-voorgescreven en brengen belangrijke ongevalrisico's met zich mee. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die uit niet-voorgescreven gebruik is ontstaan. Het apparaat is niet geschikt voor industrieel gebruik.

Technische gegevens

Het apparaat mag uitsluitend aan een volgens de voorschriften geïnstalleerd stopcontact met aarding worden aangesloten. De netspanning moet overeenstemmen met deze die op het kentekenplaatje is aangeduid. Uitsluitend aan wisselstroom aansluiten!

Nominale spanning/vermogen:	220-240 V~ 50/60 Hz
Nominale opname:	650 W (motor 100 W - verwarming 550 W)
Veiligheidsklasse:	I
Stand-byverbruik:	< 0,5 W
Maximale continuegebruik:	30 minuten

Leveringsomvang

Controleer onmiddellijk na het uitpakken of de leveringsomvang volledig is en of het product en alle accessoire-onderdelen vrij zijn van schade. (zie productbeschrijving, pagina 3).

Verpakkingsmateriaal

Het verpakkingsmateriaal niet gewoon weggoien, maar recyclen.
Papier-, karten- en golfkartonverpakkingen met het oud papier weggoien.
Plastic verpakkingsonderdelen en folie eveneens in de daarvoor voorziene container gooien.



In de voorbeelden voor de kunststofaanduiding staat:

PE voor polyethyleen, het kengetal 02 voor PE-HD, 04 voor PE-LD, PP voor polypropyleen, PS voor polystyreen.

Afvoerinstructies



Volgens de wet op de elektrische en elektronische apparaten, mag dit product aan het einde van zijn levensduur niet met het normale huishoudelijke afval worden weggegooid. Breng het gratis naar een gemeentelijk verzamelpunt (bv. recyclingpark) voor de verzameling van elektrische en elektronische apparaten. Uw gemeentelijke of stedelijke administratie heeft meer informatie met betrekking tot de afvoermogelijkheden.

Voor uw veiligheid



LET OP: Lees alle veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen!

Wanneer u de veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen niet volgt, kan dit elektrische slag, brand en/of ernstige verwondingen veroorzaken!

Algemene veiligheidsvoorschriften

- Houd kinderen altijd weg van het apparaat en het netsnoer.
- Het apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt.
- Personen, die over onvoldoende ervaring of kennis inzake de omgang met het apparaat beschikken of met lichamelijke, zintuigelijke of geestelijke beperkingen kampen, mogen het apparaat niet onbeheerd of zonder instructie door een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon gebruiken.
Laat het apparaat niet onbeheerd in bedrijf.
- Kinderen moet onder toezicht staan om te garanderen dat ze niet met het apparaat spelen.
- Verpakkingsmateriaal, zoals bv. plastic zakken horen niet in kinderhanden.
- Dit apparaat in geen geval via een externe timer of een afzonderlijke afstandsbediening gebruiken
- Voor elke inbedrijfname het apparaat en de accessoire-onderdelen op hun correcte werking controleren. Het mag niet in bedrijf worden genomen wanneer het is gevallen of er zichtbare schade aanwezig is. In dit geval dient u het apparaat van het net te ontkoppelen en door een elektrotechnicus laten nazien.
- Let bij het aanleggen van het netsnoer op dat niemand erover kan struikelen of er verstrikt in raken om te vermijden dat het apparaat per ongeluk op de grond terechtkomt.
- Houd het netsnoer weg van warme oppervlakten, scherpe randen en vermijd mechanische belastingen. Controleer het netsnoer regelmatig op schade en slijtage. Beschadigde of verstrikte netsnoeren verhogen het risico op elektrische slag.
- Om het apparaat van het stroomnet te ontkoppelen, trekt u alleen aan de stekker, nooit aan de leiding!

- Dompel het basisapparaat, netsnoer of de netstekker nooit in water onder om te reinigen.
- Berg het apparaat nooit in de open lucht of in vochtige ruimtes op.
- Dit elektrisch apparaat komt overeen met de geldende veiligheidsbepalingen. Is het apparaat of het netsnoer beschadigd, trekt u onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.
- Herstellingen mogen uitsluitend door geautoriseerde vaklui of door onze klantendienst worden uitgevoerd. Door niet-voorgescreven herstellingen kunnen ernstige gevaren voor de gebruikers ontstaan.
- Niet-voorgescreven gebruik en het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing leidt tot het verlies van de garantie.

Veiligheidsvoorschriften met betrekking tot het gebruik van het apparaat



LET OP: Verwondingsgevaar!

- **Het apparaat loopt na het uitschakelen nog kort na. Verwijder daarom het deksel van de ingrediëntenhouder uitsluitend na stilstand!**
- **Tijdens het gebruik niet met de vingers of met een voorwerp in de ingrediëntenhouder, olieuitlaat, pulpuutwerp of toevoerschroef gaan!**



LET OP: Verwondings- of brandgevaar!

- **De toevoerschroef, toevoerschroefbehuizing en de onderzijde van de behuizingsarm worden tijdens het gebruik warm!**
- **Warme oppervlakken zijn ook na het uitschakelen eerst nog warm!**

Ga voorzichtig te werk:

- Het apparaat is geschikt voor een maximale bedrijfstijd van 30 minuten. Als deze termijn is bereikt, moet het apparaat vervolgens gedurende minstens 30 minuten afkoelen. Als dit niet in acht wordt genomen, kan de motor schade oplopen!
- Om letsels te vermijden, moeten haar, handen en kledij onmiddellijk van de vuulopening van de ingrediëntenhouder en de toevoerschroef worden weggehouden.
- Het apparaat nooit leeg of met vochtige handen bedienen.
- Apparaat nooit met defecte toevoerschroef of accessoires gebruiken.
- Tijdens het gebruik regelmatig pulphouder, olieopvanghouder en zeef op overvulling controleren.
- Tijdens het gebruik geen vloeistoffen in de ingrediëntenhouder toevoegen.
- Uitsluitend originele accessoire-onderdelen gebruiken. Dit geldt ook voor het afneembare netsnoer.

- **Voor de opstelling van het apparaat moet het volgende in acht worden genomen:**
 - Plaats het apparaat op een stabiel en effen werkoppervlak.
 - Gebruik het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen (fornuis, gasvlam, etc.) en in een explosieve atmosfeer waarin zich brandbare vloeistoffen of gassen bevinden.
 - Buiten het bereik van kinderen bewaren.
 - Laat langs alle zijden van het apparaat voldoende afstand om ongehinderd te kunnen werken.
- Om het apparaat veilig uit te schakelen trekt u na elk gebruik het netsnoer uit het stopcontact.

Geïntegreerd veiligheidssysteem

Het apparaat is met een meervoudig beschermingsysteem uitgerust. Wanneer u ook de voorschriften in deze gebruiksaanwijzing naleeft, garandeert dit veiligheidssysteem een veilig gebruik van het apparaat.

Deksel bevestigen

Het apparaat kan uitsluitend in gebruik worden genomen wanneer het deksel correct op de ingrediëntenhouder is bevestigd.

Vergrendeling van de toevoerschroef

De ingrediëntenhouder kan alleen op het apparaat worden geplaatst wanneer het vergrendelingsmechanisme van de toevoerschroef correct is gesloten.

Blokkeringsbescherming van de toevoerschroef

Een beschermingsmechanisme legt in geval van blokkering of verstopping de toevoerschroef stil zodat het apparaat geen schade oploopt.

Automatisch uitschakelen

Als de ingrediëntenhouder en toevoerschroef leeg zijn gelopen, schakelt het apparaat zich automatisch uit.

Oververhittingsbescherming

Een oververhittingsbescherming zorgt ervoor dat de motor bij overbelasting of oververhitting door te lang gebruik uitschakelt en zo geen schade oploopt. In dit geval moet u het apparaat gedurende minstens 30 minuten afkoelen. Na afkoeling is het apparaat opnieuw gebruiksgereed.

Voor het eerste gebruik

Reinig voor het eerste gebruik het apparaat en alle accessoire-onderdelen. Verwijder evt. stickers of kleefband van het apparaat. Meer informatie hierover vindt u onder “Reiniging en onderhoud”.

Apparaat monteren of demonteren



LET OP: Verwondingsgevaar!


- Het apparaat loopt na het uitschakelen nog kort na. Verwijder daarom het deksel van de ingrediëntenhouder uitsluitend na stilstand!
- Voor het monteren/demonteren moet het apparaat altijd zijn uitgeschakeld en het netsnoer uit het stopcontact verwijderd!



LET OP: Verwondings- of brandgevaar!

- De toevoerschroef, toevoerschroefbehuizing en de onderzijde van de behuizingsarm worden tijdens het gebruik warm!
- Warme oppervlakken zijn ook na het uitschakelen eerst nog warm!


Apparaat monteren

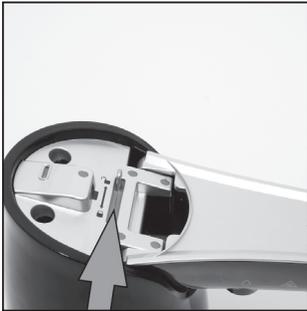

- Vergrendelmechanisme voor de toevoerschroefbehuizing tot aan de aanslag van het open slotsymbool schuiven.




- Behuizingsarm tot aan de aanslag naar boven klappen.

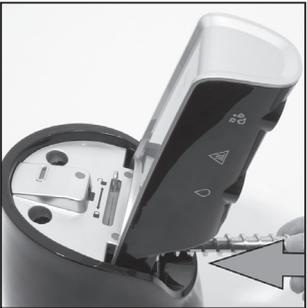

- Toevoerschroef tot aan de aanslag in de motoropname plaatsen.



- Toevoerschroefbehuizing over de toevoerschroef schuiven en tot aan de aanslag in de behuizing schuiven.

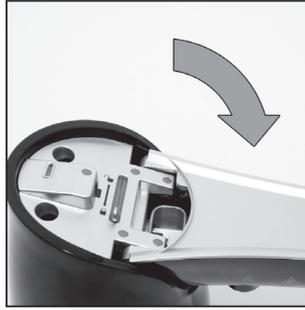

- Toeverschroefbehuizing vasthouden en het vergrendelmechanisme tot aan de aanslag van het gesloten slotsymbool schuiven.

OPMERKING: Als het vergrendelen moeilijk verloopt, evt. de toeverschroefbehuizing een beetje heen en weer bewegen om het vergrendelen te vergemakkelijken.

- Behuizingsarm naar beneden klappen en laten vastklikken.

- Ingrediëntenhouder op het apparaat plaatsen en stevig aandrukken tot de houder hoorbaar vastklikt.
- Deksel op de ingrediëntenhouder plaatsen en stevig aandrukken tot het deksel vastklikt.

OPMERKING: Het is belangrijk dat het deksel correct wordt geplaatst aangezien het apparaat anders niet kan worden gestart.

- Netsnoer in de voorziene aansluiting op de achterzijde van het apparaat plaatsen en stevig aandrukken.

Apparaat demonteren

- Netsnoer uit de aansluiting aan de achterzijde van het apparaat uittrekken.
- Deksel van de ingrediëntenhouder verwijderen.




- Ingrediëntenhouder aan de linkerzijde een klein beetje in de richting van de behuizingsarm kantelen zodat de houder uit de verankering loskomt.

- Ingrediëntenhouder naar boven toe verwijderen.

LET OP: De houder uitsluitend in lege toestand verwijderen! De onderste uitlaat van de houder is niet gesloten!

- Vergrendelingsmechanisme voor de toevoerschroefbehuizing tot aan de aanslag van het open slotsymbool schuiven.
- Behuizingsarm tot aan de aanslag naar boven openklappen.

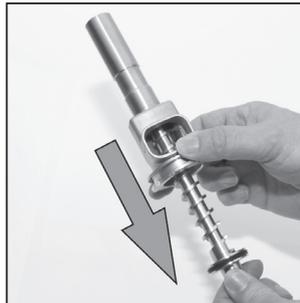


- Toevoerschroefbehuizing samen met de toevoerschroef uit de behuizing verwijderen.

- Toevoerschroef uit de toevoerschroefbehuizing verwijderen.

LET OP: toevoerschroef, toevoerschroefbehuizing en de onderkant van de behuizingsarm worden tijdens gebruik warm! Gebruik de meegeleverde handschoen om ze te verwijderen of laat de overeenkomstige onderdelen voor het demonteren voldoende afkoelen!

Bedienelementen

Het apparaat is uitgerust met makkelijk te bedienen knoppen.

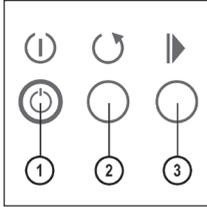

1. Knop Aan/Uit met controlelampje

Werking van het controlelampje:

- snel rood knipperen of permanent rood branden:
→ *apparaat warmt op*
 - langzaam rood knipperen:
→ *apparaat bevindt zich in de pauze-modus*
 - permanent groen branden:
→ *apparaat begint te werken*
- snel groen knipperen:
→ *achterwaartse functie actief*
 - afwisselend rood en groen knipperen:
→ *defect*
2. Knop voor achterwaartse functie van de toevoerschroef
 3. Knop voor Start/Pauze

Keuze toevoerschroef

Het apparaat beschikt over twee verschillende toevoerschroeven. Daardoor kunnen bovenop alle standaardzaden en –pitten (zoals bv. pompoenpitten, noten, pistachenoten) zelfs kleine zaden, zoals bijvoorbeeld chiazaden, op de best mogelijke manier tot hoogwaardige olie worden verwerkt.



De standaard toevoerschroef (gekenmerkt door een zwarte dichtingsring) is geschikt voor alle oliehoudende zaden, pitten en noten. Door de bijzondere vormgeving van de schroefdraad aan het begin van de toevoerschroef wordt het persgoed fijngemalen en snel verwerkt.



Een bijkomende toevoerschroef met een voor kleinere zaden geoptimaliseerde schroefdraad (gekenmerkt door een rode dichtingsring) is in het bijzonder voor hard, klein persgoed geschikt. Door de kleinere schroefdraad wordt minder zaadgoed getransporteerd. Zo is een optimaal persen bij lage temperatuur en verminderde vermogensopname van de motor gegarandeerd.

Ingebruikname



LET OP: Verwondingsgevaar!

- Het apparaat loopt na het uitschakelen nog kort na. Verwijder daarom het deksel van de ingrediëntenhouder uitsluitend na stilstand!
- Tijdens het bedrijf niet met de vingers of met een voorwerp in de ingrediëntenhouder, olieuitlaat, pulpuitsworp of toevoerschroef gaan!

LET OP: Verwondings- of brandgevaar!

- De toevoerschroef, toevoerschroefbehuizing en de onderzijde van de behuizingsarm worden tijdens het gebruik warm!
- Warme oppervlakken zijn ook na het uitschakelen eerst nog warm!




A.) Apparaat voor gebruik voorbereiden

- Verzeker u ervan dat het apparaat correct werd gemonteerd (zie rubriek “Apparaat monteren”).
- Plaats beide meegeleverde opvangreservoirs onder de overeenkomstige uitlaatopeningen.
- Breng de ingrediënten voorzichtig in de ingrediëntenhouder (let op de max. vulhoeveelheid!).
- Plaats het deksel en sluit correct.

B.) Apparaat in- of uitschakelen

- Apparaat inschakelen

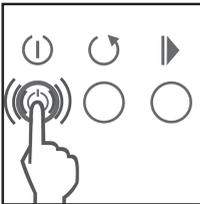

- Netsnoer met een stopcontact verbinden.

→ *Het apparaat kwiteert dit met een kort geluidssignaal.*

- Stap 1 : Druk op de knop “Aan/Uit”


- Stap 2: Druk op de knop “Start/Pauze”.

LET OP: Voer stap 1 en stap 2 onmiddellijk na elkaar uit om het apparaat automatisch te starten.

- Het apparaat warmt op (opwarmtijd afhankelijk van de actuele temperatuur).

→ *Het controlelampje knippert snel in “rood”.*

- Van zodra het opwarmen is voltooid, begint het apparaat te werken.

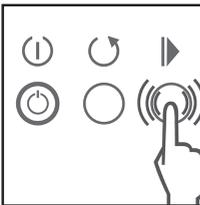


→ *Het controlelampje brandt continu “groen”.*

- Als bij het inschakelen van het apparaat alleen stap 1 wordt uitgevoerd, warmt het apparaat op en brandt het controlelampje continu “rood”.

Het apparaat start niet automatisch. U kunt het apparaat starten door op de knop “Start/Pauze” te drukken. Als de knop “Start/Pauze” niet binnen de 5 minuten wordt ingedrukt, schakelt het apparaat uit.

- Apparaat stilleggen voor werkonderbreking

Let tijdens gebruik op dat beide opvanghouders en de zeef niet overlopen.

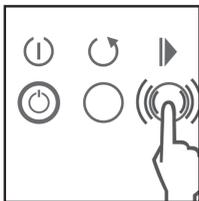


- Door op de knop “Start/Pauze” te drukken, kan het apparaat worden stilgelegd.

→ *Het controlelampje knippert langzaam “rood”.*

- Door opnieuw op de knop “Start/Pauze” te drukken, start het apparaat opnieuw.

LET OP: Als het apparaat niet binnen de 5 minuten na het uitschakelen opnieuw wordt gestart, schakelt het automatisch uit.

- Apparaat uitschakelen

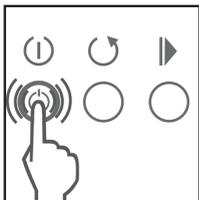

- Het apparaat schakelt automatisch uit nadat de ingrediënten in de ingrediëntenhouder zijn opgebruikt en de toevoerschroef is leeggelopen.

→ *Het controlelampje knippert langzaam “rood”.*

- Om het apparaat uit te schakelen drukt u op de knop “Aan/Uit”.

LET OP: Als het apparaat niet binnen de 5 minuten via de knop “Aan/Uit” wordt uitgeschakeld, schakelt het automatisch


uit van zodra er zich onvoldoende persgoed in de toevoerschroef bevindt.

- Om het apparaat na elk gebruik permanent uit te schakelen, trekt u de stekker uit het stopcontact!

C.) Obstructie van de toevoerschroef vrijmaken

Tijdens het verwerken kan het gebeuren dat te grote, te harde of te vochtige ingrediënten de toevoerschroef blokkeren, verstopen of eraan vastkleven. In geval van blokkering binnen in de toevoerschroef stopt deze automatisch. Als de uitlaat van de ingrediëntenhouder door te grote ingrediëntdelen blokkeert, loopt de toevoerschroef verder, maar wordt er geen olie of perskoek aangemaakt.

- Om een obstructie vrij te maken aan de uitlaat van de ingrediëntenhouder trekt u het netsnoer uit het stopcontact en kantelt u het apparaat. Giet het persgoed in een geschikte recipiënt. Maal te grote stukken fijn voor u opnieuw perst.

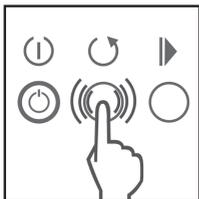

- In geval van een obstructie binnen in de toevoerschroef drukt u gedurende minimum 5 seconden op de knop “Achterwaartse werking”.

Het apparaat start en de toevoerschroef draait nu naar links en maakt de obstructie los. Houd de knop ingedrukt tijdens de werking.

→ *Het controlelampje knippert snel “groen”.*

- Wanneer u de knop “Aan/Uit” los laat, stopt het apparaat opnieuw.

• Vervolgens start u het apparaat met de knop “Start/Pauze” om te controleren of de obstructie verwijderd is.

- Als de obstructie op deze manier niet kan worden vrijgemaakt, trekt u het netsnoer uit het stopcontact en verwijdert u vervolgens het persgoed, zoals hierboven beschreven.

- Open vervolgens de toevoerschroefbehuizing, verwijder de toevoerschroef en reinig deze. Controleer de inhoud of de ingrediënten op vreemde voorwerpen (zie onder “Apparaat demonteren en monteren”).
- Als de obstructie is vrijgemaakt, kunt u met de verwerking doorgaan.

LET OP: Als het apparaat stopt omdat de “toevoerschroef is vastgekleefd”, moeten de te verwerken ingrediënten te vochtig zijn. In dit geval raden wij aan om de ingrediënten gedurende 2 tot 3 uur aan ca. 60 °C (omgevingslucht) tot 80 °C (boven- en onderwarmte) in een oven te drogen. Hiervoor verdeelt u de ingrediënten in een dunne laag op een bakplaat en schuift u deze in de middelste stand in de oven.

Reiniging en onderhoud



LET OP: Verwondingsgevaar!

- Voor reiniging altijd het netsnoer uit het stopcontact trekken!
- Basisapparaat en netsnoer niet in het water onderdompelen of onder stromend water reinigen!



LET OP: Verwondings- of verbrandingsgevaar!

- De toevoerschroef, toevoerschroefbehuizing en de onderzijde van de behuizingsarm worden tijdens het gebruik warm!
- Warme oppervlakken zijn ook na het uitschakelen eerst nog warm!

LET OP: Foutieve of onregelmatige reiniging kan tot schimmelvorming leiden!

- Apparaat en accessoire-onderdelen na elk gebruik laten afkoelen en grondig reinigen zodat resten niet indrogen.
- Alle accessoire-onderdelen van het apparaat zijn niet geschikt voor reiniging in de vaatwasmachine.
- Verwijder alle afneembare delen van het basisapparaat.
- Het basisapparaat met een vochtige doek afvegen en afdrogen.
- Reinig alle accessoire-onderdelen grondig in warm water met een beetje detergent. Gebruik hiervoor de meegeleverde reinigingsborstels om alle hoeken, randen en tussenruimtes te bereiken.
- Apparaat pas opnieuw monteren wanneer alle onderdelen droog zijn.
- **LET OP:** Geen schurende of oplosmiddelen of voorwerpen met scherpe randen gebruiken!
- **LET OP:** Apparaat in geen geval met een stoomreiniger behandelen!

LET OP: Een versleten of beschadigde dichting aan de toevoerschroef moet worden vervangen om de correcte werking van de machine te garanderen. De vervangdichting kunt u rechtstreeks bij onze service-afdeling bestellen (contactgegevens: zie achterzijde van de gebruiksaanwijzing).

Weetjes i.v.m. het werken met de oliepers

- Deze elektrische oliepers is perfect geschikt om zich op elk moment van zelfgemaakte, individuele oliën van hoogwaardige kwaliteit te voorzien. Gezonde oliën, zelfgemaakt uit zaden, pitten en noten zijn ideaal voor een gebalanceerde voeding vrij van kunstmatige additieven. Verse, zelfgeperste oliën zijn ook voor natuurlijke cosmetica een hoogwaardige basis.
- De pers werkt op basis van de koudpersmethode die garandeert dat alle aroma's, vitamines en voedingsstoffen in de olie bewaard blijven. Wie belang hecht aan het onvervalst genieten van hoogwaardige, individuele oliën heeft met deze elektrische pers de perfecte expert gevonden.

Belangrijke tips voor het werk met de oliepers

- Gebruik uitsluitend zaden, pitten en noten met een hoog oliegehalte.
- De te verwerken grondstoffen mogen niet groter zijn dan een aard- of hazelnoot. Eventueel moeten ze fijn gemalen worden om een optimale verwerking te garanderen.
- Let voor het vullen op dat er zich geen vreemde voorwerpen, zoals kleine steentjes, etc. in het persgoed bevinden.
- De te verwerken zaden, pitten en noten moeten voldoende voorgedroogd zijn. Wij raden aan dat ze voor de verwerking gedurende 2 tot 3 uur aan 60 °C (omgevingslucht) tot 80 °C (boven- en onderwarmte) in de oven worden gedroogd om een optimale opbrengst aan olie te verkrijgen.
TIP: Start de verwerking eerst met een kleine hoeveelheid om de kwaliteit of het vochtigheidsgehalte te controleren.
- Het apparaat is niet geschikt voor het verwerken van sojabonen of olijven.

Hulp bij het verhelpen van fouten

Fout	Oorzaak en oplossing
Apparaat kan niet worden ingeschakeld	<ul style="list-style-type: none">• Controleer of het vergrendelmechanisme correct is afgesloten.• Controleer of de stekker correct met het stopcontact is verbonden.• Controleer de stekker door bij wijze van test een ander apparaat aan te sluiten.• Controleer of het netsnoer of de stekker beschadigd zijn.- Indien deze beschadigd zijn, gebruikt u het apparaat niet.• Het apparaat bevindt zich in de opwarmfase.- Tijdens het opwarmen knippert of brandt het controlelampje continu rood.• Controleer of het apparaat correct is gemonteerd.- Eventueel demonteren en nogmaals monteren.• Controleer of het deksel correct op de ingrediëntenhouder zit.- Deksel vast aandrukken.• Na te lang gebruik is de oververhittingsbescherming van de motor geactiveerd.- Apparaat laten afkoelen.

Apparaat stopt tijdens de werking	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer of het gevulde persgoed (te groot, te hard of te vochtig) de toevoerschroef blokkeert. - Obstructie vrijmaken (zie punt “Obstructie van de toevoerschroef vrijmaken”). • Ingrediëntenhouder leeg. Onvoldoende persgoed in de toevoerschroef. Het apparaat stop na 1 minuut automatisch. - Ingrediëntenhouder op vulling of geklemde persgoedstukken controleren, evt. bijvullen en opnieuw starten. • Controleer of het deksel correct op de ingrediëntenhouder zit. - Deksel vast aandrukken. • Na te lange gebruiksduur is de oververhittingsbescherming van de motor geactiveerd. - Apparaat laten afkoelen.
Apparaat veroorzaakt luide geluiden tijdens de werking	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer of het apparaat correct is gemonteerd. • Eventueel zijn er vreemde voorwerpen met het persgoed gemengd. - Vreemde voorwerpen verwijderen en opnieuw starten. (zie punt “Obstructie van de toevoerschroef vrijmaken”) • Naargelang het persgoed wordt de motor of de toevoerschroef meer of minder belast. Daardoor kan een luid bedrijfsgeluid ontstaan. - Persgoed te vochtig – in de oven nadrogen. - Persgoed te groot – fijnhaken.
Geen olieopbrengst of onvoldoende resultaten	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer of u de juiste toevoerschroef gebruikt. - Eventueel toevoerschroef vervangen. • Controleer of de toevoerschroef of de toevoerschroefbehuizing verstopt zijn. - Beide delen verwijderen en reinigen. (zie punt “Obstructie van de toevoerschroef vrijmaken”) • Controleer of de toevoerschroef, bv. door te vochtige ingrediënten is “vastgekleefd”. - Toevoerschroef verwijderen en reinigen. - Persgoed in oven nadrogen. (zie onder “Obstructie van de toevoerschroef vrijmaken”) • Er werd persgoed met een te laag oliegehalte gebruikt. - Gebruik zaden/pitten/noten met een hoger olieaandeel.
Ingrediëntenhouder kan niet worden geïnstalleerd.	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer of het vergrendelmechanisme tot aan de aanslag naar links van het gesloten slotsymbool is geschoven. - Evt. de toevoerschroefbehuizing heen en weer bewegen om het deksel correct te sluiten.
Toevoerschroefbehuizing kan maar moeilijk worden gedemonteerd.	<ul style="list-style-type: none"> • Vreemde voorwerpen blokkeren de toevoerschroef. - Vreemde voorwerpen verwijderen. (zie punt “Obstructie van de toevoerschroef vrijmaken”)

D: Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hùls 205 · D 52053 Aachen · Tel.: 02 41-109 119

NL: Pro-Idee · Wijchenseweg 132 · NL 6538 SX Nijmegen · Tel.: 024-3 511 277

UK: Pro-Idee · Woodview Road · Paignton · TQ4 7SR · Tel.: 01803 677 916

F: Pro-Idée · F 67962 Strasbourg - Cedex 9 · Tél.: 03 88 19 10 49

CH: Pro-Idee Catalog GmbH · Fürstenlandstrasse 35 · CH 9001 St. Gallen · Tel.: 0 71-2 74 66 19

A: Pro-Idee Catalog GmbH · Bundesstraße 112 · A 6923 Lauterach · Tel.: 05574-803 51

© Pro-Idee Aachen