

952-000

**Pro·Idee**

# CARRERA krulborstel No 535

nr: 224-838

**№535**






NL  
**WARME LUCHT BORSTEL**  
Bedieningsaanwijzing



# **CARRERA**

DESIGNED IN GERMANY

[www.carrera.de](http://www.carrera.de)

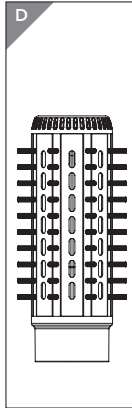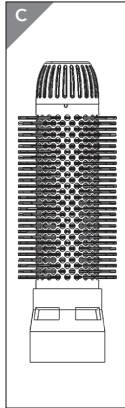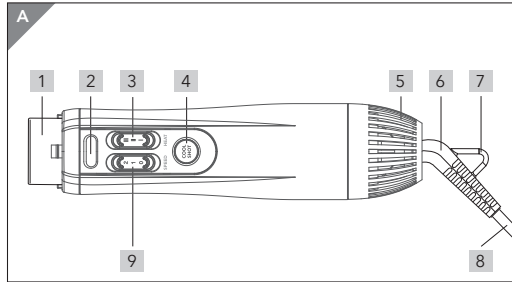

## 01. LEVEROMVANG / COMPONENTEN

- 1 Luchtuitlaatopening / luchtuitlaatrooster
- 2 Ontgrendelingstoets voor opzetstukken
- 3 Schakelaar voor verwarmingsniveaus (**HEAT**)
- 4 COOL SHOT (toets voor koude luchtstroom)
- 5 Luchtinlaatrooster
- 6 360° kabelscharnier
- 7 Ophanghaak
- 8 Aansluitkabel met netstekker
- 9 In-/uitschakelaar en schakelaar voor de vermogensniveaus (**SPEED**):
  - 0 = uit
  - 1 = langzame luchtstroom
  - 2 = snelle luchtstroom

- A** Basistoestel
- B** Slanke ronde borstel met intrekbare haren, Ø 22 mm
- C** Grote ronde borstel, Ø 38 mm
- D** Extra grote ronde borstel, Ø 50 mm
- E** Stylingsproeikop

**Bijkomende accessoires (zonder afb.):**  
Bewaartas

## 02. VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

### Doelmatig gebruik

Het toestel is uitsluitend voorzien om echt, menselijk hoofdhaar te drogen en te stylen. Het haar moet op voorhand met een handdoek gedroogd worden.

Het toestel is uitsluitend voor het privé huishouden ontworpen en mag niet voor commerciële doelen gebruikt worden. Het toestel mag alleen binnenhuis gebruikt worden.

### Voorzienbaar misbruik

Geen kunsthaar en geen dierenhaar behandelen.

Het toestel nooit voor andere doelen dan de in deze gebruiksaanwijzing beschreven doelen gebruiken!

### Aanwijzingen voor het veilige bedrijf

- Dit toestel kan door kinderen vanaf 8 jaar, en door personen met verminderde lichamelijke, sensorische of mentale vaardigheden of gebrek aan ervaring en/of kennis gebruikt worden, wanneer ze onder toezicht staan of over het veilige gebruik van het toestel geïnstrueerd werden en de daaruit resulterende gevaren begrepen hebben.
- Kinderen mogen niet met hettoestel spelen.
- Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, behalve wanneer ze onder toezicht staan.
- Kinderen jonger dan 8 jaar moeten uit de buurt van het toestel en de aansluitleiding gehouden worden.



Dit toestel niet gebruiken in de buurt van badkuipen, douches, wasbekkens of andere vaten die water bevatten.

- Wanneer het toestel in een badkamer gebruikt wordt, moet na gebruik de stekker uitgetrokken worden omdat de nabijheid van water een gevaar betekent, ook wanneer het toestel uitgeschakeld is.
- Wanneer de kabel beschadigd is, moet hij door de fabrikant, zijn klantendienst of een soortgelijk gekwalificeerde persoon vervangen worden om een gevaar te vermijden. Bij vervanging van een kabel mag in geen geval de doorzichtige, aangebrachte PVC-bescherming ontbreken.
- Als bijkomende bescherming wordt de installatie van een lekstroombeschermingsinrichting (FI/RCD) met een nominale activeeringsstroom van niet meer dan 30 mA in het stroomcircuit aanbevolen. Vraag advies aan uw elektrische installateur. Laat de inbouw uitsluitend door een elektrisch vakman uitvoeren.



#### **GEVAAR voor kinderen**

Verpakkingsmateriaal is geen speelgoed voor kinderen. Kinderen mogen niet met de kunststofzakken spelen. Er bestaat verstikkingsgevaar.

---



## **GEVAAR voor elektrische schok door vochtigheid**



Leg het toestel nooit zodanig neer dat het in aangesloten staat in het water kan vallen.

Bescherm het toestel tegen vochtigheid, drui- of spatwater.

- Bedien het toestel niet met natte handen.
- Het toestel niet in nat haar gebruiken.
- Toestel, kabel en netstekker mogen niet in het water of in andere vloeistoffen gedompeld worden en mogen niet onder stromend water afgespoeld worden.
- Valt het toestel toch eens in het water, trek dan de stekker onmiddellijk uit en neem dan het toestel uit het water. Gebruik het toestel in dat geval niet meer, en laat het toestel door een gespecialiseerd bedrijf controleren.
- Komt vloeistof in het toestel, de stekker onmiddellijk uittrekken. Het toestel laten controleren vooraleer het opnieuw te gebruiken.



## **GEVAAR door elektrische schok**



Het toestel niet in gebruik nemen wanneer het toestel of de kabel zichtbare schade vertoont of wanneer het toestel eerder gevallen is.

- De stekker alleen op een correct geïnstalleerde, goed toegankelijke contactdoos aansluiten, wiens spanning met de waarden op het typeplaatje overeenstemt. De contactdoos moet ook na aansluiting goed toegankelijk zijn.
- Verzekeren dat de kabel niet door scherpe kanten of hete plaatsen beschadigd kan worden. De kabel niet rond het toestel wikkelen (gevaar voor kabelbreuk!).
- Verzekeren dat de kabel niet geklemd of gekneld wordt.
- Om de stekker uit de contactdoos te trekken, altijd aan de stekker, nooit aan de kabel trekken.
- De stekker uit de contactdoos trekken, ...
  - ... na elk gebruik,
  - ... wanneer een storing optreedt,
  - ... wanneer u het toestel niet gebruikt,
  - ... voordat u het toestel reinigt en
  - ... bij onweer.
- Nooit proberen met puntige objecten (bijvoorbeeld met een stijlkam) stof of vreemde voorwerpen uit het interieur van het toestel te verwijderen.

- Om gevaren te vermijden, geen veranderingen aan het toestel en aan de accessoires aanbrengen. Ook de kabel mag niet zelf vervangen worden. Reparaties alleen door een gespecialiseerde firma laten uitvoeren.



## **GEVAAR - Brandgevaar**

Het aangesloten toestel nooit zonder toezicht laten.

- Het toestel nooit afdekken of op zachte objecten (bijvoorbeeld handdoeken) leggen. Het ingeschakelde / hete toestel altijd op een vaste, effen, hittebestendige ondergrond leggen.
- Verzekeren dat luchtinlaat- en luchtuitlaatrooster steeds vrij zijn. Het luchtinlaatrooster uit de buurt van lange haren of objecten houden die aangezogen kunnen worden.
- Dit toestel heeft een oververhittingsveiligheid. Bij oververhitting, bijvoorbeeld door het luchtinlaat- of luchtuitlaatrooster af te dekken, schakelt het toestel automatisch uit. In dit geval de in-/uitschakelaar op 0 (uit) zetten, de netstekker uit de contactdoos trekken en het toestel voldoende laten afkoelen. Voordat u het toestel opnieuw inschakelt verzekeren dat geen haren of vreemde voorwerpen het luchtinlaatrooster blokkeren. .
- Het toestel niet gelijktijdig met een ander toestel met hoge vermogensopname inschakelen dat op dezelfde meervoudige contactdoos aangesloten is.
- Nooit benzine, spiritus of andere brandbare reinigingsmiddelen gebruiken.
- Het toestel nooit in combinatie met stylingproducten gebruiken.
- Geen verlengkabel gebruiken.



## **GEVAAR voor brandwonden**

De hete luchtstroom niet op ogen, handen of andere warmtegevoelige lichaamsdelen richten.

- De hete oppervlakken van het toestel niet aanraken.
- Het toestel volledig laten afkoelen voordat u het reinigt of opbergt.
- De styling-opzetstukken laten afkoelen voordat u ze van het toestel afneemt.



## **WAARSCHUWING voor verwondingen**

De kabel zodanig leggen dat niemand erover struikelt of erop stapt!



## VOORZICHTIG! Materiële schade

Het toestel nooit op hete oppervlakken (bijvoorbeeld kookplaten) of in de buurt van warmtebronnen of open vuur leggen.

- Geen scherpe of krassende reinigingsmiddelen gebruiken.
- Het toestel bij een temperatuur tussen  $-10^{\circ}\text{C}$  en  $+40^{\circ}\text{C}$  bewaren.

---

### OPMERKINGEN:

- De styling-opzetstukken zijn met een keramieken coating uitgerust, waardoor de warmte gelijkmatig verdeeld wordt en het haar zeer voorzichtig gestyld kan worden. Gestresseerd of gekleurd haar wordt door de keramieken coating zeer beschermd. De kleurenglans van gekleurd haar wordt duidelijk verlengd.
- Dit toestel heeft een ioniseringsfunctie die permanent ionen op het haar aanbrengt om de statische oplading van het haar te verminderen en de kambaarheid te verbeteren. Enkele waterdruppels worden in zeer kleine deeltjes verdeeld. Op deze wijze droogt het haar voorzichtiger en sneller. Uw haar wordt soepeler, krijgt een gezonde glans en de natuurlijke vochtigheid blijft behouden.

---

## 03. OVER DEZE HANDLEIDING

- Voor de eerste ingebruikname deze bedieningshandleiding grondig lezen en vooral de veiligheidsaanwijzingen volgen!
- Het toestel mag enkel bediend worden zoals in deze handleiding beschreven. De fabrikant of dealer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die door niet doelmatig gebruik ontstaan is.
- Deze handleiding bewaren.
- Wanneer u het toestel aan iemand anders geeft, voeg dan deze bedieningshandleiding erbij.

### Waarschuwingen in deze handleiding

Wanneer nodig, worden de volgende waarschuwingen in deze bedieningshandleiding gebruikt:



**GEVAAR!** Hoog risico: Niet-naleving van de waarschuwing kan schade voor lijf en leven veroorzaken.



**WAARSCHUWING!** Middelhoog risico: Niet-naleving van de waarschuwing kan tot verwondingen of zware materiële schade leiden.



**VOORZICHTIG:** Gering risico: Niet-naleving van de waarschuwing kan lichte verwondingen of materiële schade veroorzaken.

**OPMERKING:** Feiten en bijzonderheden die in de omgang met het apparaat nageleefd dienen te worden.

## 04. BEDIENING

---



### WAARSCHUWING!

Het toestel niet met natte haren gebruiken. De haren na het wassen goed frotteren.

**OPMERKING: Vóór het eerste gebruik schakelt u het toestel enkele minuten in.** Daarbij kan door de fabricatie een lichte geurvorming ontstaan. Dit is ongevaarlijk en treedt alleen bij het eerste gebruik op. Zorg voor een goede verluchting van de kamer.

- Schat uw haar juist in: fijn of gestresseerd haar reageert sneller op de behandeling dan dik, gezond haar.
  - Hoe dunner de slierten, die u behandelt, des te intensiever het styling-effect wordt.
- 

### In-/uitschakelen en luchtstroom regelen

1. Steek de netstekker in een goed toegankelijke contactdoos.
2. Met de in-/uitschakelaar en de schakelaar voor de vermogensfase **9** schakelt u het toestel in en selecteert u het gewenste vermogensniveau:
  - 0** = uit
  - 1** = langzame luchtstroom, geringere temperatuur
  - 2** = snelle luchtstroom, hogere temperatuur
3. Na het stylen schakelt u de in-/uitschakelaar op **0** (uit) en trekt u de netstekker uit.

### Temperatuur regelen

1. Met de schakelaar voor de verwarmingsfasen **3** regelt u de verwarmingsfasen:
  - I** = lage temperatuur voor zacht drogen en vormen
  - II** = middelhoge temperatuur voor voorzichtig drogen en vormen bij normaal haar
  - III** = hoge temperatuur voor snel drogen bij dik haar

---

**OPMERKING: Selecteer bij het eerste gebruik van het toestel altijd een lage temperatuur.**

Belangrijk: hoge temperaturen kunnen blond, gebleekt of geverfd haar aantasten.

---



## Styling-opzetstukken aanbrengen / afnemen

1. Plaats de styling-opzetstukken zodanig op het toestel dat de op het opzetstuk zichtbare pijl naar het toestel wijst.
2. Druk het styling-opzetstuk tot aan de aanslag naar beneden tot hij hoorbaar insluit.
3. Om een styling-opzetstuk af te nemen drukt u de ontgrendelingstoets **2** in en neemt u hem af.

## Stylen met de stylingborstels

---

**OPMERKING:** De grootte van de lokken wordt door de diameter van de styling-opzetstukken beïnvloed.

---

De styling-borstels maken een doelgericht stylen van bepaalde haardelen mogelijk.

- De slanke ronde borstel, Ø 22 mm (**Afb. B**) met intrekbare haren, is geschikt voor kleinere lokken en krullen.
  - De grote ronde borstel, Ø 38 mm (**Afb. C**) met zachte haren, is geschikt om zacht vallende frisure te vormen, met andere woorden, middelgrote lokken / krullen.
  - De extra grote ronde borstel, Ø 50 mm (**Afb. D**) met harde borstels, is geschikt om grote lokken / krullen te vormen en geeft meer volume aan het haar.
1. Om lokken / krullen te vormen draait u een haarsliert van de punt naar boven rondom de ronde borstel.
  2. Schakel het toestel in en selecteer het gewenste vermogens- en verwarmingsniveau.
- Met de styling sproeikop (**Afb. E**) kunt u het toestel ook als haardroger gebruiken.

## Afkoelfunctie "COOL SHOT"

Om de houdbaarheid van het kapsel te verbeteren, kunt u op het einde van de styling het met warme lucht gevormde haardeel afkoelen om het resultaat te fixeren.

- De toets "COOL SHOT" **4** ingedrukt houden om de afkoelfunctie in te schakelen; Onafhankelijk van de uitgangstemperatuur krijgt u een koele luchtstroom zolang u de "COOL SHOT"-toets ingedrukt houdt.

## Uitschakelen en afkoelen

1. Schakel het toestel met de in-/uitschakelaar en de schakelaar voor het vermogensniveau **9** uit en trek de netstekker uit.
2. Leg het toestel op een hittebestendige ondergrond en laat het volledig afkoelen voordat u het reinigt of opbergt.

## 05. REINIGING



**GEVAAR!** Vóór de reiniging de stekker aftrekken en het toestel laten afkoelen.



**WAARSCHUWING!** Geen scherpe of krassende reinigingsmiddelen gebruiken. Nooit benzine, spiritus of andere brandbare reinigingsmiddelen gebruiken.

---

Reinig het toestel regelmatig. Verzekert vooral dat het luchtinlaat- en luchtuitlaatrooster vrij zijn van stof, haren en pluisjes.

- Wrijf de behuizing, het luchtinlaatrooster en de styling-opzetstukken met een licht bevochtigde doek af.
- Trek de styling-opzetstukken van het toestel af. Houd het toestel met het luchtuitlaatrooster naar beneden en reinig het met een penseel.
- Wrijf de opzetstukken met een licht bevochtigde doek af.

## 06. BEWARING



**GEVAAR!** De kabel niet rond het toestel wikkelen (**Gevaar voor kabelbreuk!**)

- Met de ophanghaak **7** kunt u het toestel zeker en praktisch ophangen om te bewaren.

## 07. STORINGEN VERHELPEN



**GEVAAR!** In geen geval proberen het toestel zelfstandig te repareren. Altijd de stekker uit de contactdoos trekken wanneer een storing optreedt.

Storing:	De volgende punten controleren:
Werkt niet	<ul style="list-style-type: none"><li>• Stroomvoorzorging verzekerd?</li><li>• Heeft de oververhittingveiligheid het toestel uitgeschakeld?</li></ul> <p>Zet de in-/uitschakelaar <b>9</b> op 0 (uit), trek de netstekker uit de contactdoos en laat het toestel voldoende afkoelen. Voordat u het toestel weer inschakelt, dient u zich ervan te vergewissen dat geen haren of vreemde voorwerpen het luchtinlaatrooster blokkeren.</p>

Bij hier niet vermelde storingen, neemt u contact op met ons servicecenter. Laat reparaties aan het toestel alleen in een gespecialiseerde werkplaats uitvoeren.

## 08. CONFORMITEITSVERKLARING

 In overeenstemming met de Europese richtlijnen werd het CE-teken aangebracht.


De conformiteitsverklaring wordt bij de distributeur bewaard:

**Aquarius Deutschland GmbH**

Weissenburger Str. 25 · 81667 München · DUITSLAND

(Dit is geen serviceadres!)

## 09. TECHNISCHE GEGEVENS

<b>Artikeltype</b>	<b>CRR-535</b>
<b>Artikelnummer</b>	<b>16241011</b>
Netspanning	220-240V~, 50/60Hz
Beschermklasse	 II
Vermogen	1050-1200W

CARRERA is een geregistreerd handelsmerk. Met het oog op productverbeteringen behouden wij ons technisch een optische veranderingen aan het toestel en aan de accessoires voor. Afbeeldingen kunnen afwijken.

## 10. AFVALVERWIJDERING



Het symbool hiernaast betekent dat het product in de Europese Unie gesorteerd verwijderd moet worden. Dit geldt voor het product en alle met dit symbool gekenmerkte accessoires. Gekenmerkte producten mogen niet via het normale huisvuil verwijderd worden, maar moeten naar een recyclinginstantie voor elektrische en elektronische toestellen gevoerd worden.



### Verpakking

Wanneer u de verpakking wilt verwijderen, volg dan de milieuvorschriften in uw land.

D: Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hüls 205 · D 52053 Aachen · Tel.: 02 41-109 119

NL: Pro-Idee · Wijchenseweg 132 · NL 6538 SX Nijmegen · Tel.: 024-3 511 277

UK: Pro-Idee · Woodview Road · Paignton · TQ4 7SR · Tel.: 01803 677 916

F: Pro-Idee · F 67962 Strasbourg - Cedex 9 · Tél.: 03 88 19 10 49

CH: Pro-Idee Catalog GmbH · Fürstenlandstrasse 35 · CH 9001 St. Gallen · Tel.: 0 71-2 74 66 19

A: Pro-Idee Catalog GmbH · Bundesstraße 112 · A 6923 Lauterach · Tel.: 05574-803 51

© Pro-Idee Aachen