


952-113

Pro·idee

FireGlobe vuurschaal

nr. 225-538



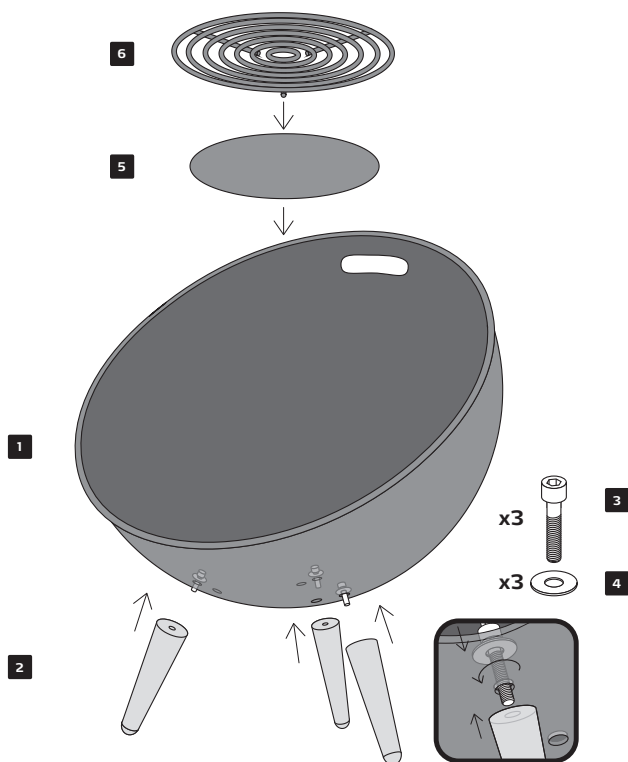

FireGlobe vuurschaal Ø 64 cm

Deze handleiding bevat een reeks belangrijke aanwijzingen en waarschuwings-instructies. Bij verkeerde of slordige omgang met open vuur en bij verkeerde bediening kan er ernstig letsel of grote materiële schade ontstaan. Daarom dient u deze handleiding rustig door te lezen, voordat u het apparaat in gebruik neemt.

De vuurschaal FireGlobe accentueert door haar sculpturale vorm de vlammen op hun mooist en is in de tuin of op het terras het ideale trefpunt voor vrienden en familie. De vuurschaal straalt een gezellige atmosfeer en een behaaglijke warmte uit, waardoor ook met volle teugen van koele zomeravonden kan worden genoten. Met FireGlobe kan de kostbare tijd in de buitenlucht dus worden verlengd. Als de vuurschaal niet in gebruik is, kan zij met behulp van een aan de bovenkant aangebrachte greep gemakkelijk naar een gewenste plek worden verplaatst.

De vuurschaal is gemaakt van zwart, mat geëmailleerd staal; de poten zijn van aluminium. Afmetingen: Ø 64 cm en h 75 cm.

Montagehandleiding

De FireGlobe vuurschaal bestaat uit de volgende losse onderdelen:

1. Schaal
2. Poten
3. Schroeven
4. Onderleggingen
5. Warmtebeveiliging
6. Rooster

Opmerking: Er bevindt zich bij de schaal (1) bij een van de gaten voor de schroeven (3) een klein gebrek. Dit kan in de productie niet worden vermeden, maar wordt wel door de onderlegging (4) afgedekt als de poten (2) worden gemonteerd, en is tegen roest beschermd.

Aansteken

Gebruik voor het aansteken van het vuur in de vuurschaal altijd droog, onbehandeld hout en maak de vuurschaal niet te vol. Houtsoorten zoals berk, beuk, olm en eik zijn goed geschikt voor het aansteken. Net zoals bij een gewoon kampvuur moet u het aanmaakhout midden op de vuurschaal kriskras op elkaar stapelen. Gebruik om het vuur aan te steken zo nodig krantenpapier of grillaanmaakblokjes, die in het midden van de stapel worden geplaatst.

Reiniging en verzorging

Voer de as van het verbrande hout af bij het restafval. Om te voorkomen dat er nog nasmeulend vuur in de as zit dat omliggend afval of de vuilniszak in brand kan laten vliegen, moet de as van tevoren een tot twee dagen afkoelen. Controleer dus altijd precies of de vuurschaal en de as koud zijn, voordat de as wordt verwijderd en de vuurschaal wordt gereinigd. Maak de vuurschaal schoon met warm


water en een mild reinigingsmiddel, en gebruik daar een zachte borstel voor. Spoel de vuurschaal grondig met schoon water en droog haar vervolgens af. Reinig de vuurschaal regelmatig om het matzwarte uiterlijk te behouden en roestvorming te voorkomen. Als scherpe voorwerpen of schuurmiddelen worden gebruikt, kan het oppervlak van de vuurschaal schade oplopen.

Waarschuwingsinstructies

- De vuurschaal uitsluitend buiten gebruiken. Gebruik in gesloten ruimten moet dringend worden ontraden vanwege het brandgevaar en het gevaar voor leven en goed.
- De vuurschaal uitsluitend buiten en met goede ventilatie gebruiken.
- Bij gebruik binnen bestaat het gevaar van koolmonoxidevergiftiging.
- De vuurschaal mag niet op boten of op andere wankelende ondergronden worden gebruikt, maar moet uitsluitend op een vaste, veilige ondergrond worden toegepast.
- Niet gebruiken op houten vloeren of andere brandbare ondergronden.
- Niet in de buurt van brandbaar materiaal gebruiken.
- De vuurschaal nooit in de buurt van brandbaar materiaal zetten.
- Gebruik de vuurschaal niet bij harde wind. De wind wakkert het vuur aan, wat gemakkelijk tot oververhitting en vonkenregen kan leiden.
- Nooit vloeibare aanmaakmiddelen op een hete vuurschaal gieten! Het gebruik van vloeibare aanmaakmiddelen moet zo mogelijk over het algemeen worden vermeden. Om aan te steken of opnieuw aan te steken noch benzine noch spiritus gebruiken, en uitsluitend aanstekers gebruiken die voldoen aan norm EN1860-3.
- In de buurt van de vuurschaal geen dunne kunststofkleding of kunststofaccessoires dragen die los omlaaghangen.
- De vuurschaal heeft enkele scherpe randen; daarom indien nodig grillhandschoenen dragen.
- Laat de vuurschaal nooit zonder toezicht.
- Houd een oogje op de vuurschaal als kinderen of dieren zich in de buurt bevinden.
- Mag niet door kinderen gebruikt worden.
- De vuurschaal wordt tijdens gebruik uiterst heet. De vuurschaal niet in hete staat verplaatsen, maar van tevoren laten afkoelen. De afgekoelde vuurschaal kan met behulp van de verzonken greep worden verplaatst.
- De vuurschaal pas leegmaken als de gloed volledig is gedoofd en de vuurschaal is afgekoeld.
- Nooit water in de vuurschaal gieten, omdat het staal door de koudeschok blijvende schade kan oplopen.
- Om het brandhout in de vuurschaal te doen of te bewegen altijd een hittebestendige haardset met lange grepen gebruiken.
- Om aan te steken uitsluitend onbehandeld hout gebruiken en de vuurschaal nooit te vol maken.
- De as na gebruik altijd uit de vuurschaal verwijderen.
- FireGlobe is in de door de fabrikant geleverde staat toegelaten voor doelmatig gebruik. Elke wijziging van de vuurschaal kan levensgevaarlijk zijn.

TOEVOEGING

Opmerking: Er bevindt zich bij de schaal (1) bij een van de gaten voor de schroeven (3) een klein gebrek. Dit kan in de productie niet worden vermeden, maar wordt wel door de onderlegring (4) afgedekt als de poten (2) worden gemonteerd, en is tegen roest beschermd.

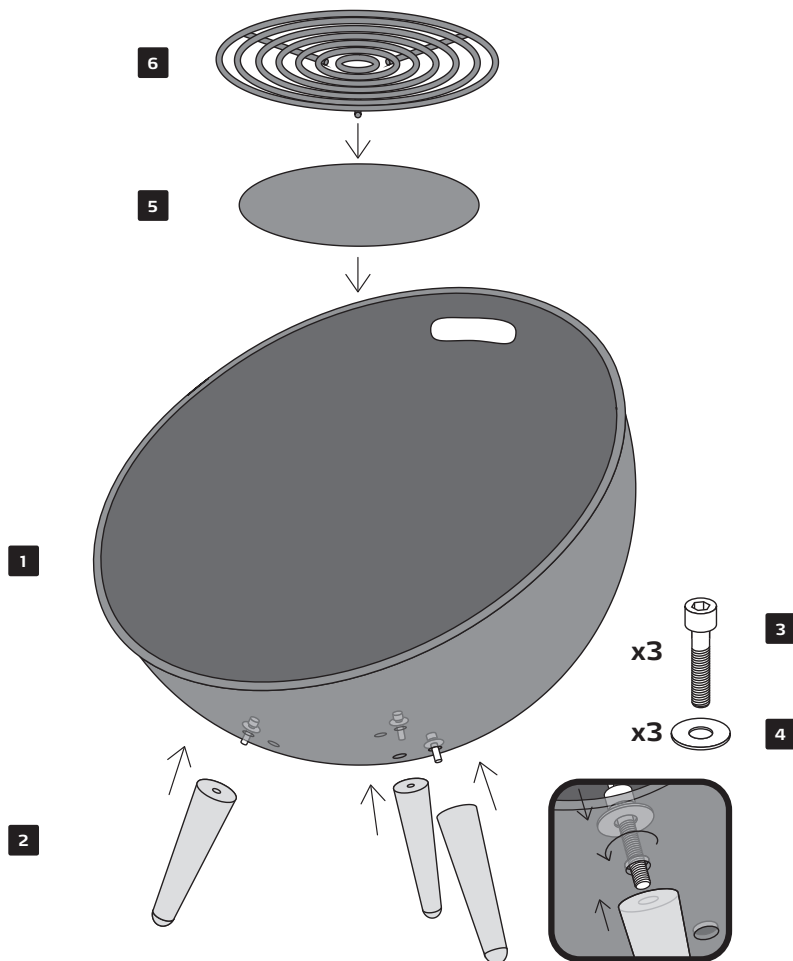

D: Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hülz 205 · D 52053 Aachen · Tel.: 02 41-109 119

NL: Pro-Idee · Wijchenseweg 132 · NL 6538 SX Nijmegen · Tel.: 024-3 511 277

UK: Pro-Idee · Woodview Road · Paignton · TQ4 7SR · Tel.: 01803 677 916

F: Pro-Idee · F 67962 Strasbourg - Cedex 9 · Tél.: 03 88 19 10 49

CH: Pro-Idee Catalog GmbH · Fürstenlandstrasse 35 · CH 9001 St. Gallen · Tel.: 0 71-2 74 66 19

A: Pro-Idee Catalog GmbH · Bundesstraße 112 · A 6923 Lauterach · Tel.: 05574-803 51

© Pro-Idee Aachen