

Work Sharp bandslijp- apparaat Culinary E5

nr. 226-388

Veiligheid	2
Maak u vertrouwd met uw slijpapparaat	4
Messen slijpen.....	5
Slijpbanden vervangen.....	6
Geleidingen verwijderen.....	6
Keramische slijpstaaf.....	7
MicroForge	7
Mes met kartelslijping.....	8
Scharen.....	9
Slijpbanden	9
Slijpbanden en accessoires.....	10

***TIPS, TRUCS, HANDLEIDINGVIDEO'S EN VAAK GESTELDE VRAGEN
VINDT U OP WORKSHARPCULINARY.COM***

VEILIGHEID

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN



ATTENTIE! Lees alle veiligheidsaanwijzingen en instructies. Als elektrische apparaten worden gebruikt, moet u zich altijd aan fundamentele veiligheidsvoorzieningen houden. Iedere gebruiker van het apparaat dient deze aanwijzingen te lezen.



ATTENTIE! Met dit slijpparaat kunt u uw messen en andere gereedschappen zeer scherp slijpen. Gebruik de messen a.u.b. zorgvuldig en voorzichtig om snijwonden te voorkomen.

UITSLUITEND VOOR GEBRUIK IN HET HUISHOUDEN

Elektrische gereedschappen dienen door kinderen of in de buurt van kinderen uitsluitend onder streng toezicht te worden gebruikt.

Kinderen dienen in geen geval met dit apparaat te spelen.

Laat de kabel niet over de tafelrand of het werkvlak hangen.

Dit elektrische gereedschap mag uitsluitend worden gebruikt met het apparaat voor netaansluiting dat wordt meegeleverd.

In de USA wordt het apparaat geleverd met het UL-conforme «Class 2 Power Supply».

In Canada wordt het apparaat met de voedingseenheid conform CSA22.2 nr. 223 geleverd.

De kabel mag niet op oneigenlijke wijze gebruikt worden. Gebruik de kabel nooit om het elektrische gereedschap te dragen, te trekken of om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd de kabel uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen of bewegende onderdelen van het apparaat. Beschadigde of verwarde kabels verhogen het risico van een elektrische schok.

Positioneer de voedingskabel zorgvuldig zodat hij bij het slijpen niet door de meslemmeten wordt beschadigd.

LED lampjes op de schakelaar  geven aan of het apparaat in- of uitgeschakeld is.

Gebruik het elektrische gereedschap niet met een beschadigde voedingskabel of netstekker, nadat het apparaat is uitgevallen of gevallen of anderszins is beschadigd. Laat het elektrische gereedschap door gekwalificeerd geschoold personeel in het dichtstbijgelegen servicecentrum controleren of zo nodig repareren. (Wijze van aanbrenging X).

Trek de netstekker uit het stopcontact als het apparaat niet wordt gebruikt, maar ook om het te reinigen of om onderdelen te vervangen.

Blijf steeds opletten. Dit elektrische gereedschap mag niet door personen (volwassenen of kinderen) met beperkte lichamelijke vermogens, verminderde zintuiglijke waarneming of geestelijke beperking worden gebruikt. Personen die niet beschikken over ervaring en kennis over het omgaan met dit apparaat, dienen het uitsluitend onder toezicht of na instructie te gebruiken.

Het apparaat mag ter voorkoming van gevaren door elektriciteit niet in water of andere vloeistoffen worden gedompeld. Het apparaat moet worden beschermd tegen regen en vocht.

Vermijd contact met bewegende onderdelen van het apparaat.

Gebruik uitsluitend vervangende of accessoireonderdelen die door de fabrikant worden aanbevolen of aangeboden. Het gebruik van andere onderdelen kan brand veroorzaken of tot een stroomstoot of letsel leiden.

Pas uitsluitend schone meslemmeten in het apparaat toe. Probeer niet om bijlen of andere gereedschappen te slijpen of meslemmeten die niet goed in de mesgeleiding passen.

Gebruik geen olie, water of andere smeermiddelen bij het apparaat.


Gebruik het apparaat niet als de aan-/uit-schakelaar defect is en het apparaat niet in- of uitschakelt.

Niet geschikt voor gebruik in de openlucht.



WAARSCHUWING! Dit product bevat chemische stoffen die in de VS-staat Californië bekend staan als kankerverwekkende of geboortefwijking veroorzakende stoffen. De stoffen die ontstaan bij het slijpen, zagen, boren en soortgelijke activiteiten, kunnen chemische stoffen of deeltjes bevatten die schadelijk zijn voor mensen. Het met deze stoffen verbonden risico hangt af van de frequentie waarmee u dit soort werkzaamheden uitvoert. Om de belasting door deze chemische stoffen te verminderen dient u te allen tijde in een goed geventileerde ruimte te werken en veiligheidsvoorzieningen te dragen, zoals bv. stofmaskers, die speciaal bedoeld zijn om microscopische stoffen uit de ademlucht te filteren.

OP HET TYPEPLAATJE VAN UW GEREEDSCHAP KUNNEN ZICH DE VOLGENDE SYMBOLEN BEVINDEN:

V.....Volts	min.....minminuten	 ...Beschermingsklasse III
A.....ampères	Wisselstroom	 ...Symbool veiligheidswaarschuwing
Hz.....Hertz	Gelijkstroom	Aardingsklem
W.....watts	n _oStationair toerental	rpm.....omdraaiingen of cycli per minuut

SERVICE

Neem a.u.b. contact op met de Darex klantenservice:

DEZE AANWIJZINGEN A.U.B. ZORGVULDIG OPSLAAN
— BEDIENINGSHANDLEIDING —

MAAK U VERTROUWD MET UW SLIJPAPPARAAT



ONE-TOUCH-INSTELLINGEN

Model E5 biedt one-touch-instellingen met drie trappen:

SHAPE (SLIJPEN)*	3 klikken, snel	Cyclus van 90 seconden
SHARPEN (SCHERP MAKEN)	2 klikken, snel	Cyclus van 90 seconden
REFINE (POLIJSTEN)	1 klik	Cyclus van 45 seconden
STOP	De knop één maal gebruiken	Stop cyclus



* Indrukken en drie seconden lang vasthouden om de cyclus zonder tijdsinterval te starten.

De **E5 UPGRADE KIT** biedt extra hoekgeleidingen ter behoud van traditionele slijpingen:

HOEKGELEIDINGEN VAN 15° — Voor messen in de Aziatische stijl.

HOEKGELEIDINGEN VAN 20° — Voor messen in de Europese stijl.

MASTER BELT KIT — Voor overige slijptaken.

De E5 Upgrade Kit is afzonderlijk verkrijgbaar in de speciaalzaak of op works-harpculinary.com.

MESSEN SLIJPEN

17° STANDAARD

De hoekgeleidingen van 17° leveren een optimaal snijvlak voor messen met gladde snijvlakken op.

SCHERP MAKEN | 2 KLIKKEN, SNEL | CYCLUS: 90 SECONDEN


Sluit het gehele proces af om het beste resultaat te behalen.

1. Plaats het mes in de linkse mesgeleiding. Het lemmet ligt tegen de leren voering en rust licht op de voorste geleidingsrol.
2. Trek het lemmet van het mes langzaam en onder lichte druk door de geleiding (mes van 20 cm = 8 seconden).
3. De bewerking in de rechtse hoekgeleiding herhalen. Verwissel van kant, tot het apparaat automatisch wordt uitgeschakeld.

TIP: het slijpparaat reduceert de snelheid automatisch als het omschakelt van **SCHERP MAKEN** naar **POLIJSTEN**. De voorste waarschuwingslamp knippert voor de verandering van de snelheid en vlak vóór de beëindiging van het proces.

4. Test de scherpte (wij adviseren een tomaat of paprika in schijven te snijden).
 - A. Als het lemmet goed snijdt, gaat u verder met paragraaf **KERAMISCHE SLIJPSTAAF**.
 - B. Als het lemmet niet goed snijdt, herhaalt u stap 1 - 4 op de stand **SLIJPEN** (3 klikken, snel).

TIP: als u de stand **SLIJPEN** drie maal hebt herhaald en het lemmet nog steeds niet goed snijdt, adviseren wij het proces **REPAREREN EN VERVANGEN** in de **E5 UPGRADE KIT** (afzonderlijk verkrijgbaar) om het gewenste resultaat sneller te behalen.

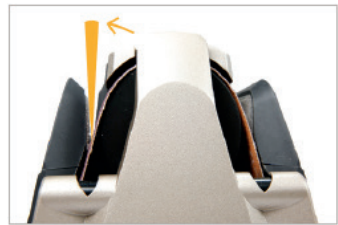

Laat het mes licht rusten tegen de leren voering en op de rollen en trek het lemmet langzaam door.

SLIJPBANDEN VERVANGEN

1. Open het frontpaneel van het apparaat. Het paneel wordt met een magneet geborgd.
2. Druk op de slijpbandspanner, die zich achter de grote bovenste geleidingsrol bevindt.
3. Houd de spanner ingedrukt en schuif de slijpband van de geleidingsrollen.
4. De bergruimte voor de slijpband bevindt zich onder de slijpbandspanner.
5. Houd de spanner ingedrukt en schuif de nieuwe slijpband op alle drie de geleidingsrollen.

Nadere informatie over de slijpbanden producten vindt u in de paragraaf **SLIJPBANDEN**.



GELEIDINGEN VERWIJDEREN

1. Schuif de geleiding van het voorste uiteinde van het slijpparaat naar achteren, tot de geleiding losraakt.
2. De geleiding kan dan worden weggenomen.

TIP 1: verwijder de geleidingen om de leren voering met een droge doek of kwast te reinigen.

TIP 2: verwijder de rechtse of linkse geleiding om de schaargeleiding te gebruiken. Meer informatie vindt u in paragraaf


SCHAREN

3. Om de geleiding te plaatsen lijnt u de schroef uit op het gat in het slijpparaat.
4. Schuif de geleiding naar het voorste uiteinde van het slijpparaat, totdat zij vastklikt. Controleer of de geleiding precies passend tegen het slijpparaat ligt.



De E5 Upgrade Kit (afzonderlijk verkrijgbaar) bevat de **HOEKGELEIDINGEN VAN 15° en 20°**.

KERAMISCHE SLIJPSTAAF

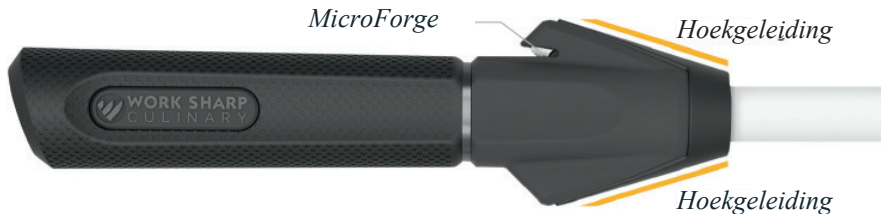


De bij de elektrische messenslijper E5 horende keramische slijpstaaf werd ontwikkeld voor gebruik met de **STANDAARDHOEKGELEIDINGEN VAN 17°** van de E5.

1. Zet de keramische staaf in de greep.
2. Houd de greep loodrecht en zet de rubberen punt van de slijpstaaf bv. op een snijplank. Leg het uiteinde van het lemmet tegen een van de geleidingen om de correcte slijphoek te krijgen. Houd de hoek van de geleiding aan en trek het gehele lemmet van het uiteinde naar de punt langzaam over de hele lengte van de keramische slijpstaaf. Oefen slechts lichte druk uit.
3. Trek het lemmet 10 keer langzaam erdoorheen en wissel van kant.

TIP: U behaalt een beter slijpresultaat door licht te drukken.



Gebruik liefst de geïntegreerde hoekgeleidingen.

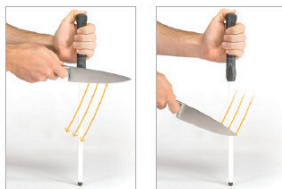

MICROFORGE

Onze exclusieve MicroForge-functie creëert microkarteling bij het snijvlak van het mes. Daardoor blijft het lemmet langer scherp, biedt het betere controle bij het snijden en is het langer houdbaar.

MicroForge is bijzonder geschikt om groente, fruit, gegaard vlees en brood te snijden.

U hoeft het MicroForge-snijvlak slechts één tot twee maal per jaar bij te slijpen. Het MicroForge-snijvlak kan worden onderhouden met de **KERAMISCHE SLIJPSTAAF** of de stand **POLIJSTEN** van de E5.

1. Slijp het mes eerst met het slijpparaat E5.
 2. Verwijder de keramische staaf uit de greep.
 3. Houd de greep loodrecht en laat het uiteinde rusten op een snijplank.
 4. Leg de punt van het mes in de gleuf van de MicroForge en houd het mes parallel aan de snijplank.
 5. **SCHUIF** het lemmet over de volle lengte **EEN MAAL** door de gleuf. Houd het lemmet vast aan de greep van de slijpstaaf, terwijl u het mes door de gleuf schuift.
- TIP:** werk met middelmatige inzet van kracht (een druk van ca. 2 kilogram, vergelijkbaar met het snijden van een wortel of aardappel).



6. Om het lemmet te polijsten zet u de keramische staaf daarna in de greep.
- TIP:** U kunt ook de stand **POLIJSTEN** gebruiken.

Informatie over het verwijderen van het MicroForge-snijvlak vindt u in de **VAAK GESTELDE VRAGEN** op WorkSharpCulinary.com.



Polijsten van het MicroForge-snijvlak

MES MET KARTELSLIJPING

De meeste broodmessen en messen met karteling hebben een vlakke en een geslepen lemmetkant. Slijp uitsluitend de **VLAKKE KANT** met de **KERAMISCHE SLIJPSTAAF**.

1. Houd de greep horizontaal.
2. Leg het mes plat op de staaf. Hierbij raakt de platte kant van het lemmet de staaf. Trek het hele lemmet van het uiteinde naar de punt vijf maal onder een kleine hoek over de staaf heen.



SCHAREN

Slijp **UITSLUITEND** de geslepen kant van de schaar. Verwijder de rechte geleiding om de schaargeleiding te vrij te maken. U vindt meer instructies in de paragraaf **GELEIDINGEN VERWIJDEREN**



1. Open het frontpaneel. Klik één maal om de stand **POLIJSTEN** in te stellen.
2. Plaats het blad van de schaar met de **vlakke kant** omhoog in de schaargeleiding. Hierbij ligt het uiteinde van het scharnier tegen de geleiding.
3. Trek het blad van de schaar onder lichte druk recht over de slijpband, waarbij het blad tegen de geleiding moet liggen.
4. Draai de schaar om en slijp het andere blad aan de rechterkant van het slijpparaat. Hierbij zit de vlakke kant van het schaarblad aan de bovenkant.
TIP: gebruik de linkerkant van het slijpparaat voor scharen voor linkshandigen.



SLIJPBANDEN

Onze op kwaliteit geteste slijpbanden bieden optimale slijpresultaten en zijn daarbij zacht voor uw messen. Onze slijpbanden lopen met een exact ingestelde snelheid, opdat uw messen bij het slijpen niet warm worden.

KLEUR: rood

BESCHRIJVING: middel

GEBRUIK: slijpen, scherp maken, polijsten

SLIJTAGE VAN DE SLIJPBAND

Een verkleuring van de slijpband is geen teken van slijtage. Onze slijpbanden maken telkens nieuwe slijpmiddelen vrij terwijl zij worden benut.

EXTRA SLIJPBANDEN IN DE E5 UPGRADE KIT (AFZONDERLIJK VERKRIJGBAAR)

KLEUR: blauw

BESCHRIJVING: grof **GEBRUIK:** reparatie en herstel

KLEUR: grijs

BESCHRIJVING: fijn **GEBRUIK:** repareren & vervangen

KLEUR: wit

BESCHRIJVING: extrafijn **GEBRUIK:** polijsten

SLIJPBANDEN EN ACCESSOIRES

Upgrade Kit
CPAC004

(Leveringsomvang: hoekgeleidingen van 15°, hoekgeleidingen van 20°, bewerking repareren en vervangen, master belt kit)

Vervangende master belt kit
CPAC005

(kit met 5 slijpbanden: (1) blauw, (2) rood, (1) grijs, (1) wit)

Vervangende belt kit
CPAC006

(kit met 3 slijpbanden: 3 rode slijpbanden)

D: Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hüls 205 · D 52053 Aachen · Tel.: 02 41-109 119

NL: Pro-Idee · Wijchenseweg 132 · NL 6538 SX Nijmegen · Tel.: 024-3 511 277

UK: Pro-Idee · Woodview Road · Paignton · TQ4 7SR · Tel.: 01803 677 916

F: Pro-Idee · F 67962 Strasbourg - Cedex 9 · Tél.: 03 88 19 10 49

CH: Pro-Idee Catalog GmbH · Fürstenlandstrasse 35 · CH 9001 St. Gallen · Tel.: 0 71-2 74 66 19

A: Pro-Idee Catalog GmbH · Bundesstraße 112 · A 6923 Lauterach · Tel.: 05574-803 51

© Pro-Idee Aachen