

Design-terrasverwarmer

HEATUP

nr. 228-013


A.u.b. eerst deze informatie lezen

HeatUp terrasverwarmer

Verwijder de verpakking volledig en lees de handleiding voor ingebruikname van de terrasverwarmer zorgvuldig door. Bewaar de handleiding voor latere referentie.

VOOR GEBRUIK DIENT U OP HET VOLGENDE TE LETTEN

Controleer of het betreffende stroomcircuit voor de voor het product vereiste wattage geschikt is. Controleer tevens of de voedingsspanning overeenkomt met de spanning die voor het product is toegestaan (230 V). Schroef de poten op de terrasverwarmer en sluit het apparaat aan op een stopcontact. Schakel de terrasverwarmer met de On/Off-schakelaar in die boven de achterste poot zit.

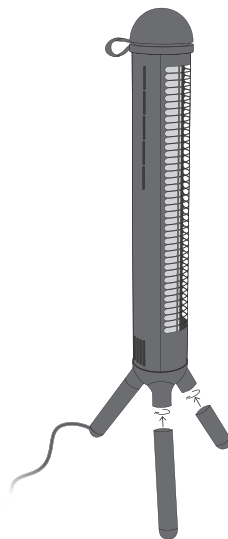

Gebruik van de terrasverwarmer

De terrasverwarmer beschikt over drie warmte-instellingen. Voor het hoogste niveau (1.500 W) drukt u de knop één keer in, voor het middelste niveau (1.000 watt) twee keer en voor het laagste niveau (500 watt) drie keer.



De terrasverwarmer is voorzien van een valbeveiliging die het apparaat uitschakelt zodra het kantelt. Als de valbeveiliging werd geactiveerd, kunt de terrasverwarmer via de On/Off-schakelaar weer inschakelen en met één druk op de warmte-instelling op het hoogste niveau (1.500 W) instellen.

Waarschuwingen en veiligheid

- De terrasverwarmer wordt tijdens het gebruik heet.
- Hij mag niet door kinderen onder acht jaar of personen met beperkte fysieke of geestelijke capaciteiten of met een gebrek aan kennis of ervaring worden gebruikt, tenzij zij onder toezicht staan van een volwassene die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Het apparaat mag niet zonder toezicht door kinderen worden gereinigd of onderhouden.
- Kinderen onder drie jaar mogen niet zonder toezicht in de buurt van het apparaat verblijven.
- Kinderen tussen drie en acht jaar mogen het apparaat alleen in- en uitschakelen als het op een adequate, normale locatie werd geplaatst, het kind over een veilig gebruik werd geïnstrueerd en op de hoogte is van de hiermee gepaard gaande gevaren. Kinderen tussen drie en acht jaar mogen het apparaat niet aansluiten, instellen, reinigen of onderhouden.
- WAARSCHUWING - onderdelen van het product kunnen zeer heet worden en brandwonden veroorzaken. Wees extra waakzaam als kinderen of kwetsbare personen zich in de buurt van het product ophouden.
- WAARSCHUWING: Dek de terrasverwarmer niet af, omdat dit tot oververhitting kan leiden.
- Omdat de terrasverwarmer tijdens het gebruik zeer heet wordt, mag hij tijdens en direct na het gebruik niet worden afgedekt.
- De terrasverwarmer mag niet direct onder een stopcontact worden geplaatst.
- Gebruik de terrasverwarmer niet in combinatie met programmeerapparaten, timers, aparte afstandsbedieningen of andere apparaten waarmee de terrasverwarmer automatisch kan worden ingeschakeld aangezien er sprake is van brandrisico als de terrasverwarmer tijdens het inschakelen afgedekt is of verkeerd geplaatst is.
- Om letsel te voorkomen, moet een beschadigde kabel door de fabrikant of een ander geautoriseerd persoon worden vervangen.
- Schakel de terrasverwarmer nooit in als hij zichtbare beschadigingen vertoont.
- Plaats de terrasverwarmer nooit in de buurt van water (bijv. bij een zwembad of in zwembades).
- De terrasverwarmer mag niet worden gebruikt om binnenruimten te verwarmen of om de temperatuur in een binnenruimte te reguleren.
- Plaats de terrasverwarmer altijd op een effen, stabiele ondergrond.
- De terrasverwarmer mag niet in de buurt van brandbaar materiaal zoals gordijnen worden gebruikt. De terrasverwarmer mag ook niet dicht bij een afhangend tafelkleed worden geplaatst.
- Zorg ervoor dat er tussen de terrasverwarmer en de volgende tafelrand of een ander voorwerp altijd voldoende ruimte aanwezig is. Bij gebruik mag de terrasverwarmer niet in contact komen met dergelijke voorwerpen of door voorwerpen worden geblokkeerd.
- Plaats nooit voorwerpen achter het rooster.
- Gebruik de terrasverwarmer niet bij slecht weer met sterke regenval of wind.

- De terrasverwarmer moet altijd onder toezicht staan. U mag geen tijdschakelaar of andere apparaten aansluiten om de terrasverwarmer automatisch in- en uit te schakelen.
- Voordat de terrasverwarmer kan worden verplaatst, moet hij volledig afkoelen en mag niet warm meer aanvoelen. Gebruik voor het verplaatsen van de terrasverwarmer niet de silicone lus. Verplaats de terrasverwarmer in plaats daarvan met beide handen.

Reiniging en onderhoud

Voor de reiniging dient u de stekker van de terrasverwarmer uit het stopcontact te trekken en het apparaat volledig te laten afkoelen. Reinig het apparaat alleen met een uitgewrongen doek en zonder reinigingsmiddelen.

De terrasverwarmer mag niet met water worden bespoten, omdat hierdoor het warmte-element beschadigd kan raken. Veeg het apparaat na de reiniging met een droge doek droog. Wanneer de terrasverwarmer langere tijd niet wordt gebruikt, dient hij op een droge plaats te worden opgeborgen.

Hulp bij het verhelpen van fouten

- Controleer of de stekker in het stopcontact zit en of het apparaat is ingeschakeld.
- Controleer of het betreffende stroomcircuit voor de voor het product vereiste wattage geschikt is. Controleer of de voedingsspanning overeenkomt met de spanning die voor het product is toegestaan (230 V).
- Controleer de kabel op eventuele scheuren of beschadigingen. Kabel en stekker moeten altijd in perfecte staat zijn. Raadpleeg voor het vervangen van de stekker een vakman.
- Wanneer de terrasverwarmer tegen alle verwachtingen in nog steeds niet werkt, dient u contact op te nemen met de winkel waar u het product hebt gekocht.

Verwijdering

Het apparaat is conform de Europese richtlijn 2002/96/EG inzake afgedankte elektrische en elektronische apparatuur voorzien van de WEEE-aanduiding. Deze richtlijn eist dat afgedankte elektrische en elektronische apparatuur wordt ingezameld en deels wordt gerecycled. Elektrische en elektronische apparaten die zijn voorzien van het teken voor afvalbeheer (Denemarken), moeten bij een gemeentelijke milieustraat worden ingeleverd. Elektrische en elektronische apparaten (EEA) bevatten materialen, onderdelen en stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid als deze afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) niet correct wordt verwijderd.

Apparaten die met een doorgehaalde vuilnisbak zijn gemarkeerd, behoren tot deze elektrische en elektronische apparatuur. Deze doorgehaalde vuilnisbak betekent dat afgedankte elektrische en elektronische apparatuur niet via het restafval, maar apart moet worden verwijderd. Hiervoor beschikken alle gemeenten over milieustraten waar afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (gratis) (Anm.: Ist in den Niederlanden NICHT immer kostenlos, daher in Klammern!) kan worden ingeleverd of die de afgedankte apparaten rechtstreeks thuis komen ophalen. Aanvullende informatie is verkrijgbaar bij het afvalbedrijf van uw stad.

Gebruikers van elektrische en elektronische apparaten mogen afval van elektrische en elektronische apparaten niet via het restafval verwijderen. De gebruikers moeten de gemeentelijke verwijderingsrichtlijnen opvolgen om de belasting van het milieu in verband met de verwijdering van afval van elektrische en elektronische apparaten te verlagen en om ervoor te zorgen dat er kan worden geprofiteerd van de mogelijkheden van hergebruik en de recycling van de afval van elektrische en elektronische apparaten.

Technische specificaties

Volt: 230 V wisselstroom ~ 50/60 Hz

Watt: 1500 W

Certificeringen: GS, CE

Waterdichtheid: IPx4



www.tuv.com
ID 1000000000



D: Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hüls 205 · D 52053 Aachen · Tel.: 02 41-109 119

NL: Pro-Idee · Wijchensweg 132 · NL 6538 SX Nijmegen · Tel.: 024-3 511 277

UK: Pro-Idee · Woodview Road · Paignton · TQ4 7SR · Tel.: 01803 677 916

F: Pro-Idee · F 67962 Strasbourg - Cedex 9 · Tél.: 03 88 19 10 49

CH: Pro-Idee Catalog GmbH · Fürstenlandstrasse 35 · CH 9001 St. Gallen · Tel.: 0 71-2 74 66 19

A: Pro-Idee Catalog GmbH · Bundesstraße 112 · A 6923 Lauterach · Tel.: 05574-803 51

© Pro-Idee Aachen