

Rookmelder ‘Invisible’ 10 jaar

nr. 228-257

LEES VOOR GEBRUIK DE GEBRUIKS- AANWIJZING ZORGVULDIG
DOOR EN BEWAAR DEZE VOOR LATER GEBRUIK!

De CAVIUS rookmelder is ontworpen voor particuliere woningen, stacaravans en caravaninstallaties. Het wordt niet aanbevolen voor boten.

Technische informatie:

Diameter: 40mm. **Hoogte:** 42 mm (zonder montagevoet).

Type alarm: De CAVIUS rookmelder is een foto-elek- trisch rookmelder.

Alarmsignaal: De toestand van brandalarm wordt aangegeven door een serie herhaalde tonen. Het minimum geluidsniveau is 85 dB op 3 meter afstand.

Batterij: Voeding afkomstig van een niet-vervangbare 3V CR123 lithiumbatterij met een levensduur van 10 jaar (inbegrepen).

BELANGRIJK: Vervang de batterij niet. Vervang het product als de batterij leeg is.

Indicator lege batterij:

Er klinkt een kort “piepje” en een LED knippert om de 48 seconden als de batterij bijna leeg is. In deze fase is er voldoende capaciteit voor minimaal 30 dagen. Aanbevolen wordt de rookmelder na 10 jaar te vervangen of als de melder schade heeft opgelopen. De melder is pas actief als het in de montagevoet is gestoken. Controleer altijd de melder nadat het in de montagevoet is ingestoken (wacht enkele seconden voordat u gaat testen).

Plaatsing:

De rookmelder is bestemd voor plaatsing aan een plafond of aan een wand. De rookmelder moet minimaal 50 cm vanaf de muur worden geplaatst, met een minimum van één rookmelder per verdieping en een maximum afstand tussen rookmelderen van 10 meter.

Alarmsignaal: De melder heeft een visuele en akoestische waarschuwingstoon. In passieve staat zal de LED om de 48 seconden knipperen om de normale functie aan te geven. In de alarmstaat zal de LED knippen en zal de melder een sireneachtig geluidspatroon uitzenden om bewoners te alarmeren.

Onderdrukkingfunctie: Als de melder onbedoeld afgaat of bij een vals alarm, druk op de knop bovenaan. Dit zal het alarm 10 minuten onderdrukken, waarna de normale alarmfunctie automatisch weer wordt hervat.

Onderhoud: De rookmelder moet om de drie maanden met een stofzuiger worden gereinigd en kan met een vochtige doek worden afgenomen. (Maak de melder niet open).

Test de melder tenminste elke drie maanden door op de testknop te drukken. de melder voert een zelftest uit en geeft een luide alarmtoon af.

De beste plekken waar de melder kan worden gemonteerd:


- Plaats een melder minimaal tussen mogelijke brandhaarden en slaapkamers
- Plaats een melder op elke verdieping, in hallen en trappenhuizen
- Plaats een melder in elk vertrek zoals slaapkamers en woonkamers
- Plaats de melder op bereikbare plekken voor het testen van de batterij en onderhoud.

Extra melders verhogen de veiligheid.



Installatie van de melder:

1. Haal de melder van de montagevoet af door het tegen de wijzers van de klok in te draaien. Gebruik de ring van de montagevoet om de schroefgaten op het plafond te markeren. Gebruik de bijgeleverde schroeven en pluggen om de montagevoet te plaatsen. Zodra de montagevoet is aangebracht aan het plafond, brengt u de melder aan door dit met de wijzers van de klok mee in te draaien.

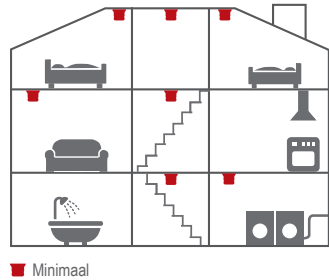


2. Test na montage de melder door op de druk op de knop bovenaan, waarna een luide alarmtoon moet klinken.

Let op: Het label in het product mag niet worden verwijderd, omdat het belangrijke informatie over het product bevat.

De melder mag NIET worden geplaatst:

- In stoffige ruimtes.
- Bovenin spits toelopende plafonds of in plafond- hoeken of binnen 50 cm vanaf een muur.
- In ruimtes waar de temperatuur lager dan +4 graden of hoger dan 38 graden kan komen of met een relatieve vochtigheid van 90% niet condenserend.
- In keukens, garages en schouwen waar dampen, gassen en rook kunnen optreden.

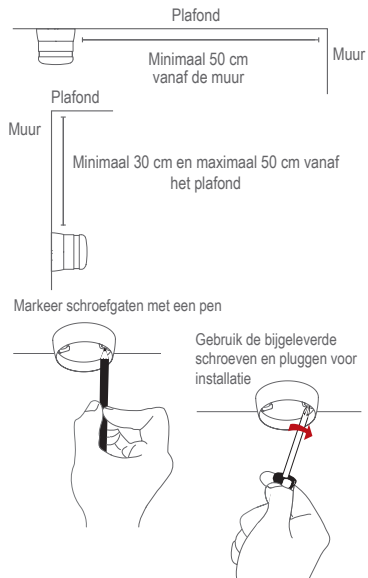

Storingen: Als de rookmelder afgaat zonder zichtbare reden, kan een mogelijke oorzaak zijn:

- Stofdeeltjes in de rookkamer die kunnen worden verwijderd door het rooster te zuigen.
- Hoge vochtigheid, condenserend, wat kan worden opgelost door de rookmelder te drogen.

Als de rookmelder niet werkt als op de testknop wordt gedrukt, dan is waarschijnlijk een lege/kapotte batterij de oorzaak en moet het rookmelder worden vervangen.

Overige informatie: Breng geen verf aan op de melder.

Afvoeren: Voer als het product aan het einde van de levensduur op de juiste wijze af. Dit is elektronisch afval en moet worden gerecycled. Let op lokale regelgeving over informatie aan uw verzekering inzake geplaatste rookmelderen.



0333

EN 14604:2005 + AC:2008
DoP no.: 2007-003

Download DoP document: www.cavius.com



De CE-markering op het product bevestigt dat het product voldoet aan de Europese Richtlijnen die gelden voor het product en dat het in het bijzonder voldoet aan de geharmoniseerde specificaties van de norm EN 14604 inzake de regelgeving voor in de bouw bestemde producten 305/2011.

Alle rechten voorbehouden: CAVIUS Aps aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventuele fouten in deze gebruiksaanwijzing. Bovendien behoudt CAVIUS Aps zich het recht voor de hardware, software en/of hierin opgenomen specificaties op elk moment en zonder kennisgeving te wijzigen, en CAVIUS Aps verplicht zich niet de hierin opgenomen informatie te actualiseren. Alle hierin opgenoemde handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Copyright © CAVIUS Aps.

Ontwikkeld door CAVIUS Aps Julsøvej 16, DK-8600 Gefabriceerd in P.R.C.

D: Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hüls 205 · D 52053 Aachen · Tel.: 02 41-109 119

NL: Pro-Idee · Wijchenseweg 132 · NL 6538 SX Nijmegen · Tel.: 024-3 511 277

UK: Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hüls 205 · D 52053 Aachen · Tel.: +49-241-109 1327

F: Pro-Idée · F 67962 Strasbourg - Cedex 9 · Tél.: 03 88 19 10 49

CH: Pro-Idee Catalog GmbH · Fürstenlandstrasse 35 · CH 9000 St. Gallen · Tel.: 0 71-2 74 66 19

A: Pro-Idee Catalog GmbH · Bundesstraße 112 · A 6923 Lauterach · Tel.: 05574-803 51

© Pro-Idee Aachen