

Tafellamp Octagon One


nr. 229-885, 229-884

Aan- & uitknop:

Als het product niet meteen reageert, als hij voor het eerst wordt ingeschakeld, moet hij mogelijk eerst volledig worden opgeladen. Volg de oplaad instructies in deze gebruiksaanwijzing.

1. De AAN-/UIT-schakelaar reageert op aanraking. Tip gewoon op de markering.

Schakelbereik

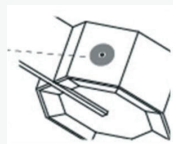


2. Er zijn 4 diverse lichtsterktes, die hier kunnen worden geselecteerd.
3. Door er één keer op te tippen, gaat het licht aan. Door verder of meermaals erop tippen verandert de gewenste lichtintensiviteit van lichtsterkte niveau 2 naar niveau 4. Bij 5 keer tippen gaat de lamp uit.
4. Het blauwe LED-indicatielampje op het bedieningsveld geeft elke 3 seconden de respectievelijke niveau van de lichtsterkte niveau door eenmaal of meerdere keren te knipperen (eenmaal knipperend voor niveau 1, tweemaal voor niveau 2, enz.).

Opladen van het product:

Het product is door een ingebouwde lithium-ionbatterij van stroom voorzien. De looptijd van de batterij bij volledig opgeladen batterijen kan 4 tot 48 uur bedragen, afhankelijk van de ingestelde lichtsterkte.

1. Dit product kan worden opgeladen aan elk USB-slot (zoals op een computer, laptop of voedingsadapter) met behulp van de meegeleverde USB-oplaadkabel. De output van de USB-voeding mag niet meer zijn dan 5V.
2. De oplaadtijd is ongeveer 3-5 uur.
3. ijdens het opladen knippert de blauwe LED-indicator op het 'touch control' veld. Als het continu brandt, is de batterij volledig opgeladen.

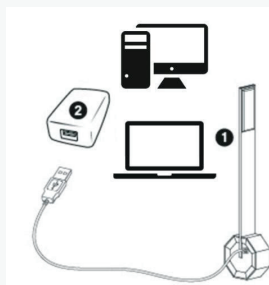

BELANGRIJKE INSTRUCTIE:

Gebruik alleen USB-voedingen of USB-slots met max. 5V, anders kan het product beschadigd raken.

Verlichtingsposities

Door de basis in de vorm van een achthoek kan dit product in verschillende verlichtingsposities worden opgesteld (zie onderstaande afbeeldingen).



Algemene gebruiksinstructies

1. Als het apparaat in de batterijmodus niet reageert, kan dit probleem worden opgelost door het eenmaal van stroom te voorzien.
2. Laad dit product indien mogelijk minstens één keer per maand op.
3. Maak dit product alleen schoon, als het nodig is, met een zachte, vochtige doek.
4. Gebruik dit product nooit als het beschadigd is.
5. Gebruik alleen USB-voedingen of USB-slots met max. 5V.

Als u nog vragen hebt over dit product of hoe het werkt, stuur dan een e-mail naar support@ging-ko.co.uk, voor verdere hulp.

D: Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hüls 205 · D 52053 Aachen · Tel.: 02 41-109 119

NL: Pro-Idee · Wijchenseweg 132 · NL 6538 SX Nijmegen · Tel.: 024-3 511 277

UK: Pro-Idee · Woodview Road · Paignton · TQ4 7SR · Tel.: 01803 677 916

F: Pro-Idee · F 67962 Strasbourg - Cedex 9 · Tél.: 03 88 19 10 49

CH: Pro-Idee Catalog GmbH · Fürstenlandstrasse 35 · CH 9000 St. Gallen · Tel.: 0 71-2 74 66 19

A: Pro-Idee Catalog GmbH · Bundesstraße 112 · A 6923 Lauterach · Tel.: 05574-803 51

© Pro-Idee Aachen