

beurer

FC 49



NL Gezichtsborstel
Gebruiksaanwijzing

CE



Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, bewaar deze voor later gebruik, laat deze ook door andere gebruikers lezen en neem alle aanwijzingen in acht.

Inhoudsopgave

1. Kennismaking.....	4
2. Omvang van de levering.....	4
3. Verklaring van de symbolen	4
4. Voorgeschreven gebruik.....	5
5. Waarschuwingen en veiligheidsrichtlijnen.....	6
6. Beschrijving van het apparaat.....	7
7. Ingebruikname.....	7
8. Gebruik.....	8
9. Reiniging.....	8
10. Verwijdering.....	9
11. Problemen oplossen.....	9
12. Technische gegevens.....	10
13. Garantie/service	10

Geachte klant,

We zijn blij dat u voor een product uit ons assortiment hebt gekozen. Onze naam staat voor hoogwaardige en grondig gecontroleerde kwaliteitsproducten op het gebied van warmte, zachte therapie, bloeddruk/diagnose, gewicht, massage en lucht.

Met vriendelijke groet,
Uw Beurer-team



WAARSCHUWING

- Het apparaat is alleen bestemd voor thuis-/privégebruik, niet voor commercieel gebruik.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met een beperkt fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen of gebrek aan ervaring of kennis, maar alleen als zij het apparaat onder toezicht gebruiken of zijn geïnstrueerd over het veilige gebruik van het apparaat en zij de daaruit voortkomende gevaren begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Het apparaat mag niet door kinderen worden gereinigd of onderhouden, tenzij dit onder toezicht gebeurt.
- Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het worden verwijderd. Als het netsnoer niet van het apparaat kan worden losgekoppeld, moet het volledige apparaat worden verwijderd.

1. Kennismaking

Met de Beurer gezichtsborstel FC 49 van hoogwaardig silicone kunt u uw gezichtshuid mild en grondig reinigen dankzij de speciale vibratietechnologie. De gezichtsborstel is geschikt voor alle huidtypen en stimuleert met in totaal drie verschillende zones en 15 intensiteitsstanden de doorbloeding.

De voorzijde met de zeer fijne noppen maakt een milde reiniging van de gevoelige huid mogelijk. Het gedeelte met de grotere siliconen noppen in het bovenste derde deel van de borstel maakt een nauwkeurige reiniging van afzonderlijke delen van de huid mogelijk. Om zeer vuile/vette delen van de huid te reinigen en tegelijkertijd de bloedsomloop te bevorderen, adviseren wij u de achterzijde met de dikke siliconen noppen te gebruiken.




2. Omvang van de levering








Controleer of de buitenkant van de verpakking intact is en of alle onderdelen aanwezig zijn. Alvorens het apparaat te gebruiken, moet worden gecontroleerd of het apparaat en de toebehoren zichtbaar beschadigd zijn en moet al het verpakkingsmateriaal worden verwijderd. Wij adviseren u het apparaat bij twijfel niet te gebruiken en contact op te nemen met de verkoper of met de betreffende klantenservice.

- 1 handapparaat
- 1 USB-oplaadkabel
- 1 netadapter
- 1 gebruiksaanwijzing

3. Verklaring van de symbolen

In deze gebruiksaanwijzing en op het apparaat worden de volgende symbolen gebruikt:

	WAARSCHUWING Waarschuwing voor situaties met verwondingsrisico's of gevaar voor uw gezondheid
	LET OP Waarschuwing voor mogelijke schade aan het apparaat of de toebehoren
	Geschikt voor gebruik in bad of onder de douche

	Gebruiksaanwijzing in acht nemen
	Het apparaat is dubbel geïsoleerd
	Verwijder het apparaat conform de EU-richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)
	Fabrikant
	Aanwijzing Verwijzing naar belangrijke informatie
	Uitsluitend in gesloten ruimten gebruiken
	Verpakking overeenkomstig de milieu-eisen verwijderen

4. Voorgeschreven gebruik

Gebruik het apparaat uitsluitend in het gezicht (met uitzondering van het gebied rond de ogen) van mensen.

Gebruik de gezichtsborstel niet op dieren! Het apparaat is niet geschikt voor kinderen die jonger zijn dan 8 jaar!

Het apparaat is alleen bedoeld voor het in deze gebruiksaanwijzing beschreven gebruik. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit oneigenlijk of onzorgvuldig gebruik.

5. Waarschuwingen en veiligheidsrichtlijnen



WAARSCHUWING

- Verstikkingsgevaar door verpakkingsmateriaal! Houd de verpakkingsmaterialen buiten bereik van kinderen.
- Controleer voor het gebruik of het apparaat en de toebehoren zichtbaar beschadigd zijn. Wij adviseren u het apparaat bij twijfel niet te gebruiken en contact op te nemen met de verkoper of met de betreffende klantenservice.
- Houd de netadapter uit de buurt van water.
- Bescherm het apparaat tegen langdurig direct zonlicht, extreme hitte of kokend water.
- Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen en verzorgingsproducten met aluminiumoxide of silicone als basis.



WAARSCHUWING

Gebruik het apparaat **NIET**

- als u een gesprongen huid hebt.
- op open wonden.
- als u een huidziekte of last van huidirritaties hebt.
- direct na het zonnen.
- als u medicijnen slikt die steroïden bevatten.

Tips voor het gebruik van accu's


- Als vloeistof uit een accucel in aanraking komt met de huid of de ogen, moet u de betreffende plek met veel water spoelen en een arts raadplegen.
- Explosiegevaar! Werp accu's niet in vuur.
- Haal accu's niet uit elkaar, open ze niet en hak ze niet in stukken.
- Gebruik alleen laders die in de gebruiksaanwijzing worden vermeld.
- Voordat u accu's gebruikt, moeten deze op de juiste wijze worden opgeladen. De aanwijzingen van de fabrikant en de informatie in deze gebruiksaanwijzing voor het op de juiste wijze opladen van accu's moeten te allen tijde in acht worden genomen.
- Laad de accu volledig op voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt (zie hoofdstuk 7).
- Laad de accu voor een zo lang mogelijke levensduur minstens 2 keer per jaar volledig op.



LET OP

Reparaties aan elektrische apparatuur mogen alleen worden verricht door speciaal daarvoor opgeleide personen. Ondeskundige reparaties kunnen leiden tot aanzienlijke gevaren voor de gebruiker. Laat het apparaat in geval van een storing of beschadiging repareren door een gekwalificeerde reparateur.

6. Beschrijving van het apparaat

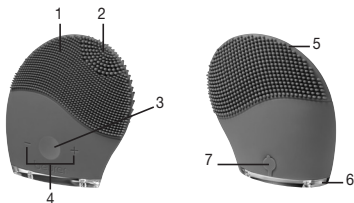

1. Reinigingsgedeelte, fijn	5. Reinigingsgedeelte, grof/massagegedeelte
2. Reinigingsgedeelte, nauwkeurig	6. Ledlicht
3. AAN/UIT-toets	7. Laadaansluiting met waterdichte afsluiting
4. Intensiteitsregeling - / +	

7. Ingebruikname

Laad het apparaat voor het eerste gebruik ten minste 2 uur op. Ga daarbij als volgt te werk:

1. Steek het netsnoer in de laadaansluiting aan de achterzijde van de gezichtsborstel.
2. Steek de USB-stekker in de netadapter en steek de netadapter in het stopcontact.
3. Tijdens het opladen knippert het witte ledlicht in de transparante bodembehuizing van de gezichtsborstel.
4. Als de accu volledig is opgeladen, brandt de led continu.



Aanwijzing

Als de accu bijna leeg is, licht de led van het apparaat 9 keer op en wordt het apparaat daarna uitgeschakeld.



LET OP

Gebruik het apparaat niet terwijl het wordt opgeladen!

8. Gebruik

1. Bevochtig de gezichtsborstel FC 49 met water. Gebruik het apparaat nooit als het droog is, omdat de huid daardoor geïrriteerd kan raken.
2. Breng reinigingsgel op de gezichtshuid aan.
3. Druk één keer op de AAN/UIT-toets om het apparaat in te schakelen. Het ledlicht knippert 3 keer kort en de gezichtsborstel begint te vibreren.
4. Het apparaat heeft in totaal 15 intensiteitsstanden en begint bij de start van het apparaat in een gemiddelde snelheidsstand te vibreren. Druk op de knop + / - om tussen de afzonderlijke intensiteitsstanden te wisselen. Elke keer als de intensiteitsstand wordt gewijzigd, licht het ledlicht 3 keer kort op.
5. Breng het apparaat nu op de gezichtshuid aan en reinig uw gezichtshuid met gelijkmatige bewegingen. Gebruik voor de reiniging van het gevoelige gedeelte rondom de ogen een lage intensiteitsstand. Het grove reinigingsoppervlak kan gebruikt worden voor het reinigen van een vette huid en voor het masseren van de huid.
6. Schakel het apparaat na de behandeling weer uit door nogmaals één keer op de AAN/UIT-toets te drukken. Het ledlicht knippert hierbij weer 3 keer en het apparaat wordt uitgeschakeld.
7. Reinig uw huid grondig met water om alle restanten van uw huid te verwijderen.
8. Dep uw gezicht met een handdoek droog en breng vervolgens met gelijkmatige, draaiende bewegingen een vochtinbrengende crème op de huid aan.



LET OP

Stop meteen met het gebruik van het apparaat en raadpleeg uw arts als er bij het gebruik van de gezichtsborstel klachten ontstaan.



Aanwijzing

Voor een aangename behandeling mag u de siliconen noppen niet te hard op de huid drukken. Behandel een bepaald deel van de huid niet langer dan 20 seconden.

Wij adviseren u de gezichtshuid elke dag 's ochtends en 's avonds 1 minuut te reinigen. Voor een efficiënt resultaat mag u het apparaat niet langer dan 3 minuten gebruiken. De gezichtsborstel wordt na 15 minuten automatisch uitgeschakeld.

9. Reiniging



LET OP

Reinig het apparaat nooit met schoonmaakmiddelen die alcohol, benzine of aceton bevatten.

- Reinig het apparaat alleen op de voorgeschreven manier.
- Reinig het apparaat na elk gebruik grondig. Was de siliconen noppen met water en zeep. Spoel de zeepresten vervolgens met water af.

- Dep het apparaat met een pluivrije doek droog.
- Zorg ervoor dat er geen water in de laadaansluiting terecht komt. Mocht dit toch een keer gebeuren, laad het apparaat dan pas weer op als de opening weer volledig droog is.

10. Verwijdering

- Deponeer de gebruikte, volledig lege accu's in de daarvoor specifiek bestemde afvalbakken of bied ze bij het afvalverwerkingsstation of de elektriciteitszaak aan als chemisch afval. U bent wettelijk verplicht de accu's correct te verwijderen.
- Deze tekens kunt u aantreffen op accu's met schadelijke stoffen:

Pb = batterij bevat lood

Cd = batterij bevat cadmium

Hg = batterij bevat kwik



Met het oog op het milieu mag het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet met het gewone huisvuil worden weggegooid.

U kunt het apparaat inleveren bij gespecialiseerde inzamelpunten in uw land. Verwijder het apparaat conform de EU-richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke instanties voor afvalverwijdering in uw gemeente.

De accu van het apparaat moet apart worden verwijderd. De accu mag niet met het huisvuil worden weggegooid.



Open de bodembehuizing met een schroevendraaier om de accu uit het apparaat te verwijderen. Haal de accu in de behuizing los van het apparaat. Verwijder de accu uit het apparaat en deponeer deze bij een gespecialiseerd inzamelpunt. Voor informatie over de verwijdering neemt u contact op met een geautoriseerde verkoper of een gespecialiseerd inzamelpunt.

11. Problemen oplossen

Probleem	Oplossing
Het apparaat wordt niet opgeladen.	Controleer of de netadapter correct is aangesloten en of de verbinding tussen het stopcontact en de laadaansluiting in orde is. Als alles correct is aangesloten en het apparaat nog steeds niet wordt opgeladen, neemt u contact op met de klantenservice.
Het apparaat kan niet worden ingeschakeld.	Controleer of u de AAN/UIT-toets bij het inschakelen stevig genoeg hebt ingedrukt. Laad het apparaat zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing op. Als het apparaat nog steeds niet kan worden ingeschakeld, neemt u contact op met de klantenservice.

Probleem	Oplossing
Het siliconenoppervlak bevat blaasjes of is plakkerig.	Gebruik het apparaat niet meer. Lees in het hoofdstuk "Waarschuwingen en veiligheidsrichtlijnen" over het correcte gebruik van de gezichtsborstel. Ondanks de lange levensduur kan silicone beschadigd raken als er niet correct mee wordt omgegaan.

Als uw probleem hier niet wordt genoemd, neemt u contact op met de klantenservice.

12. Technische gegevens

Voeding	Ingang: 100-240 V~; 50/60 Hz Uitgang: 5,0 V $\overline{=}$ 1 A
Afmetingen	8,2 x 7,7 x 3,1 cm
Gewicht	Ca. 65 g
Accu: Capaciteit Nominale spanning Typenaam	200 mAh 3,7 V Li-ion

13. Garantie/service

Neem in geval van garantieclaims contact op met het verkooppunt of de vestiging bij u in de buurt (zie de lijst "Service international")

Voeg wanneer u het apparaat retourneert een kopie van de aankoopbon en een korte beschrijving van het defect bij de retourzending.

De volgende garantievoorwaarden zijn van toepassing:

- De garantietermijn voor producten van BEURER bedraagt 3 jaar of, indien langer, de in het betreffende land geldende garantietermijn vanaf de aankoopdatum is doorslaggevend. Bij een garantieclaim moet de aankoopdatum worden aangetoond door middel van een aankoopbon of een factuur.
- Door reparaties (van het volledige apparaat of delen daarvan) wordt de garantietermijn niet verlengd.
- De garantie geldt niet voor beschadigingen als gevolg van
 - oneigenlijk gebruik, bijv. het niet in acht nemen van de gebruikersinstructies.
 - reparaties of wijzigingen die zijn uitgevoerd door de klant of onbevoegde personen.
 - het transport van de fabrikant naar de klant of tijdens het transport naar het servicecenter.
 - De garantie geldt niet voor toebehoren die onderhevig zijn aan gewone slijtage (manchet, batterijen enz.).

4. De verantwoordelijkheid voor door het apparaat veroorzaakte directe of indirecte gevolgschade is ook uitgesloten als bij beschadiging van het apparaat een garantieclaim wordt goedgekeurd.

