


BOB  HOME

**CONVECTIEOVEN**

**HOT AIR FRYER**

**"BISTRO VITAL"**



Beste klant,

Bedankt dat u voor een van onze producten hebt gekozen. Om er zeker van te zijn dat u lang plezier hebt van uw nieuwe product, vragen wij u deze gebruikshandleiding zorgvuldig te lezen en de instructies op de volgende pagina's goed te volgen. Om mogelijke schade als gevolg van oneigenlijk gebruik te voorkomen, dient u deze handleiding zorgvuldig te volgen bij het gebruik van dit product. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik.

## **INHOUDSOPGAVE:**

<b>Technische gegevens.....</b>	<b>4</b>
<b>Conformiteitsverklaring .....</b>	<b>4</b>
<b>Veiligheidsinstructies .....</b>	<b>5</b>
<b>Overzicht van het toestel.....</b>	<b>6</b>
<b>Accessoires .....</b>	<b>7</b>
<b>Display.....</b>	<b>8</b>
<b>Programmakeuze.....</b>	<b>9</b>
<b>Ingebruikname.....</b>	<b>9</b>
<b>Reiniging en onderhoud.....</b>	<b>10</b>
<b>Oplossen van problemen .....</b>	<b>11</b>
<b>Informatie over afvalverwerking .....</b>	<b>12</b>



# TECHNISCHE GEGEVENS

Artikelnummer	7000008
Model	RA008
Stroomvoorziening	220- 240V 50- 60Hz
Vermogen	max. 1800 watt
Temperatuurbereik	30 C - 200 C

## FABRIKANT:

Marketbrands GmbH, Brandshofer Deich 68, 20539 Hamburg

[www.bobhome.de](http://www.bobhome.de), [service@bobhome.de](mailto:service@bobhome.de)

## DIT APPARAAT IS VERVAARDIGD VOLGENS DE VOLGENDE NORMEN:

2014/30/EU (EMV)

2014/35/EU (LVD)

2011/65/EU (RoHS)

2009/125/EU (ERP)

# CONFORMITEITSVERKLARING



## WEES VOORZICHTIG:


Gevaar voor verbranding! Raak tijdens het gebruik geen oppervlakken of stoomafvoeropeningen aan. Ook de filterdrager zal tijdens het gebruik en ook na het uitschakelen nog heet zijn.

# **VEILIGHEIDSINSTRUCTIES**

1. Dit apparaat bevat elektrische onderdelen en een verwarmingselement, dompel het nooit onder in water en houd het nooit onder een kraan.
2. Doe geen vloeistoffen in de hoofdunit, om stroomstoten te vermijden.
3. Als de stekker niet in het stopcontact kan worden geplaatst, probeer dan een andere positie. Als het nog steeds niet past, neem dan contact op met een elektricien. Probeer nooit zelf het stopcontact of de stekker te wijzigen!
4. Zorg ervoor dat de stekker volledig en correct in het stopcontact is gestoken.
5. Voorkom dat voeding in contact komt met het verwarmingselement, door de oven niet te vol te steken, in het bijzonder het draaispit.
6. Gebruik het apparaat nooit als de stekker, de stroomkabel of het apparaat beschadigd is.
7. Gebruik uitsluitend de door de fabrikant geleverde accessoires.
8. Plaats het apparaat op een vlak, plat en droog oppervlak. Zorg ervoor dat de stroomkabel niet geknikt is.
9. Zorg ervoor dat de stroomkabel geen hete voorwerpen aanraakt.
10. Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen of open vuur. Plaats het apparaat met een minimale afstand van 15 centimeter t.o.v. van andere voorwerpen achter, naast en boven het apparaat.
11. Als u de stekker uit het stopcontact haalt, trek dan nooit aan de stroomkabel, maar pak altijd de stekker vast.
12. Gebruik het apparaat enkel voor het beoogde doel.
13. Bedek nooit de luchtinlaat of -uitlaat. Hierdoor kan het apparaat oververhit raken.
14. Het apparaat is niet bestemd voor commercieel gebruik.
15. Doe nooit olie in de roterende mand. Dit kan brand in de kookruimte veroorzaken.
16. Het apparaat wordt ook aan de buitenkant erg heet. Let op: raak geen hete onderdelen aan. Gebruik te allen tijde hittebestendige handschoenen om de voeding of de accessoires te verwijderen.
17. Als er rook uit het apparaat komt, trek dan de stekker uit het stopcontact, laat het apparaat afkoelen en verwijder de voeding uit de kookruimte.
18. Wanneer het kookprogramma is voltooid, klinkt er een signaal en blijft de ventilator nog ongeveer 20 seconden draaien, om het apparaat af te koelen.
19. Het apparaat is voor uw veiligheid uitgerust met oververhittingsbeveiliging. Als de temperatuur in het apparaat te hoog wordt, schakelt het apparaat zich automatisch uit en kan het pas na ca. 30 minuten afkoelen weer in bedrijf worden genomen.
20. Sluit het apparaat nooit aan op een aparte timer of afstandsbedieningssysteem. Gebruik ook geen verlengkabels.
21. Kinderen, lichamelijk of geestelijk beperkte personen mogen het apparaat uitsluitend gebruiken onder toezicht van of na gedetailleerde instructies van een begeleider. Kinderen onder de 8 jaar mogen het apparaat niet gebruiken. Houd kinderen uit de buurt van het apparaat.

22. Gebruik het apparaat enkel binnenshuis en bescherm het tegen vocht en direct zonlicht.
23. Trek de stekker uit het stopcontact, als u het apparaat langere tijd niet gebruikt of zonder toezicht bewaart.
24. Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. In het geval van problemen met het apparaat neemt u contact op met een gespecialiseerde werkplaats of uw dealer
25. Zorg ervoor dat kinderen niet met het apparaat spelen, ook niet als het apparaat niet in gebruik is.
26. Gebruik het apparaat uitsluitend zoals aangegeven in deze gebruiksaanwijzing. Wij wijzen elke vorm van aansprakelijkheid af, voor schade, veroorzaakt door het negeren van de informatie en instructies.

## **OVERZICHT VAN HET TOESTEL**

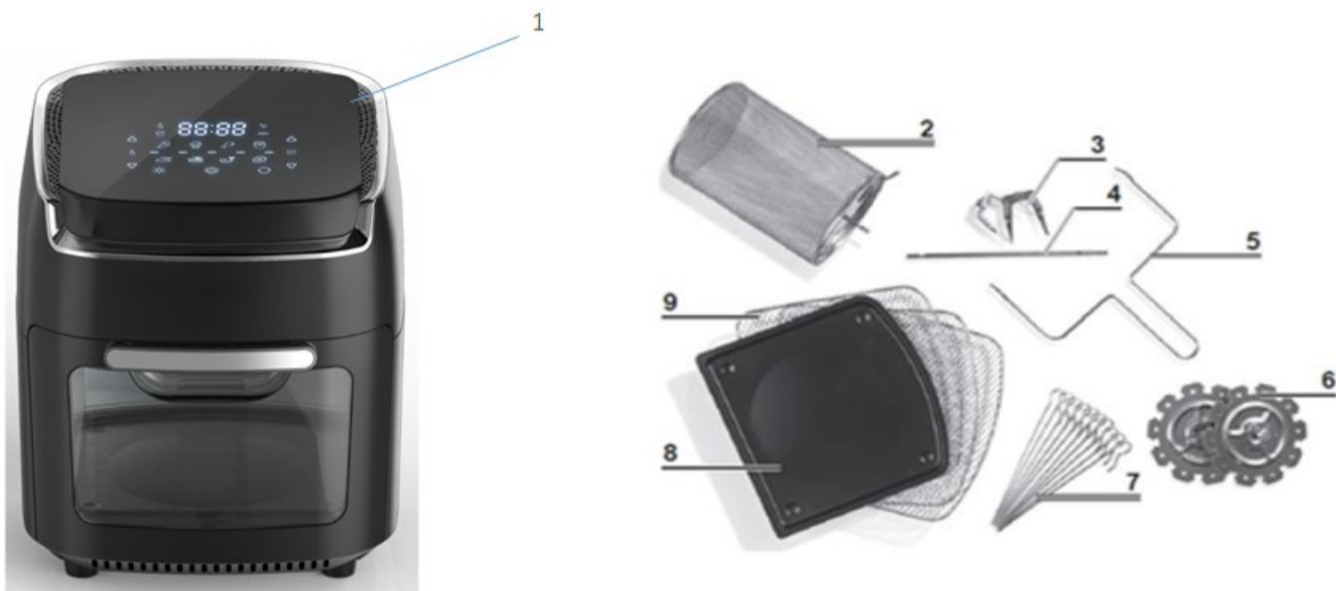

- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| 1. Hoofdunit                                    | 6. Kebabaccessoires (optioneel) |
| 2. Roterende mand                               | 7. Kebabspiesjes (optioneel)    |
| 3. Vorken voor draaispit                        | 8. Bakplaat                     |
| 4. Draaispit                                    | 9. Droogrooster                 |
| 5. Houder om de mand te plaatsen of verwijderen |                                 |

# ACCESSOIRES

## 2. Roterende mand

Ideaal voor frieten, nuggets of voor het branden van koffie en noten. Gebruik de houder om de mand te plaatsen of te verwijderen.

## 3. + 4. Rotisserie set

Ideaal voor een hele kip, ander gevogelte of gebrad. Steek de draaispit door het midden van de voeding en zet hem aan beide kanten vast met de vorken voor de draaispit. Zorg ervoor dat de voeding niet te groot is en het verwarmingselement niet aanraakt.

## 5. Houder om de mand te plaatsen of verwijderen

Gebruik de houder om het draaispit en de roterende mand in het apparaat te plaatsen of te verwijderen.

## 6. + 7. Kebab set (optioneel)

Gebruik deze set voor elk type voeding, zoals sjasliek of groentespiesjes. De set is ook erg geschikt voor vis of scampi.

## 8. Bakplaat

Gebruik de bakplaat om olie op te vangen of voeding te bakken.


## 9. Droogrooster

Geschikt voor het drogen van voeding, zoals fruit of vlees. Gebruik deze roosters om voeding te verwarmen of te bakken.

## Let op!

Sommige van deze accessoires zijn erg spits of scherp. Let op, dat u zich niet verwondt. Alle accessoires worden erg heet tijdens het gebruik van het apparaat! Let op dat u zich niet verbrandt.

# DISPLAY

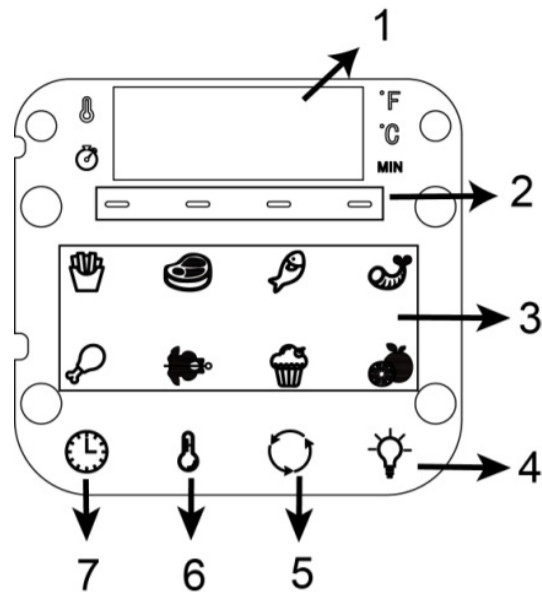

## 1. Digitaal LED- display

Het display toont tijdens het programma afwisselend de resterende gaartijd en de temperatuur

## 2. Statusweergave

Dit display knippert in reeksen tijdens het programma. Na afloop van het programma blijft het display nog ca. 20 seconden knipperen.

## 3. Displayweergave

Selecteer hier het geschikte programma. De tijd en temperatuur zijn vooraf ingesteld. U kunt beide voor elk gebruik aanpassen.

## 4. Binnenverlichting

Hier kunt u tijdens het programma de binnenverlichting in- en uitschakelen, zodat het eten beter zichtbaar is. Bij het openen en sluiten van de deur, gaat het licht automatisch aan en uit.

## 5. Rotisserie- functie

Schakel hier het draaispit in of uit. Het display knippert tijdens het programma.

## 6. Temperatuurinstelling

Hier kunt u de temperatuur afzonderlijk verhogen of verlagen, in stappen van 5 °C, van 65 °C tot 200 °C. In het droogprogramma kunt u van 30 °C tot 80 °C gaan.

## 7. Timer- instelling

Hier kunt u de gaartijd afzonderlijk verhogen of verlagen, van 1 tot 60 min. Tijdens het droogprogramma kunt u kiezen uit een bereik van 2 tot 24 uur.



**POWER/START- knop**

Deze knop gaat branden, nadat de stekker in het stopcontact is gestoken. Raak de knop aan om het display in te schakelen. Druk nogmaals op de knop om het gewenste programma te starten. Als u de knop aanraakt tijdens het lopen van het programma, zet u het apparaat in stand- by. Het display is dan uitgeschakeld. De binnenverlichting en de ventilator blijven nog ongeveer 20 seconden draaien.

**PROGRAMMAKEUZE**

PROGRAMMA	Temperatuur	Tijd
7. Frietjes	200 C	20 min
8. Steaks/Nuggets	200 C	20 min
9. Vis	200 C	10 min
10. Braden	200 C	22 min
11. Kip	190 C	25 min
12. Bakken	200 C	45 min
13. Rotisserie	190 C	25 min
14. Drogen*	30 C	8 u (*2 - 24 uur)

**INGEBRUIKNAME****Alvorens het eerste gebruik**

1. Zorg ervoor dat er geen onderdelen beschadigd zijn
2. Lees deze instructies aandachtig, samen met alle informatie over het apparaat en de accessoires
3. Verwijder de verpakking en alle informatielabels
4. Reinig de accessoires met warm water. Let op, enkel de accessoires mogen in de vaatwasser worden geplaatst.
5. Reinig de binnen- en buitenkant van de hoofdunit met een vochtige doek

**Kookprogramma's**


Let op, de aangegeven en voorgeprogrammeerde programma's bevatten enkel richtlijnen. Stel de temperaturen en tijden in, op maat van het juiste recept en uw smaak. Eet nooit rauwe en niet goed doorbakken voeding.

**Gebruik van de rotisserie- functie**

1. Bevestig het eten aan het draaispit of vul de roterende mand.
2. Installeer de accessoires in de hoofdunit, met behulp van de houder. Zorg ervoor dat de mand gesloten is en dat de voeding aan het spit niet te groot is.
3. Wanneer alles is ingesteld, sluit u de deur en drukt u op de startknop.
4. Selecteer nu een van de geschikte programma's of stel de tijd en temperatuur afzonderlijk in.
5. Druk nogmaals op de startknop, om de bereiding te starten.
6. Tijdens de bereiding kunt u op elk moment de deur openen, om de voortgang te controleren.

### **Gebruik van het droogrooster, voor een betere warmteverdeling**

1. Plaats de bakplaat onderaan het apparaat.
2. Plaats het droogrek in een van de geleiderails, aan de zijkanten van de hoofdunit.
3. Voor een betere warmteverdeling en een knapperiger resultaat, plaatst u het rooster aan de bovenkant van het apparaat.

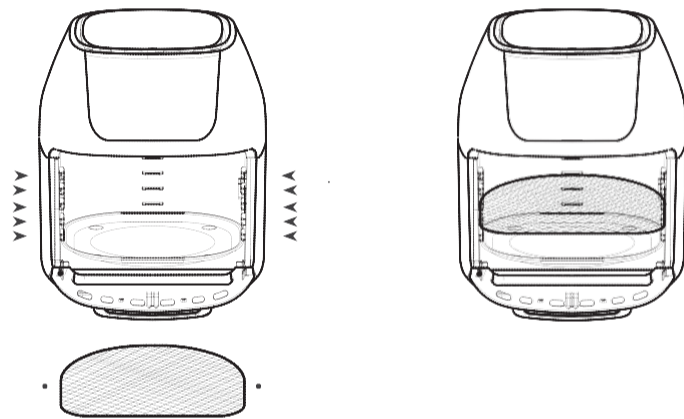


## **REINIGING EN ONDERHOUD**

1. Om het apparaat te reinigen, trekt u de stekker uit het stopcontact en laat u het apparaat afkoelen.
2. Maak de behuizing schoon met een vochtige doek, u moet de binnenkant van het apparaat regelmatig schoonmaken.
3. Alle accessoires mogen in de vaatwasser.
4. Voor de binnenkant gebruikt u heet water met een mild reinigingsmiddel en een zachte spons/doek
5. Verwijder indien nodig voedingsresten van het verwarmingselement en de bovenzijde van de binnenkant.
6. Zorg ervoor dat alle accessoires en de binnenkant droog zijn voordat u het apparaat opbergt.

# OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Het apparaat werkt niet	De stekker zit niet in het stopcontact. U hebt het apparaat niet ingeschakeld of een programma geselecteerd	Steek de stekker in het stopcontact en selecteer een programma. Start nu het programma.
Het eten is nog rauw.	De mand is te vol of de temperatuur is te laag.	Verminder de hoeveelheid voeding en verhoog de temperatuur.
Het eten is ongelijkmatig gegaard.	Sommige voedingsmiddelen moeten tijdens het gaarproces worden omgedraaid.	Stel de timer in op de helft van de gewenste tijd, draai het eten om en start dezelfde tijd opnieuw.
Er komt witte rook uit het apparaat	Je hebt olie gebruikt of er zitten voedingsresten in het apparaat.	Verwijder de olie met keukenpapier en maak de binnenkant en de accessoires schoon.
De frietjes zijn niet gelijkmatig gegaard.	U hebt de verkeerde soort gebruikt en de reepjes zijn niet volledig gewassen.	Gebruik verse aardappelen en snijd deze in gelijkmatige reepjes.
De frieten zijn niet krokant.	De aardappelreepjes bevatten te veel vocht.	Droog de reepjes en snijd ze dunner.

# **INFORMATIE OVER** **AFVALVERWERKING**

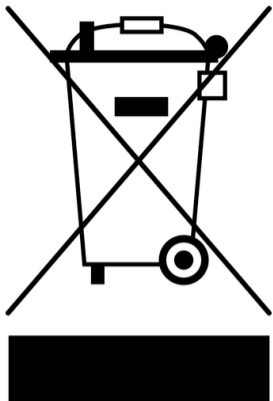

**Als de afbeelding links (doorstreepte vuilnisbak) op het product staat, is de Europese Richtlijn 2012/19/EU van toepassing. Deze producten mogen niet bij het normale huishoudelijk afval worden gezet. Informeer u over de plaatselijke voorschriften voor de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische apparatuur.**

**Volg de plaatselijke voorschriften op en deponeer oude apparatuur niet bij het huisvuil. Het milieu en de gezondheid van uw medemens worden beschermd tegen mogelijke negatieve gevolgen door oude apparatuur af te voeren in overeenstemming met de voorschriften. Materiaalrecycling helpt het verbruik van grondstoffen te verminderen.**



**Marketbrands GmbH, Brandshofer Deich 68, D- 20539 Hamburg,  
service@bobhome.de**

**7000008, Heißluftfriteuse „Bistro Vital“ - V2019.7**

**www.bobhome.de**