


Verkorte handleiding Föhn

nr. 230-643

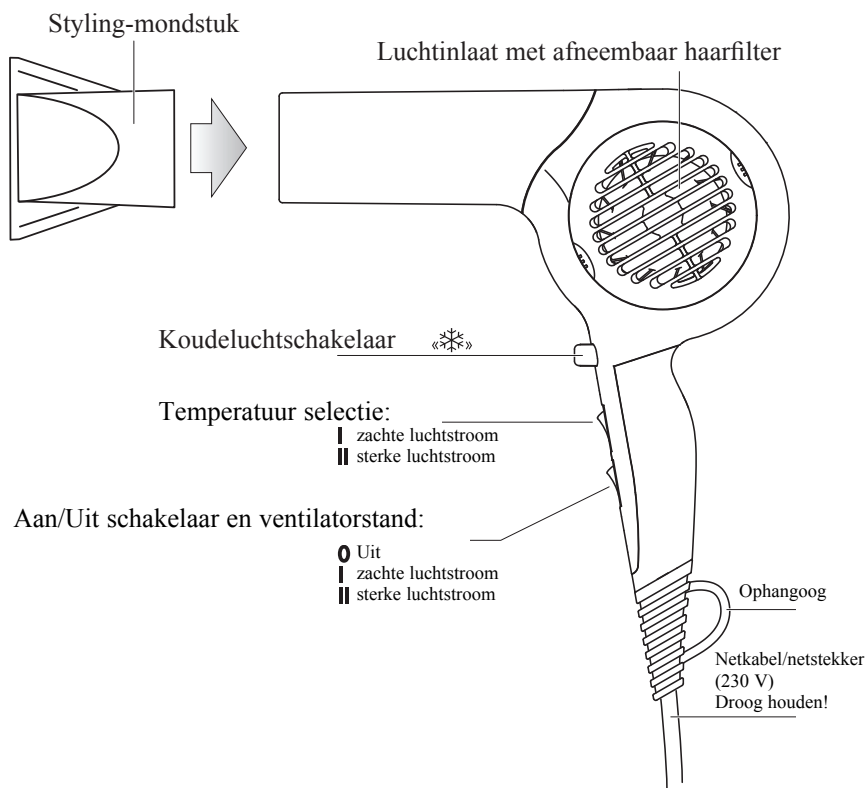



Snelstart

- 1 Aan-/Uitschakelaar op pos. «0» (=uit)
- 2 Indien gewenst: Styling-mondstuk aanbrengen
- 3 Netstekker in stopcontact steken (230 V)
- 4 Met de aan-/uitschakelaar inschakelen en ventilatorstand kiezen (pos. «I» of «II»)
- 5 Temperatuur kiezen (pos. «I» of «II»)
- 6 Na het beëindigen de aan-/uitschakelaar op «0» schuiven, netstekker uittrekken en apparaat geheel laten afkoelen

openen



Haarfilter reinigen

- De twee beschermzeven openen (elk naar links draaien)
- Haren verwijderen
- Beschermzeven plaatsen en tot de aanslag naar rechts draaien



Kabel

- Na gebruik niet om de föhn wikkelen:
Kortsluitgevaar!



Bedieningshandleiding Föhn

Geachte klant

Lees de bedieningshandleiding aandachtig door voordat u uw apparaat op de voeding aansluit om mogelijke schade door oneigenlijk gebruik te voorkomen.

Inbedrijfname en bediening

De föhn niet in het bad, douche of in de buurt van wastafels of zwembaden gevuld met water gebruiken. Gevaar van kortsluiting en elektrische schok!

De föhn is klaar voor gebruik door de stekker in het stopcontact te steken.

Wat u moet weten

Alvorens de föhn te gebruiken het haar goed afdrogen.

- Zorg ervoor dat kinderen niet de kans krijgen om met het apparaat te spelen. Bewaar het apparaat op een plaats die niet toegankelijk is voor kinderen
- Personen, inclusief kinderen die vanwege hun fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of hun onervarenheid/onwetendheid het apparaat niet veilig kunnen gebruiken, mogen het apparaat niet zonder toezicht of instructie door een verantwoordelijk persoon gebruiken

Aan-/Uit- en Ventilatorschakelaar

De schakelaar heeft de volgende functies:

- Stand «0»: Uit
- Stand «I»: zachte luchtstroom
- Stand «II»: sterke luchtstroom

Op stand «I» (=zachte luchtstroom) is het haar beter in vorm te brengen en gaat niet door elkaar.

Voor het droge van lang haar, of als het drogen vooral snel moet plaatsvinden, raden wij stand «II» aan (=sterke luchtstroom).

Temperatuur keuzeschakelaar

De temperatuur kan in 2 standen ingesteld worden:

- Stand «I»: warm
- Stand «II»; heet

Koudeluchtschakelaar *

Blazen met koude lucht (schakelaar * indrukken) is ideaal voor het versterken van het kapsel en geeft het haar volheid. Selecteer de koudeluchtfunctie na het drogen van het haar. Het gestileerde kapsel krijgt meer stabiliteit als elke streng of haarlok gedurende ca. 15 tot 20 seconden wordt “afgekoeld”.

Bij het loslaten van de schakelaar * schakelt de koudeluchtfunctie weer uit.

Accessoires

Styling-mondstuk

Met de styling-mondstuk kan de hete- of koudeluchtstroom exact op enkele haarstrengen gericht worden.

Het is daarom geschikt voor het nauwkeurig drogen van het haar of als hulpmiddel bij het borstelen.

Veiligheidsinrichting

Oververhittingsbeveiliging

De föhn heeft een ingebouwde veiligheidsthermostaat die het apparaat bij oververhitting automatisch uitschakeld. Na een afkoel periode van enkele minuten schakelt het apparaat weer automatisch aan.

Om een onbeheerd opnieuw inschakelen te voorkomen, altijd de stekker uit het stopcontact trekken en de aan-/uitschakelaar op «0» (=uit) zetten.

Aanwijzing:

Zorg ervoor dat de luchtinlaat- en luchtuitlaatopeningen niet afgedekt zijn.

De oververhittingsbeveiliging kan ook in ruimtes met hoge temperatuur aanspreken (bijv. badkamer). Dit is geen defect.

Storingen

De föhn heeft een oververhittingsbeveiliging die het apparaat uitschakeld. Let op de bijbehorende informatie onder “Veiligheidsinrichting”.

Bij storingen, defect apparaat of mogelijk defect na een val, direct de stekker uit het stopcontact trekken. Laat het apparaat door de klantenservice controleren en in ieder geval repareren.

Reparaties aan de föhn mogen alleen door de klantenservice uitgevoerd worden.

Bij niet vakkundige reparaties kunnen aanzienlijke gevaren voor de gebruiker ontstaan.

Bij niet vakkundige reparaties wordt geen verantwoordelijkheid voor eventuele schade genomen. In dit geval vervalt ook de garantie.

Onderhoud

Afgezien van een incidentele functiecontrole heeft de föhn geen onderhoud nodig.

Reiniging

Voor reinigingswerkzaamheden altijd het apparaat uitschakelen stekker uit het stopcontact trekken.

De behuizing is geverfd. Om de verf te beschermen, de behuizing en de luchtinlaaten luchtuitlaatopeningen alleen met een zachte, droge doek of met een stofkwestje reinigen.

Aanwijzing:

- De föhn nooit in water of ander vloeistoffen dompelen, of daarmee in aanraking laten komen (gevaar voor elektrische schok)
- Het binnendringen van welk voorwerp dan ook en het openen van de behuizing is ten strengste verboden (gevaar voor elektrische schok)

Haarfilter reinigen

Over de luchtinlaat van het apparaat is een afneembaar haarfilter geplaatst. Deze houdt haren en stofdeeltjes tegen die door de ventilator aangezogen worden. Reinig het filter als volgt:

- Apparaat uitschakelen en stekker uit stopcontact trekken
- Filter verwijderen (linksom draaien)
- Onder stromend water het haarfilter reinigen
- Filter geheel laten drogen en terugplaatsen (rechtsom tot de aanslag draaien)

Bewaring

Het apparaat uitschakelen wanneer het niet in gebruik is, stekker uit het stopcontact trekken en laten afkoelen. Bewaar het apparaat op een droge plaats en niet toegankelijk voor kinderen.

Aanwijzing:

- Het netsnoer nooit om de föhn wikkelen, omdat dit tot kabelbreuken leidt (gevaar voor elektrische schok)
- Indien het apparaat een langere tijd niet wordt gebruikt, moet deze tegen stof, pluizen of vuil beschermd worden

Veiligheidsvoorschriften



- Alvorens te beginnen de gebruiksaanwijzing volledig doorlezen
- Kinderen mogen het apparaat niet gebruiken
- De stekker uit het stopcontact trekken:
- voor elke keer dat de ruimte verlaten wordt
- na gebruik
- voor iedere verzorging en reiniging
- als het apparaat in aanraking met water is gekomen, niet het apparaat grijpen, eerst de stekker uit het stopcontact trekken!
- Föhn altijd uitschakelen, wanneer deze opzij wordt gelegd
- Plaats het apparaat tijdens gebruik nooit op zachte kussens of dekens (gevaar voor oververhitting)
- Föhn nooit in de buurt van brandbare materialen of open vuur gebruiken: minimale afstand van 50 cm aanhouden! Gordijnen mogen niet in het bereik van de föhn komen. Luchtaanzuiging en luchtuitlatopeningen van het apparaat nooit afdekken (brandgevaar)
- De föhn mag niet worden gebruikt om vuur aan te steken of te onderhouden (bijv. in de open haard, enz.)
- Apparaat niet onbeheerd laten, wanneer deze aan de stroom is aangesloten
- Apparaat alleen op een droge, stabiele en vlak oppervlak leggen
- Het netsnoer niet naar beneden laten hangen en nooit over hoeken en scherpe randen trekken of inklemmen (gevaar voor elektrische schok)
- Netsnoer niet over hete voorwerpen leggen of hangen en tegen olie beschermen
- Stekker nooit met natte handen of aan het netsnoer uit de wandcontactdoos trekken
- Apparaat nooit aan het netsnoer dragen of trekken
- Apparaat of snoer nooit in water of ander vloeistoffen dompelen (gevaar voor letsel, brand of elektrische schok)
- Snoer en stekker regelmatig op beschadigingen nakijken. Apparaat niet met beschadigd netsnoer of stekker gebruiken. Defect snoer en stekker direct door de klantenservice laten vervangen

- Alleen originele reserveonderdelen gebruiken
- Apparaat mag alleen in particuliere huishoudens en in droge ruimtes gebruikt worden
- Bedieningshandleiding zorgvuldig bewaren en altijd aan de volgende gebruiker doorgeven
- Wanneer het apparaat in een badkamer gebruikt wordt, moet na gebruik de stekker uit het stopcontact worden getrokken, omdat in de buurt van water een gevaar ontstaat, ook als het apparaat uitgeschakeld is
- Als extra bescherming wordt de installatie van een aardlekschakelaar (ALS) met een nominale uitschakelstroom van niet meer dan 30 mA aanbevolen in het stroomcircuit van de badkamer. Vraag uw installateur om advies

Onder voorbehoud van wijzigingen en fouten

D: Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hülz 205 · D 52053 Aachen · Tel.: 02 41-109 119

NL: Pro-Idee · Wijchenseweg 132 · NL 6538 SX Nijmegen · Tel.: 024-3 511 277

UK: Pro-Idee · Woodview Road · Paignton · TQ4 7SR · Tel.: 01803 677 916

F: Pro-Idee · F 67962 Strasbourg - Cedex 9 · Tél.: 03 88 19 10 49

CH: Pro-Idee Catalog GmbH · Fürstenlandstrasse 35 · CH 9001 St. Gallen · Tel.: 0 71-2 74 66 19

A: Pro-Idee Catalog GmbH · Bundesstraße 112 · A 6923 Lauterach · Tel.: 05574-803 51

© Pro-Idee Aachen