

F



Pro·Idée

682 Bourse à clip - Instructions

Réf. 232-943




Pour libérer la pince à billets, tirez sur la languette orange pour ouvrir le bouton-poussoir à l'arrière.



La pince à billets peut alors être facilement retirée de la bourse à clip.

682 Clipetui - Gebruiksaanwijzing

nr. 232-943

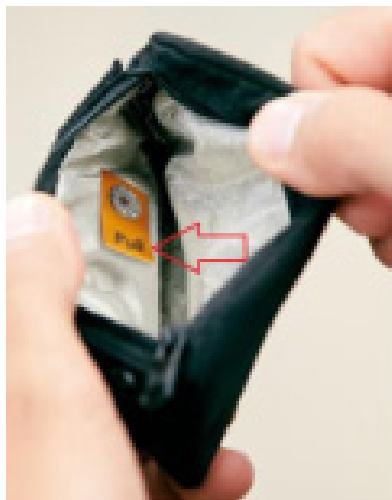

Om de geldklem te openen, trekt u aan het oranje lipje. De drukknop aan de achterkant van de geldklem gaat dan open.



De geldklem kan vervolgens eenvoudig uit het clipetui worden getrokken.

D: Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hülz 205 · D 52053 Aachen · Tel.: 0241-109 119

NL: Pro-Idee · Randwycksingel 20 (C03) · 6229 EE Maastricht · Tel.: 085-5 362 089

UK: Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hülz 205 · D 52053 Aachen · Tel.: +49-241-109 1327

F: Pro-Idee · F 67962 Strasbourg - Cedex 9 · Tél.: 03 88 19 10 49

CH: Pro-Idee Catalog GmbH · Fürstenlandstrasse 35 · CH 9000 St. Gallen · Tel.: 0 71-2 74 66 19

A: Pro-Idee Catalog GmbH · Bundesstraße 112 · A 6923 Lauterach · Tel.: 05574-803 51

© Pro-Idee Aachen

