

LED-Stockschirm

nr. 233-006

Veiligheid en bediening

1 Veiligheid

Lees vóór gebruik de veiligheidsinstructies en deze handleiding aandachtig door. Dit om letsel of schade, persoonlijk of bij anderen, te voorkomen.

Uitpakken

Verpakkingsmateriaal is geen speelgoed

Verwijder plastic en ander verpakkingsmateriaal onmiddellijk conform de geldende voorschriften.

Kinderen, personen met een beperking of dieren zijn zich niet bewust van de gevaren van verpakkingsmateriaal en kunnen zich tijdens het spelen ermee verwonden, met soms zelfs de dood tot gevolg.

Gebruikshandleiding bewaren

De paraplu wordt geleverd met een gebruikshandleiding. Bewaar deze handleiding, zodat u (en anderen) de veiligheids- en bedieningsinformatie te allen tijde kunt raadplegen.

Ontbrekende informatie kan tot ongevallen leiden.

Beoogd gebruik

De paraplu is ontworpen voor bescherming tegen neerslag. Andere toepassingen, ook onder extreme weersomstandigheden, zijn niet toegestaan.
Gebruik voor andere doeleinden kan tot letsel leiden.

Openen

Controleren op beschadigingen

Controleer de paraplu vóór het openen op beschadigingen. Als u schade vaststelt, open de paraplu dan niet.
Het openen van een beschadigde paraplu tot persoonlijk letsel kan leiden.

Oefening baart kunst

De paraplu mag alleen worden gebruikt door personen die met product bekend zijn. Ongeoefende personen, personen met een beperking of kleine kinderen kunnen zichzelf of anderen verwonden bij het openen of sluiten van de paraplu.

Licht bij openen

Bij het openen of het indrukken van de aan-/uitknop gaat een LED-lampje branden.
De LED kan een verstorend effect hebben op u, anderen of dieren c.q. uw waarneming van de omgeving beïnvloeden.

Wees bewust van uw omgeving

Wees u bij het openen van de paraplu bewust van uw directe omgeving. Open het product alleen op een plaats met voldoende vrije ruimte.
U, andere personen of dieren kunnen bij het openklappen van de paraplu letsel oplopen.

Sluiten

Paraplu beveiligen

Beveilig de gesloten paraplu met de sluitband. Dit voorkomt dat de paraplu per ongeluk opent.
Een paraplu die onverwacht openklapt, kan letsel veroorzaken.

Opbergen

Kies een veilige plaats


Bewaar de paraplu op een veilige plaats, buiten het bereik van mensen met een beperking of kinderen.
Spelen met het scherm kan letsel veroorzaken.

Verwijderen

Haal de paraplu niet uit elkaar
Verwijder de paraplu in zijn geheel.
U kunt zich verwonden aan de scherpe randen of puntige delen.


2 Vooraf

Maak hier kennis met uw nieuwe paraplu.

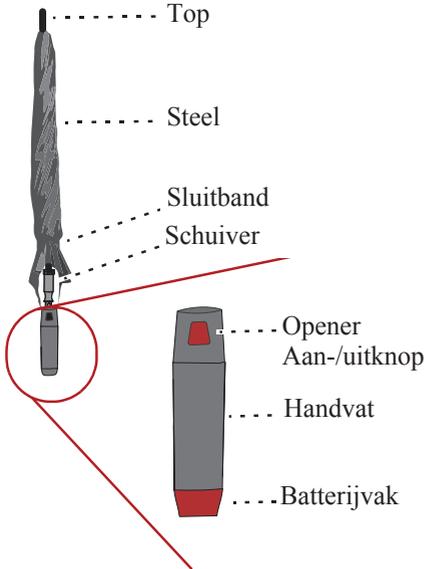

3 Uitpakken

Verwijder het verpakkingsmateriaal na het uitpakken conform de voorschriften voor afvalverwijdering in uw woonplaats.




► Verwijder de kunststofzak


4 Batterijen

Plaats de meegeleverde batterijen. Vervang evt. lege batterijen. Verwijder de batterijen uit het handvat wanneer u de paraplu gedurende langere tijd niet gebruikt.

- ▶ Draai de dop op het handvat los

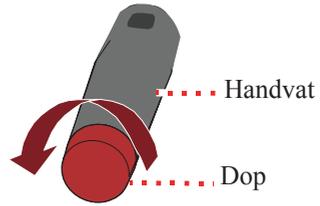


- ▶ Verwijder de batterijhouder.
- ▶ Als er nog batterijen in de batterijhouder zitten, druk deze dan aan de pluspool naar beneden en verwijder ze.

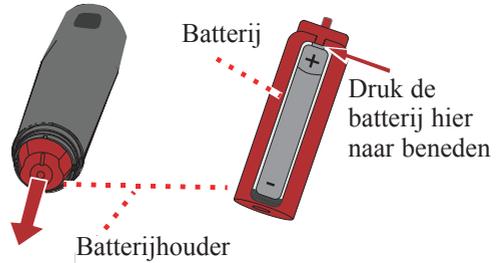

- ▶ Plaats 3 microbatterijen (AAA) van 1,5 V.


Let daarbij op de plus- en de minpool

- ▶ Zet de batterijhouder weer terug
- ▶ Draai de dop weer vast op het handvat

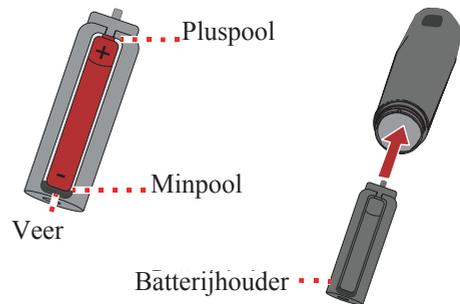

5 Openen

Open de paraplu met een druk op de knop.



- ▶ Open de sluitband

- ▶ Houd de paraplu van u af en druk op de opener. De paraplu klapt open en de het LED-lampje licht op.
- ▶ LED uitschakelen:
Druk op de AAN-/UITknop



6 Sluiten

U kunt de paraplu mechanisch sluiten.

- ▶ Houd de paraplu met één hand vast bij het handvat en trek de schuif met de andere hand naar beneden.
- ▶ Beveilig de paraplu met de sluitband.



7 Opslag

Bewaar de paraplu op een droge en veilige plaats.

Tips

- Laat een natte paraplu altijd geopend drogen.
- Berg een droge paraplu gesloten op en beveilig hem met de sluitband.

8 Onderhoud

De paraplu heeft weinig onderhoud nodig.


Tips

- Reinig het scherm met een licht bevochtigde doek. Gebruik geen reinigingsmiddelen, deze kunnen het waterafstotende vermogen van de paraplu aantasten.
- Reinig de steel en het handvat met een droge, zachte doek.

9 Technische specificaties

De paraplu is onder het scherm voorzien van een ingebouwd LED-lampje.

Batterijen 3x Micro AAA 1,5 V
Beschermingsklasse IP X4

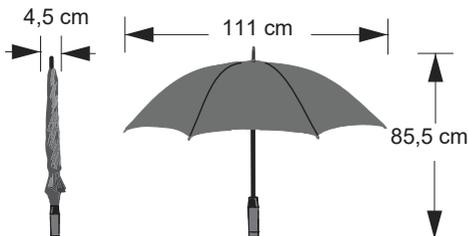

10 Verwijderen

Verwijder de paraplu aan het einde van zijn levensduur als een elektrisch apparaat. Informeer op het moment van verwijdering naar de voor uw woonplaats geldende voorschriften.



Verwijder batterijen en paraplu nooit als huisvuil..

Tips

- Lever gebruikte batterijen in bij een specialist of een gemeentelijk inzamelpunt.
- Geef uw paraplu af bij een inzameling voor elektrische en elektronische apparatuur.

CE-markering

Voor uw veiligheid hebben wij de paraplu geproduceerd in overeenstemming met de relevante EU-richtlijnen. De paraplu is voorzien van de CE-markering.

AC-Midsize-Wandelstokparaplu

FARE®-Skylight 7749

CE-markering

- RoHS-richtlijn 2011/65/EU
- EMC-richtlijn

Selectie van geharmoniseerde normen:

D: Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hüls 205 · D 52053 Aachen · Tel.: 02 41-109 119

NL: Pro-Idee · Wijchenseweg 132 · NL 6538 SX Nijmegen · Tel.: 024-3 511 277

UK: Pro-Idee · Woodview Road · Paignton · TQ4 7SR · Tel.: 01803 677 916

F: Pro-Idée · F 67962 Strasbourg - Cedex 9 · Tél.: 03 88 19 10 49

CH: Pro-Idee Catalog GmbH · Fürstenlandstrasse 35 · CH 9000 St. Gallen · Tel.: 0 71-2 74 66 19

A: Pro-Idee Catalog GmbH · Bundesstraße 112 · A 6923 Lauterach · Tel.: 05574-803 51

© Pro-Idee Aachen