

Gezichtsborstel Higher Glow

nr. 233-358

HIGHER GLOW een krachtige buddy net zo delicaat als jij

EEN KRACHTIGE BUDDY

Voor een soort gezichtsreiniging met een sterk effect. De hoogfrequente geluidstrilling verwijdert make-up resten, reinigt de poriën en stimuleert de bloedsomloop.

TIJD OM TE STRALEN

Vijf minuten, genoeg om u te laten stralen.

ZO DELICAAT ALS JIJ

Dubbele, huidvriendelijke siliconen borstelharen.

GOEDE VIBES

Een wake up call voor je huid en het gevoel van aangename frisheid.

Gebruiksaanwijzing

- I. Productinformatie
- II. Productelementen
- III. Bedieningsaanwijzingen
- IV. Reiniging en onderhoud
- V. Beoogd gebruik
- VI. Waarschuwingen en veiligheidsinstructies
- VII. Problemen oplossen

I Productinformatie

1. Basisinformatie

Productnaam:	HIGHER GLOW
Model:	hC 555
Groottes van het product:	L67 mm*B67 mm*H58.3 mm
Nettogewicht:	ca. 159 g
Spanningsingang:	DG5V
Nominale stroom van meer dan 1000 mAh	
Nominaal vermogen:	5 W
Automatische tijdmeting:	5 minuten
Laadtijd:	ca. 120 minuten
Gebruiksduur:	ca. 100 minuten
Batterij capaciteit:	700mAh

2. Functies

Massage door trillingen, akoestische gezichtsreiniging, drie soorten LED-verlichting.


Toepassing: Gezicht / nek / rug / andere zachte weefsels van het lichaam.

Kenmerken: draagbaar, waterdichte behuizing, trilfunctie.

Stof- en waterdichte kwaliteit: beschermingsklasse IP66.

Bedieningswijze: intelligente knopbediening.

II Productelementen

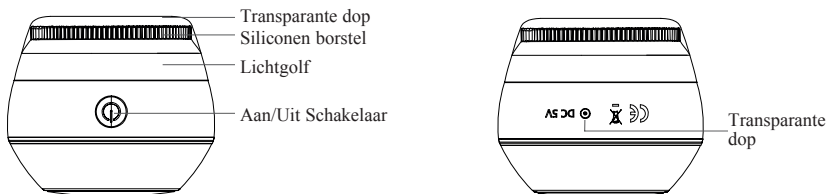


III Bedieningshandleiding

1. Hoe kunt u uw HIGHER GLOW gebruiken



2. Bedieningshandleiding

2.1 Schakelaar

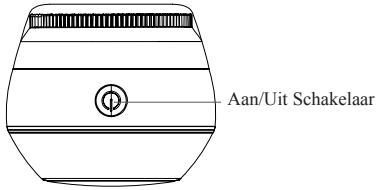

2.2 Opladen

2.2.1 Sluit de kabel aan op een stopcontact en steek de stekker in de oplaadopening van het apparaat aan de andere kant van het apparaat. Het controlelampje licht rood op en gaat uit, zodra de lading volledig voltooid is. (Tijdens het laadproces kan het product niet gebruikt worden)

2.3. De stroom in- of uitschakelen: Voordat u de verschillende instellingen kunt kiezen, moet u eerst het apparaat inschakelen:

A Inschakelen: houd de Aan/Uit-knop lang ingedrukt om te ontgrendelen (het apparaat schakelt over naar de gebruiksstand en start direct automatisch).

B Uitschakelen: druk lang op de Aan/Uit-knop om het apparaat uit te schakelen (het blauwe lampje knippert twee keer). Als de batterij bijna leeg is, knippert het rode lampje drie keer en weet u dus, dat u het apparaat voor het volgende gebruik moet opladen.

2.4 Aan/Uit schakelaar

1. Als het apparaat is ingeschakeld, drukt u op de knop en trilt de motor op lage snelheid, het lampje brandt groen.
2. Druk nogmaals op de knop, de motor trilt op hoge snelheid en het lampje wordt rood.
3. Druk nogmaals op de knop, de motor gaat pulseren en het lampje gaat blauw branden.
4. Druk opnieuw op de knop voor de ruststand.
5. Druk nogmaals op de knop om de cyclus af te breken en opnieuw te beginnen.

IV Reiniging en onderhoud

1. Reiniging

- 1.1. Het apparaat is waterdicht. U kunt het apparaat reinigen met een neutraal reinigingsmiddel en water (houd het niet lang onder water).
- 1.2. Gebruik een vochtige doek of een neutraal reinigingsmiddel om het product schoon te maken en veeg het apparaat vervolgens droog.
- 1.3. Gebruik geen scherpe borstel, een scherp gereedschap, benzine of oplosmiddel voor het reinigen.

2. Onderhoud

- 2.1. Bewaar het apparaat in een doos op een veilige, droge plaats.
- 2.2. Bewaar het niet op een plaats met een hoge temperatuur, in de buurt van vuur, verwarming of direct zonlicht, anders kan het vervagen of beschadigd raken.
- 2.3. Als u het apparaat langere tijd niet gebruikt, laad het dan eens in de zes maanden op.

V Beoogd gebruik

Gebruik het apparaat uitsluitend op het menselijk gezicht (behalve rond of in de ogen). Gebruik de gezichtsborstel niet op dieren!

Het apparaat is niet geschikt voor kinderen onder de 8 jaar!

Het apparaat is alleen bedoeld voor het doel dat in deze gebruiksaanwijzing wordt beschreven.

De fabrikant of distributeur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door ondeskundig of roekeloos gebruik.

Leest u alstublieft de volgende punten aandachtig door voor u het apparaat in gebruik neemt:

1. Gebruik dit apparaat zoals in de gebruiksaanwijzing beschreven wordt.
2. Er mogen geen onderdelen worden gebruikt, die niet door de fabrikant zijn geleverd.
3. Gebruik dit product niet tijdens het opladen.
4. Als de batterij vol is, koppelt u de oplader los.
5. Houd het product uit de buurt van hete voorwerpen om schade te voorkomen.
6. Gebruik het product niet, als het beschadigd is of om andere redenen niet werkt.
7. Gebruik het apparaat niet voor hoofdmassage.
8. Dit product mag niet voor medische doeleinden worden gebruikt en is uitsluitend bedoeld voor privégebruik.
9. Als een van de volgende punten op u van toepassing is, raadpleeg dan een arts voordat u het apparaat gebruikt:
 - a) Gebruik van een pacemaker of ander geïmplanteed medisch, elektronisch apparaat
 - b) U heeft een stoornis van de bloedsomloop of trombose.
 - c) U heeft een huidallergie of een huidinfectie.
 - d) U lijdt aan osteoporose.

10. Gebruik het apparaat NIET,
 - a) als u een gebarsten huid heeft.
 - b) op open wonden.
 - c) als u lijdt aan huidziekten of huidirritaties.
 - d) direct na het zonnebaden.
 - e) als u medicijnen neemt, die steroïden bevatten.
11. Masseer een regio niet voor langere periode.
12. Gebruik het apparaat niet langer dan 15 minuten als u het gebruikt (het product schakelt automatisch uit na een massage van 15 minuten). Wacht 30 minuten als u het apparaat opnieuw wilt gebruiken.
13. Een te lange gebruiksduur kan leiden tot oververhitting van het apparaat en de levensduur verkorten. Stop met het gebruik, als het apparaat oververhit is en gebruik het niet meer totdat het is afgekoeld.

VI Waarschuwingen en veiligheidsinstructies

- Controleer voor gebruik het apparaat en de accessoires op zichtbare beschadigingen. Gebruik het bij twijfel niet en neem contact op met uw dealer.
- Verstikkingsgevaar door verpakkingsmateriaal!
- Houd kinderen uit de buurt van het verpakkingsmateriaal.
- Houd de adapter weg van water.
- Bescherm het apparaat tegen langdurig direct zonlicht, extreme hitte of kokend water.

Opmerkingen over de omgang met batterijen

- Als vocht uit de batterijcel in contact komt met de huid en ogen, was dan het getroffen gebied uit met veel water en zoek medische hulp.
- Explosiegevaar! Gooi geen batterijen in het vuur.
- Demonteer, open of versnipper batterijen niet. Gebruik alleen opladers, die in de gebruiksaanwijzing staan vermeld.
- Batterijen moeten voor gebruik correct worden opgeladen. De instructies van de fabrikant of de informatie in deze gebruiksaanwijzing voor het correct opladen, moeten altijd in acht worden genomen.
- Laad de batterij volledig op oordat u het voor de eerste keer gebruikt.

LET OP

Reparaties aan elektrische apparaten mogen alleen door vakkrachten uitgevoerd worden.

Ondeskundige reparaties kunnen aanzienlijke risico's voor de gebruiker met zich meebrengen.

Als er storing of beschadiging is, moet u het apparaat laten repareren in een gekwalificeerde werkplaats.

VII Oplossen van problemen

Probleem

Het product werkt niet

Werkt niet meer

Oorzaak / Oplossing

Batterij bijna leeg, laad de batterij op en probeer het opnieuw.

■ Geen stroom, laad de batterij op en probeer het opnieuw.

■ Automatische uitschakeling na 5 minuten, start het product opnieuw.

Aanwijzing: Als het probleem aanhoudt, stop dan met het gebruik van het product en neem contact op met onze klantenservice. Repareer het product niet zelf.

D: Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hüls 205 · D 52053 Aachen · Tel.: 02 41-109 119

NL: Pro-Idee · Wijchenseweg 132 · NL 6538 SX Nijmegen · Tel.: 024-3 511 277

UK: Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hüls 205 · D 52053 Aachen · Tel.: +49-241-109 1327

F: Pro-Idée · F 67962 Strasbourg - Cedex 9 · Tél.: 03 88 19 10 49

CH: Pro-Idee Catalog GmbH · Fürstenlandstrasse 35 · CH 9000 St. Gallen · Tel.: 0 71-2 74 66 19

A: Pro-Idee Catalog GmbH · Bundesstraße 112 · A 6923 Lauterach · Tel.: 05574-803 51

© Pro-Idee Aachen