

Premium slowjuicer Hurom H200

nr. 233-612

INHOUD

1. Voorzorgsmaatregelen voor veilig gebruik
2. Voorzorgsmaatregelen tijdens het gebruik
3. Aan/Uit-knop/4. Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van de zeef
5. In elkaar zetten
6. Aanbrengen en verwijderen van de s i l i c o n e n onderdelen
7. Gebruik
8. Als de persschroef tijdens het gebruik tot stilstand komt
9. Demontage en reiniging
10. Alvorens op te sturen voor reparatie

Voor het lezen van de gebruikershandleiding

1. Lees de „Veiligheidsinstructies“ (pagina 4-5) en neem deze instructies in acht bij het gebruik.
2. Bewaar de gebruiksaanwijzing na het lezen op een gemakkelijk toegankelijke plaats om later nog eens te kunnen naslaan.
3. Gebruik het apparaat niet in het buitenland met andere stopcontactformaten en voltages.
4. Alle kwaliteitsverbeteringen zijn aan verandering onderhevig.



1. Voorzorgsmaatregelen voor veilig gebruik

1. Lees de <voorzorgsmaatregelen>
2. Lees de <voorzorgsmaatregelen>
3. De voorzorgsmaatregelen zijn als volgt onderverdeeld.



LET OP Een schending van de voorschriften op etiketten kan leiden tot ernstige letsels of de dood.

- DE STEKKER NIET MET NATTE HANDEN IN HET STOPCONTACT STEKEN OF ERUIT HALEN.
- ALLEEN GEBRUIKEN MET HET VOLTAGE, DAT OP DE GARANTIEKAART EN IN DE PRODUCTSPECIFICATIES STAAT VERMELD. HET NIET NALEVEN VAN DEZE INSTRUCTIE KAN LEIDEN TOT EEN ELEKTRISCHE SCHOK, BRAND OF EEN VERMINDERDE PRESTATIE VAN DE APPARATUUR. Werken met een andere voltage kan de levensduur van de motor verkorten of leiden tot een storing.
- STEEK HET ELEKTRICITEITSSNOER STEVIG IN HET STOPCONTACT.
- ALS HET ELEKTRICITEITSSNOER BESCHADIGD IS, MOET HET WORDEN VERVANGEN DOOR DE KLANTENSERVICE VAN DE FABRIKANT OF DOOR VERGELIJKBAAR GEKWALIFICEERD PERSONEEL OM HET RISICO VAN LETSEL TE VOORKOMEN. Een beschadigd elektriciteits snoer kan een elektrische schok of brand veroorzaken.
- VERWIJDER NOOIT ONDERDELEN UIT HET PERSVAT EN DOE GEEN ANDERE SUBSTANTIES IN DE SAP- OF PULPSCHENKTUIT, TERWIJL DE SAPCENTRIFUGE IN WERKING IS.
- GEBRUIK HET APPARAAT NIET ALS HET ELEKTRICITEITSSNOER KAPOT OF BESCHADIGD IS OF NIET MEER STEVIG IN HET STOPCONTACT ZIT.
- MAAK HET APPARAAT NIET NAT EN BESPROEI HET NIET MET WATER. Zorg ervoor dat er geen vloeistoffen of andere substanties in de schakelaar van het apparaat binnendringen.
- BEDIEN DE AAN/UIT-KNOP NIET MET NATTE HANDEN.
- VOOR DE VEILIGHEID MOET HET APPARAAT GEAARD ZIJN. (ZORG ERVOOR DAT U EEN GEAARD STOPCONTACT GEBRUIKT.) GEBRUIK GEEN GASLEIDING, TELEFOONLIJN, KUNSTSTOF WATERLEIDING EN DERGELIJKE. Dit zou anders een elektrische schok, brand, storing of een explosie kunnen veroorzaken.
- VERWIJDER NOOIT ONDERDELEN UIT HET PERSVAT EN STEEK ER GEEN VINGERS OF VOORWERPEN IN ZOALS VORKEN, LEPELS, ENZ. IN HET KANAAL VAN DE INVOERTRECHTER OF DE SAPSCHENKTUIT, TERWIJL HET APPARAAT IN WERKING IS.
- HET APPARAAT MAG ALLEEN WORDEN GEBRUIKT DOOR PERSONEN MET BEPERKTE FYSIEKE, ZINTUIGLIJKE OF MENTALE VERMOGENS OF PERSONEN, DIE GEEN KENNIS OF ERVARING HEBBEN ALS ZIJ ONDER TOEZICHT STAAN OF ZODANIG ZIJN

GEÏNSTRUEERD DAT ZIJ MOGELIJKE BIJBEHORENDE GEVAREN HEBBEN BEGREPEN. KINDEREN MOGEN IN GEEN GEVAL MET HET APPARAAT KUNNEN SPELEN. REINIGING EN ONDERHOUD MOGEN NIET DOOR KINDEREN WORDEN UITGEVOERD. HET APPARAAT MAG NIET DOOR KINDEREN WORDEN GEBRUIKT. HET APPARAAT MOET BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN WORDEN BEWAARD.

- DRAAG BIJ GEBRUIK VAN HET APPARAAT GEEN MAGNETISCHE VOORWERPEN (BIJV. MAGNETISCHE ARMBANDEN, ENZ.).

Magnetische voorwerpen in de buurt van het product kunnen storingen veroorzaken.



LET OP Een schending van de voorschriften op de etiketten kan leiden tot ernstige letsels of een beschadiging van het apparaat.

- GEBRUIK DE SAPCENTRIFUGE NIET, ALS HET PERSVAT EN DE OPZETSTUKKEN NIET GOED IN ELKAAR GEZET ZIJN.
- STEEK HET ELEKTRICITEITSSNOER NIET IN HET STOPCONTACT ALS ER EEN GASLEK IS. OPEN ONMIDDELLIJK HET RAAM OM GRONDIG TE VENTILEREN.
- STEEK TIJDENS HET GEBRUIK NOOIT BESTEK OF EETSTOKJES IN DE SAP- OF PULPSCHENKTUIT.
- ALS DE PERSSCHROEF TIJDENS NORMAAL GEBRUIK TOT STILSTAND KOMT, DRUKT U GEDURENDE 3 TOT 5 SECONDEN OP DE KNOP „REV“ OM DEZE IN DE TEGENOVERGESTELDE RICHTING TE LATEN DRAAIEN. NADAT HET DRAAIEN IN DE TEGENOVERGESTELDE RICHTING IS VOLTOOID, DRUKT U OP DE KNOP „AAN“ OM DE NORMALE WERKING TE HERVATTEN.
Als de persschroef tijdens het werken herhaaldelijk tot stilstand komt, kan de oorzaak schade aan onderdelen of oververhitting van de motor zijn, wat de prestaties van het apparaat zou beïnvloeden. Als het probleem aanhoudt, stop dan met het gebruik van het apparaat en neem contact op met uw lokale klantenservicecentrum.
- VERPLAATS DE HOOFDUNIT NIET TIJDENS HET GEBRUIK EN HAAL DE HOOFDUNIT OF WELKE ONDERDELEN OOK ER NIET UIT EN PROBEER ZE NIET TE BLOKKEREN. Dit kan anders letsels of storingen veroorzaken. Schakel eerst het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact, voordat u wijzigingen aanbrengt aan het apparaat.
- ZORG ERVOOR DAT ER GEEN ANDERE SUBSTANTIES DAN DE INGREDIËNTEN IN DE TRECHTER KOMEN ALS DE SAPCENTRIFUGE WORDT GEBRUIKT.
- PLAATS HET APPARAAT OP EEN VLAkke, STABIELE ONDERGROND.
- GEBRUIK HET APPARAAT NIET LANGER DAN 30 MINUTEN AAN EEN STUK. Dit zou anders tot een storing van de motor kunnen leiden als gevolg van oververhitting. Laat het apparaat 5 minuten afkoelen en neem het daarna weer in gebruik.
- STEL HET APPARAAT NIET BLOOT AAN STERKE SCHOKKEN EN LAAT HET NIET VALLEN.

- **ALS HET APPARAAT EEN ONAANGENAME GEUR HEEFT, OVERMATIGE HITTE OF ROOK LAAT ZIEN, SCHAKEL HET APPARAAT DAN ONMIDDELLIJK UIT EN STEL U MET UW LOKALE KLANTENSERVICE IN VERBINDING.** Een nieuw apparaat kan in het begin een bepaalde geur hebben, die na verloop van tijd verdwijnt.
- **HAAL ALTIJD NA GEBRUIK VAN HET APPARAAT DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT. KOPPEL HET APPARAAT ALTIJD LOS VAN DE STROOMTOEVOER ALS HET ONBEHEERD IS EN VOORDAT U HET DEMONTEERT, MONTEERT OF REINIGT. ALS U DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT HAALT, MOET U ALTIJD DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT HALEN EN NIET DE KABEL.**
- **WAS HET APPARAAT NIET AF BIJ TEMPERATUREN BOVEN 80°C. ZET HET APPARAAT NIET IN EEN VAATWASSER, DROGER, MAGNETRON OF IETS DERGELIJKS**
- **HET APPARAAT WEEGT ONGEVEER 6,5 KG. HOUD DE HOOFDUNIT DAAROM STEVIG VAST TIJDENS HET BEWEGEN VAN HET APPARAAT MET BEIDE HANDEN VAST.** Als u het apparaat aan het persvat of aan de zijkant van de hoofdunit vasthoudt, kan het naar beneden vallen, wat kan leiden tot letsels of storing.
- **GEBRUIK DIT HUISHOUDELIJKE APPARAAT NIET VOOR COMMERCIELE DOELEINDEN.** Een te grote hoeveelheid ingrediënten om uit te persen kan leiden tot schade. Neem contact op met uw klantenservice voor instructies over het gebruik van het apparaat voor commercieel gebruik.




2. Voorzorgsmaatregelen tijdens het gebruik

- Lees de handleiding van tevoren zorgvuldig door. Maak de ingrediënten klaar voor gebruik, voordat u ze in het apparaat doet. Onvoldoende klaargemaakte ingrediënten kunnen het persproces verstoren en/of het apparaat beschadigen.
- Ingrediënten, die speciale aandacht vereisen
 - Als u alleen zachte ingrediënten, zoals mango's, bannen of aardbeien gebruikt, kan het sap zich ophopen in de kamer en niet goed worden geperst. Voeg daarom andere ingrediënten toe, die niet zo zacht zijn.
 - Gebruik slechts kleine hoeveelheden walnoten, pinda's, amandelen, zonnebloempitten, pijnboompitten, bonen, enz., of gebruik ze met andere ingrediënten na het weken in water.
- Ingrediënten, die niet kunnen worden geperst
 - Gebruik geen ingrediënten, die niet geperst kunnen worden, zoals sesamzaadjes, koffiebonen, boomschors of Szechuan peper. Doe geen modderkruipers, paling, garnalen, luierslakken, inktvissen of dergelijke in het apparaat.
 - Gebruik geen fruit, dat is ingelegd in alcohol, honing of suiker (bijv. druiven, frambozen of moerbeien) of kruideningrediënten [bijv. zeekraal of *Orostachys japonica* enzymen]. -Gebruik geen ingrediënten, die niet op natuurlijke wijze kunnen worden geperst, zoals koraalolielwilgen, aloë, cactussen, kweeperen, bananen, yamwortels, kudzuwortels, suikerriet, eikels of paardebloemen.

- Gebruik geen gekookte ingrediënten, zoals gekookte aardappelen, zoete aardappelen of bonen. Gebruik dit apparaat niet voor het malen van graan.
- Gebruik geen bevroren ingrediënten om te persen.
- Wij raden u aan om het sap onmiddellijk te consumeren en, indien mogelijk, niet voor een lange periode af te koelen.
- Gebruik dit apparaat niet voor het malen van graan. [Als u deze gebruiksaanwijzing niet opvolgt, kan dit leiden tot een storing of schade aan het apparaat.]
 - * Pers geen restjes uit de pulptuit opnieuw uit.
 - * Schakel het apparaat pas in, nadat u de ingrediënten erin hebt gedaan.
- Vul de trechter niet met ingrediënten, die boven de grensmarkering uit stijgen.
 - * Gebruik het apparaat niet langer dan 30 minuten paan een stuk.
 - Dit zou anders tot een storing van de motor kunnen leiden als gevolg van oververhitting. Onderbreek bij continu gebruik elke 30 minuten het gebruik gedurende 5 minuten.
 - * Steek tijdens het gebruik nooit bestek of eetstokjes in de sap- of pulpschenktuit
 - Het steken van bestek of dergelijke in het apparaat kan tot beschadigingen en tot letsels leiden.
 - * Druk de ingrediënten alleen naar beneden met de stamper.
 - Anders kan het vast komen te zitten van de persschroef leiden tot letsels of schade aan het apparaat.
 - * Bedien de Aan/Uit-knop niet met natte handen
 - Dit kan anders een elektrische schok, kortsluiting of brand veroorzaken. Houd de Aan/Uit-knop en de omgeving vrij van verontreinigingen.
- Laat het sapdeksel open tijdens het persen. Als u meerdere keren perst of grote hoeveelheden perst, leeg het pulpak regelmatig en met korte tussenpozen.
 - Er kan sap of pulp kan uit het vat overlopen. Als het sapdeksel gesloten is. Kan het sap kan teruglopen in de vultrechter.
 - * Als het apparaat niet onmiddellijk na gebruik wordt schoongemaakt, kan er zich pulp ophopen. Dit kan het moeilijk maken om later te demonteren en schoon te maken en de prestaties van DPS Apparaat beïnvloeden.

3. Aan/Uit-knop

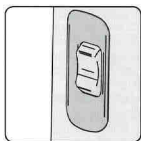

Houd de bedieningsknop ingedrukt voor gebruik.



[AAN]: AAN - Start de motor, zodat er sap wordt gemaakt.



[O]: Stop - Stopt de werking van het apparaat.




[REV]: REV - Druk op deze knop, als de persschroef tijdens het gebruik tot stilstand komt als gevolg van overvulling. Het apparaat werkt alleen, zolang de knop ingedrukt blijft. Als de knop wordt losgelaten, wordt de werking onderbroken.

4. Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van de zeef

- * Als u een voedselallergie heeft, kies dan ingrediënten, die geschikt zijn voor u om klaar te maken.
- * Volg bij het klaarmaken van de ingrediënten de gebruiksaanwijzing en gebruik de juiste zeef.
- * Raadpleeg het receptenboek om te leren hoe u het apparaat moet gebruiken en om tips te krijgen over verschillende ingrediënten.
- * Ingrediënten moeten voor het persen in kleine stukjes worden gesneden, zodat ze in de vultrechter passen. Verklein de ingrediënten nog iets meer om het persen te versnellen of om grote hoeveelheden sap te persen. Voor elke kilogram sap die u perst, moet u het apparaat één keer uit elkaar halen en schoonmaken.
- * Vul de trechter niet met ingrediënten, die boven de grensmarkering uit stijgen.
- * Bij gebruik van de fijne zeef kan sap zich ophopen in het persvat met zacht fruit.
- * Als het grove filter wordt gebruikt voor vezelig fruit, kan tijdens het persen een dik sap worden gemaakt.
- * Ingrediënten, die moeten worden vermeden: Het gebruik van de volgende ingrediënten kan schade of defecten aan het apparaat veroorzaken.
 - Ingrediënten, die niet geperst kunnen worden, zoals sesamzaadjes, koffiebonen, boomschors, Szechuan peper, Szechuan peper, boomschors of dennennaalden. Modderkruipers, paling, garnalen, luierslakken, inktvis of dergelijke.
 - Gebruik geen fruit, dat is ingelegd in alcohol, honing of suiker (bijv. druiven, frambozen of moerbeien) of kruideningredienten [bijv. zeekraal of Orostachys japonica enzymen).
 - Geen ingrediënten, die niet op natuurlijke wijze kunnen worden geperst, zoals koraaloliewilgen, aloë, cactussen, kweeperen, bananen, jamwortels, kudzuwortels, suikerriet, eikels of paardebloemen
 - Gekookte ingrediënten, zoals gekookte aardappelen, zoete aardappelen, bonen en dergelijke
 - Gebruik dit apparaat niet voor het malen van graan.
 - Bevroren ingrediënten
- * Sleep de <2. Voorzorgsmaatregelen tijdens het gebruik> advies. (Verwijzing wop p. 4)

4-1. Grove zeef (oranje)

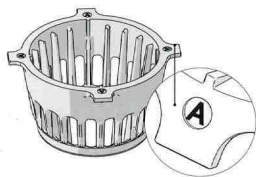

- Voor het algemeen persen van groenten en fruit.
- Zeefmarkering: De zeef is transparant-oranje en is gemarkeerd met [A] op de aanhanger.

Citrusvruchten

Grapefruit, sinaasappels, citroenen, enz.

Verwijder de buitenste schil en snijd de vrucht in kleine stukjes, zodat ze in het kanaal van de trechter passen. Verwijder harde, niet-kauwbare zaden voordat u de vruchten in het apparaat doet.

Vruchten met dikke schil

Ananas, pitaya, meloen, watermeloen, granaatappel, enz.

Verwijder de buitenste schil en snijd de vrucht in voldoende kleine stukjes, zodat ze in het kanaal van de trechter passen. Verwijder zaden die te moeilijk te kauwen zijn, voordat u de vruchten in het apparaat doet.

Vruchten met harde pitjes of pitten

Druiven, appels, perziken, kakis, pruimen, kersen, peren, Koreaanse chamoe meloenen, enz.

Gebruik de pulp pas, als u harde delen van het fruit, die niet kunnen worden gekauwd, hebt verwijderd, zoals perzikpitten. Harde pitten kunnen het apparaat tijdens het gebruik blokkeren en schade aan het apparaat veroorzaken. Verwijder zo mogelijk appelpitjes, omdat ze na het malen giftig kunnen zijn. Pluk na het wassen druiven individueel van de tros. Gebruik niet alleen zachte ingrediënten, maar meng ze met andere groenten of fruit.

Zacht, sappig fruit

Persen van een enkel ingrediënt (bessen, cherrytomaten, ananassen, enz.)


Snijd de ingrediënten na het reinigen in voldoende kleine stukjes, zodat ze in het kanaal van de trechter passen. Verwijder de steeltjes van de vruchten.

Gemengd persen

(aardbeien, kiwi's, bananen, tomaten, mango's, enz.)

Meng droge, taai-vloeibare ingrediënten met andere ingrediënten om sap van te maken. Verwijder vooraf de schillen en steeltjes. Verwijder ook de pit uit de mango's.

4-2. Fijnzeef (zwart)

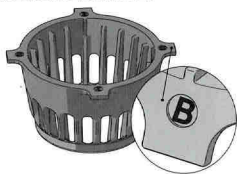

- Gebruik deze zeef om het sap uit vezelige wortels, stengels of bladgroenten te halen. (Gebruik de grove zeef voor het algemeen persen van fruit en groente)
- Zeefmarkering; de zeef is zwart en is gemarkeerd met [B] op de aanhanger.
- Raadpleegt u de onderstaande instructies voor het klaarmaken, omdat sommige ingrediënten speciaal op maat moeten worden gesneden.
- Als u meerdere keren perst of sap in grote hoeveelheden maakt, snijd de ingrediënten in kleinere stukjes en haalt u het apparaat meerdere malen uit elkaar onder het persen om het schoon te maken. De pulpbak moet ook regelmatig worden geleegd.
- Voor een nog snellere verwerking moeten ingrediënten zo klein mogelijk worden gesneden.

Wortel-/knolgewassen

Wortelen, bieten, gember, yamswortel, aardappelen, knoflook, enz.

Was vuil en verontreinigingen van de wortels zorgvuldig af onder stromend water. Schil de buitenste schil af van vezelige ingrediënten, zoals gember en snijd lange ingrediënten in reepjes, voordat u gaat persen.

Blad- en stengelgroente


Selderij, boerenkool, kool, waterkers, tarwespruiten, bieslook, enz.

Snijd de ingrediënten om ze te kunne persen in stukken van niet meer dan 3 cm groot. Omdat bladgroenten met stengels stevig en vezelig zijn, mogen ze niet te veel samen worden gedrukt, zodat de persschroef niet blijft hangen.

Het gebruik van de zeef voor andere ingrediënten dan wortels, blad- of stengelgroenten kan een ophoping in het persvat veroorzaken.

Gebruik de grove zeef.

5. In elkaar zetten

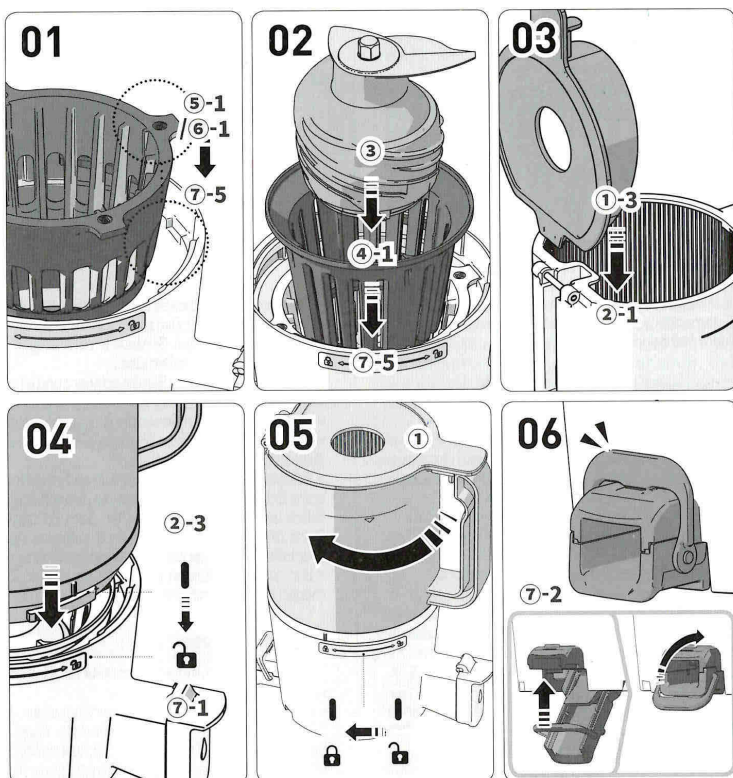


- 01 Zorg ervoor dat de uitsparingen in het persvat (7-5) zijn uitgelijnd zijn met de ophangingen van de
- 02 buitenste zeef (5 en 6).
Plaats de binnenzeef en druk de schroef in de buitenzeef in het persvat.
De uitsparingen van de binnenzeef (4-1) moeten uitgelijnd zijn met de vleugels van de buitenste zeef (5-1/6-1).
- 03 Plaats het deksel van de trechter (1-3) verticaal op de trechter (2-1)
- 04 Lijn de insteekmarkering (7-1) van de trechter  uit op de insteekmarkering van het persvat (2-3) 
- 05 Draai de in elkaar gezette trechter met de wijzers van de klok mee, totdat de invoegmarkering zich ter hoogte van de inzetmarkering van het persvat  bevindt. Als de interne invoegonderdelen niet correct in elkaar gezet zijn, kan de vultrechter niet goed worden gesloten.
- 06 Zorg ervoor dat het schenktuitdeksel (7-2) van het persvat goed is bevestigd met het lipje.
 1. Sluit het deksel van de schenktuit en zet het goed vast met het lipje.
 2. Als de siliconenaafdichtingen niet correct zijn ingebracht of het lipje niet bevestigd is, kan het sap lekken of kan het deksel van de schenktuit tijdens het persen opengaan.
- 07 Plaats het correct in elkaar gezette persvat op de basis van het apparaat.


6. Aanbrengen en verwijderen van de siliconen onderdelen

- * De siliconafdichtingen moeten elke 6 tot 12 maanden worden vervangen. U kunt ze opnieuw bestellen via uw klantenservicecentrum.
(Als de sapcentrifuge niet correct in elkaar is gezet, kan deze lekken)

Uitdrukbare afdichting

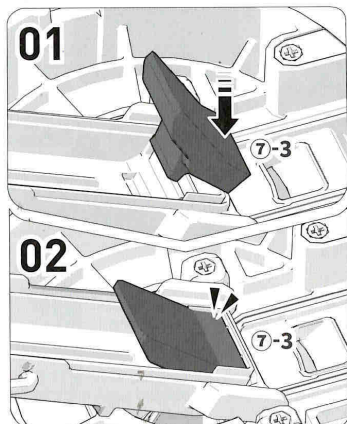


Afdichting

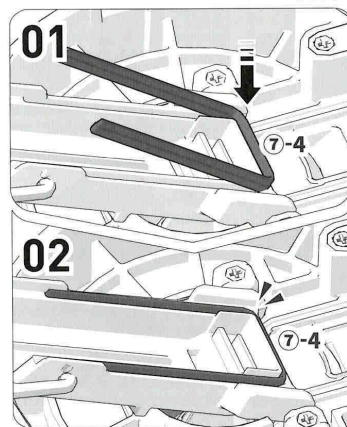


- 01 Pak de siliconenring en trek deze er voorzichtig uit.
- 02 Druk na het reinigen de siliconenring recht op en eerst slechts aan één uiteinde in de plug-in.
- 03 Druk de rest van de ring stevig aan.

Afdichting van het sapdeksel

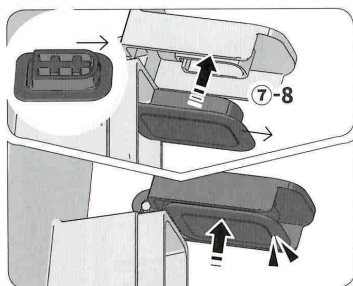


Druk hem na het reinigen stevig aan met de ronde zijde naar buiten en de holte naar boven.

Trechterafdichting

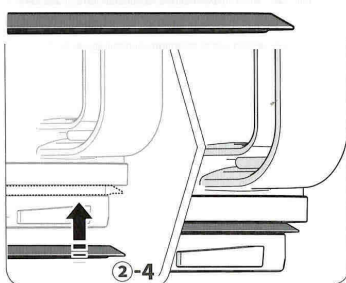


Steek de siliconenafdichtingen er rechtop in.

Persvatafdichting

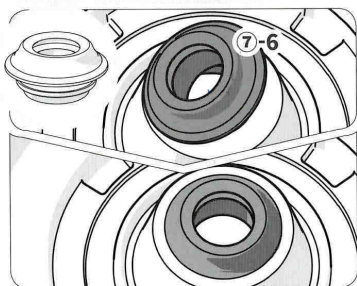

- 01 Pak een kant vast en trek hem eruit.
- 02 Druk na het reinigen de siliconenring rechtop en eerst slechts aan één uiteinde in de plug-in.
- 03 Duw vervolgens de rest van de afdichting naar binnen, zodat er geen gevouwen delen meer uitsteken.

7. Gebruik

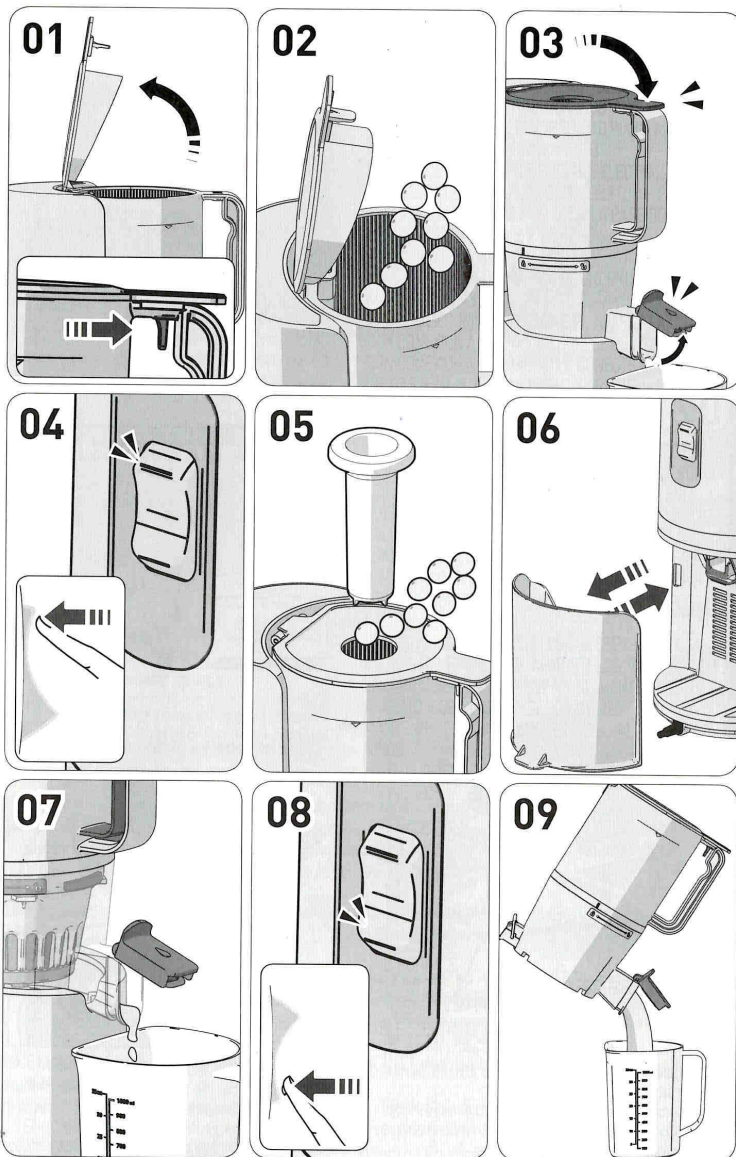

1. Druk op de hendel in de handgreep van de trechter om het deksel te openen.

- (1) Druk op de hendel in de handgreep van de trechter om het deksel te openen. Als u het apparaat te vol doet met ingrediënten, kan het apparaat beschadigd raken.

2. Vul voor het persen alleen met ingrediënten tot onder de grensmarkering van de vultrechter.

- (1) Meng waterige, zachte ingrediënten met andere ingrediënten.
- (2) Bij het persen van grote hoeveelheden moeten het persvat en de pulpbak vaker worden gelegeerd.

3. Sluit het deksel van de trechter en laat het sapdeksel open.

- (1) Voordat u op de knop “AAN” drukt, zet u het persvat op zijn plaats.
- (2) Als het sapdeksel gesloten is, kan het sap weer teruglopen in de vultrechter. Als het sap ook na het openen van het sapdeksel niet leegloopt, open dan het deksel van de vultrechter en verwijder de inhoud.

4. Druk op de [AAN] schakelaar om het apparaat aan te zetten.

- (1) Bij het starten is er een “klik” als de motor de inzetstukken van het persvat detecteert.

5. Als u meer ingrediënten wilt toevoegen tijdens het persen, gebruik dan de opening aan de bovenkant of open het deksel van de trechter.

- (1) Als het deksel van de trechter open is, wordt de werking onderbroken.
- (2) Gebruik het apparaat alleen met het opgegeven voltage.
- (3) Als de persschroef draait en de ingrediënten niet kleiner worden, gebruik dan de stamper om ze naar beneden door te duwen.

6. Leeg de pulpbak regelmatig achter de onderkant van het apparaat, zodat er geen afvalresten achterin het apparaat terechtkomen.

7. Nadat u het laatste ingrediënt in de trechter hebt gedaan, laat u het apparaat nog ongeveer een minuut draaien.

- (1) Het duurt enige tijd voordat de laatste ingrediënten zijn geperst tijdens het langzaam indrukken.
- (2) Laat het apparaat na het persen draaien om de resterende pulp eruit te persen. Dit maakt het gemakkelijker om de vultrechter te demonteren en schoon te maken.


8. Zet de sapcentrifuge uit na het persen en uitknippen van de pulpresten.

- (1) De sapcentrifuge komt ongeveer 3 seconden na het uitschakelen tot stilstand.

9. Schenk het eventueel resterende sap uit door het persvat naar voren te kantelen.

- (1) Dikke sappen zoals tomatensap hebben de neiging zich op te hopen in het persvat.

8. Als de persschroef tijdens het gebruik tot stilstand komt

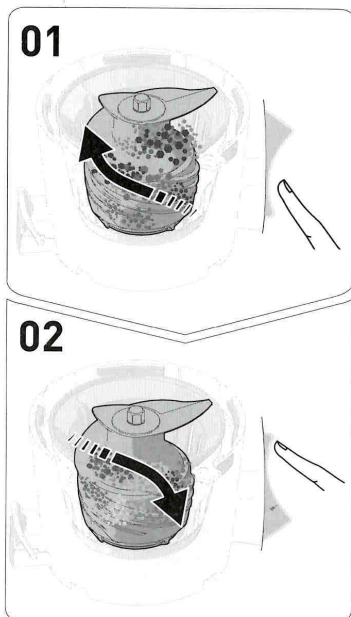

01 Houd de [REV]-knop twee of drie keer ingedrukt gedurende 3 tot 5 seconden.

Door op de [REV]-knop te drukken, worden de ingrediënten weer omhoog geduwd, zodat ze kunnen worden verwijderd. Het draaien in de tegenovergestelde richting duurt slechts zolang de knop wordt ingedrukt. Als de knop wordt losgelaten, komt de persschroef tot stilstand.

02 Druk, nadat het draaien in de tegenovergestelde richting volledig tot stilstand is gekomen, op de [AAN]-schakelaar om het apparaat weer normaal te laten werken.




Druk alleen telkens op de schakelaars [AAN/Extract] en [REV/Reverse] als de persschroef volledig stilstaat.

Voorzorgsmaatregelen

Als de sapcentrifuge na deze stappen niet werkt, koppelt u het apparaat los van de stroom en haalt u het uit elkaar om alle onderdelen schoon te maken. Neem daarna het apparaat weer in gebruik.

Na het uitschakelen loopt de motor nog even door voordat hij langzaam volledig tot stilstand komt.

9. Uit elkaar halen en schoonmaken

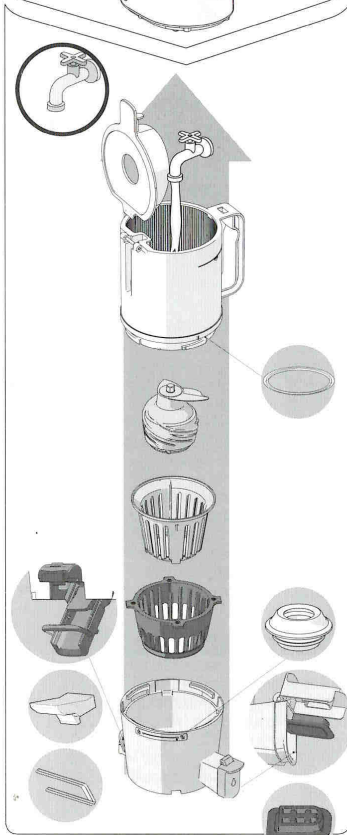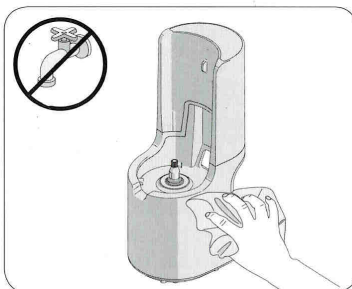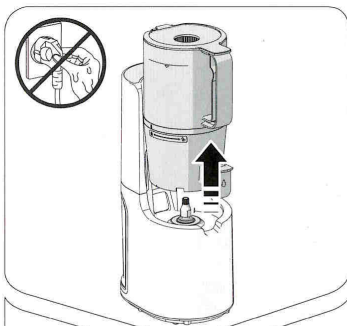

* Wacht tot het apparaat volledig tot stilstand is gekomen voordat u het met droge handen van het stroomnet loskoppelt. De motor draait nog steeds een beetje door na het uitschakelen van het apparaat. Wacht daarom ongeveer 3 seconden, voordat u het persvat weghaalt.

- 01 Neem het persvat van de basis van het apparaat. Open de vultrechter en verwijder de inzetstukken in de juiste volgorde.
- 02 Was alle onderdelen onder stromend water met de afwasborstel.
- 03 Het deksel van de pulptuit en het sapdeksel moeten wijd open staan bij het afwassen van het persvat.
- 04 Veeg de basis van het apparaat schoon met een droge handdoek of een zachte doek.
- 05 Haal na gebruik de siliconenringen eruit en was ze af. -Er kunnen hier sapresten vastzitten. (Ring van de vultrechter, afdichtingen van het sap en schenkeksels evenals de ring van het persvat)
- 06 U kunt de onderdelen steriliseren door ze onder te dompelen in warm water gemengd met zuiveringszout, citroenzuur of azijn.

* Als u het apparaat niet schoonmaakt, kunnen de roestvrijstalen onderdelen of andere onderdelen corroderen of verkleuren door blootstelling aan zout of pulp van de ingrediënten. Bovendien kunnen onzuiverheden opdrogen en vast komen te zitten in het apparaat. Dit maakt het moeilijk om het apparaat uit elkaar te halen of schoon te maken en het heeft ook invloed op de prestaties van het apparaat. Zorg ervoor, dat u het apparaat na gebruik schoonmaakt en volledig aan de lucht laat drogen. Bewaar het dan op een schone plaats. Maak het afwasborstel, voordat u het apparaat voor een langere periode opbergt. Maak het apparaat niet met kokend water schoon en stel het niet bloot aan hoge temperaturen. Gebruik geen schurende schoonmaakspullen zoals reinigingsspiralen of roestvrijstalen pannensponzen. Gebruik geen vaatwassers of drogers om het apparaat schoon te maken.

10. Alvorens op te sturen voor reparatie

Controleer de volgende punten voordat u een reparatie aanvraagt. Voor klantenservice en vragen over het gebruik van het apparaat kunt u contact opnemen met ons klantencentrum of bezoek onze homepage op <http://www.globalhurom.com>. Controleer het fabrikantnummer of het nummer onder de streepjescode bij het aanvragen van services of onderdelen.

- | | |
|---|--|
| 01. Bij het aanzetten van het apparaat kunt u “klikgeluiden” horen. | Deze geluiden wordt gegenereerd als de motor de persschroef aangrijpt. Het is geen teken van een storing. |
| 02. Het apparaat werkt niet alleen met het persvat, | Zorg ervoor dat het persvat en de hoofdunit correct in elkaar zijn gezet. De stroom moet bij het uit elkaar halen/in elkaar zetten van het apparaat onderbroken zijn. |
| 03. Lijn de veiligheidssensoren uit. | Het in elkaar zetten moet worden uitgevoerd volgens de bijbehorende handleiding. De stroom moet bij het uit elkaar halen/in elkaar zetten van het apparaat onderbroken zijn. |
| 04. Het apparaat werkt niet. | Controleer of het elektriciteits snoer correct is aangesloten.
Het apparaat werkt mogelijk niet meer na langdurig gebruik (30 minuten of langer). Zodra de hoofdunit of de motor zijn afgekoeld, kan het apparaat weer normaal worden gebruikt.
Controleer of de trechter goed past. Als de trechter niet correct is geplaatst, zal het apparaat niet goed werken. Het werkt alleen als het slotsymbool op het persvat precies boven de insteekmarkering op de vultrechter (2-3) staat. Zorg ervoor dat, het apparaat volgens de instructies in elkaar is gezet. Raadpleeg het in elkaar zetten op pagina XX van de gebruiksaanwijzing. |
| 05. Het apparaat staat ineens stil. | Loopt de vultrechter over van ingrediënten of zijn de ingrediënten te groot? Schakel omgekeerde draaien in, zoals beschreven op pagina 21 van de bedieningshandleiding. |
| 06. Er zitten scheuren en krassen op de bovenkant op de persschroef. | Naast de rechte constructielijnen aan de boven- en zijkant zijn er ook gebogen markeringen op de persschroef, die zijn echter tijdens het maken aangebracht. Deze markeringen zijn normaal en hebben geen invloed op de werking van de persschroef. |

- 07. Onmiddellijk na het inbrengen van de ingrediënten komt er sap uit de pulptuit.**
Afhankelijk van de ingrediënten kan er ook een beetje sap uit de pulptuit lekken. Dit komt niet door een storing van het apparaat, maar door de eigenschappen van bepaalde ingrediënten. De lekkage van het sap stopt zodra het apparaat in gebruik wordt genomen. Mocht het sap nog blijven lekken, neem dan contact op met onze klantenservicecentrum.
- 08. Het sap stroomt terug in de vultrechter.**
Heb je het apparaat laten lopen met het sapdeksel dicht? Als het sapdeksel gesloten is, kan het sap kan teruglopen in de vultrechter. Als het sap niet naar buiten stroomt door een verstopping, zelfs niet na het openen van het sapdeksel, open dan het deksel van de vultrechter en leeg de inhoud.
- 09. Sap lekt tussen de trechter en het persvat of tussen het persvat en de behuizing van de apparatuur.**
Is de siliconenring van de vultrechter correct geplaatst? Als de siliconenring van het persvat onjuist of onvolledig is ingebracht, lekt het sap. Controleer of de siliconenringen correct zijn geplaatst.
- 10. Ik kan de vultrechter niet openen.**
Er kan een overmatige hoeveelheid pulp in zijn blijven zitten. Als bij het aanzetten de resterende pulp eruit is geperst of als het apparaat twee tot drie keer gedurende 10 seconden in de tegenovergestelde richting is gedraaid, kan de trechter moeiteloos worden geopend.
Hebt u mogelijk ongeschikte of vaste substanties (harde pitten zoals dadelpruimpitten) in het apparaat gestopt?
Als u ongeschikte of vaste substanties in het apparaat doet, kan verdere schade worden veroorzaakt door het in de tegenovergestelde richting te laten draaien. Neem in dit geval contact op met onze klantenservice en vraag technische ondersteuning aan.
- 11. De persvat trilt [tijdens het persen].**
Het apparaat kan een beetje wiebelen door de trillingen van de motor. De trilling kan variëren afhankelijk van de hardheid of stevigheid van de ingrediënten. Dat is geen storing, maar een normale bijwerking, die wordt veroorzaakt door het draaien van de persschroef. Het apparaat trilt doorgaans sterker bij het persen van vaste ingrediënten (bijv. wortelen, aardappelen, radijs, bieten of koolrabi) dan bij zachte, waterige ingrediënten.

12. De pulptuit is afgedekt, maar er lekt pulp uit.

Zelfs als de tuit gesloten is, kan pulp nog steeds lekken tijdens normaal gebruik. Hoeveel en hoe snel de pulp er uit lekt, hangt af van de gebruikte ingrediënten.

**13. Bij het persen wordt een onge-
woon geluid
gemaakt.**

Dit geluid is normaal wanneer de ingrediënten klein worden gemaakt. Voor harde of geteste ingrediënten zoals appels, wortelen, kool, selderij, bieten en dergelijke kunnen dit geluid luider zijn dan bij het persen van zachtere ingrediënten.

D: Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hül's 205 · D 52053 Aachen · Tel.: 02 41-109 119

NL: Pro-Idee · Wijchenseweg 132 · NL 6538 SX Nijmegen · Tel.: 024-3 511 277

UK: Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hül's 205 · D 52053 Aachen · Tel.: +49-241-109 1327

F: Pro-Idée · F 67962 Strasbourg - Cedex 9 · Tél.: 03 88 19 10 49

CH: Pro-Idee Catalog GmbH · Fürstenlandstrasse 35 · CH 9000 St. Gallen · Tel.: 0 71-2 74 66 19

A: Pro-Idee Catalog GmbH · Bundesstraße 112 · A 6923 Lauterach · Tel.: 05574-803 51

© Pro-Idee Aachen