

Gemberpers Squeeeasy®

nr. 234-842

THE FRESH GINGER SHOT MAKER

HANDLEIDING VEILIGHEIDSINSTRUCTIES EN WAARSCHUWINGEN VOORZICHTIG! LETSELRISICO DOOR SCHERPE MESSEN!

Letselrisico wanneer de veiligheidsinstructies en waarschuwingen niet worden opgevolgd.

VOORZICHTIG! De messen van de raspinzetten (4/5) zijn erg scherp! Pak de raspinzetten (4/5) alleen aan de rand of de assen vast en raak de messen/punten in geen enkel geval aan.

Wees voorzichtig tijdens het gebruik en de reiniging, letselgevaar! Gebruik een afwasborstel of een soortgelijk hulpmiddel om de gemberresten uit de raspinzetten (4/5) te verwijderen.

Bewaar of transporteer de SQUEEEASY alleen gemonteerd. Buiten het bereik van kinderen en dieren bewaren.

REGLEMENTAIR GEBRUIK

Lees voor het eerste gebruik deze handleiding zorgvuldig door en volg de veiligheidsinstructies en waarschuwingen op!

De SQUEEEASY is alleen geschikt voor het uitpersen van gember.

De SQUEEEASY is uitsluitend bedoeld voor particulier gebruik en niet geschikt voor commercieel gebruik.

De SQUEEEASY is niet geschikt voor het uitpersen van bevroren gember. Met de SQUEEEASY mogen behalve verse gember geen andere voorwerpen of substanties worden verwerkt.

De SQUEEEASY is niet geschikt voor gebruik in de magnetron of in de oven. Bewaar de handleiding voor latere referentie. Geef de SQUEEEASY alleen samen met de handleiding aan derden door. De afbeeldingen in deze handleiding zijn alleen een schematische voorstelling van het correcte gebruik. De SQUEEEASY mag zonder gember niet stevig worden vastgedraaid. Dit kan tot krassen op de raspschijven leiden.

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

Controleer de set op volledigheid en eventuele transportschade. Verwijder het verpakkingsmateriaal evenals eventuele etiketten op het product die dienst doen als transportbescherming of reclame. Controleer de SQUEEEASY voor elk gebruik op beschadigingen en zorg ervoor dat hij correct in elkaar is gezet.

Let op de juiste fixering van de schroeven (1).

Als de SQUEEEASY beschadigd of verkeerd gemonteerd is, mag hij niet worden gebruikt, omdat er anders sprake is van letsel- of breukgevaar.

Reinig alle onderdelen voor het eerste gebruik (zie ook „Onderhoud en reiniging“).

ONDERDELEN/VERPAKKINGSINHOUD AFB. 1

Schroef (1) (2x geleverd)	Onderste raspinzet (5)
Deksel (2)	Beker (6)
Sluitring (3)	Basis (7)
Bovenste raspinzet (4)	

MONTAGE

Verwijder de sluitring (3) van het product – deze dient ervoor om de onderdelen tijdens het transport bij elkaar te houden en af te sluiten of om meer „grip“ tijdens het persen te verkrijgen.

MONTAGE BOVENKANT:

Afb. 2: Steek de bovenste raspinzet (4) (lange, gladde schacht) van onder in het deksel (2) – en fixeer deze vervolgens van boven met een schroef (1).

MONTAGE ONDERKANT:










Afb. 3: Steek de onderste raspinzet (5) (met schroefdraad) van boven in de basis (7) – fixeer deze vervolgens van onder met de tweede schroef (1). Afb. 4: Steek de gemonteerde onderkant in de beker (6).

GEBRUIK VAN DE SQUEEEASY

Gember voorbereiden:

Schil en was de gember – voor een shot de gember in 4-5 blokjes snijden (ca. 15-20 gram), met een kantlengte van ca. 15 mm (komt overeen met de afmeting van een suikerklontje). De gember kan ook met schil worden verwerkt.

OPMERKING: Wanneer er meer gember moet worden geperst, moet de SQUEEEASY (na elke persbeurt) worden gelegegd en eventueel gereinigd.

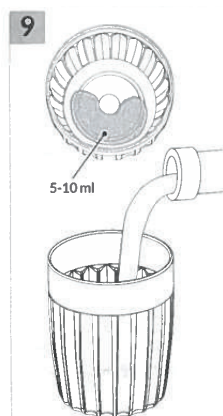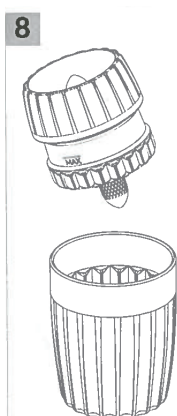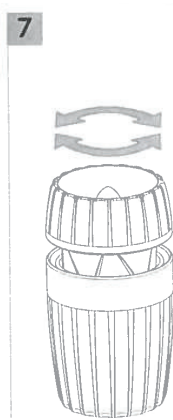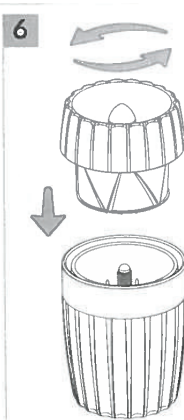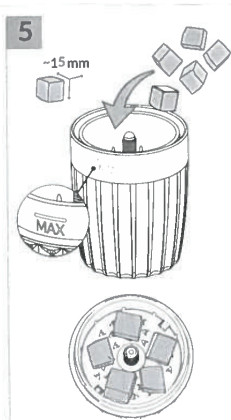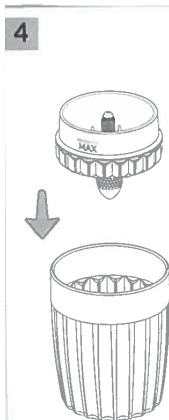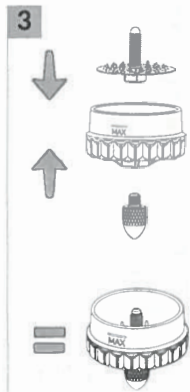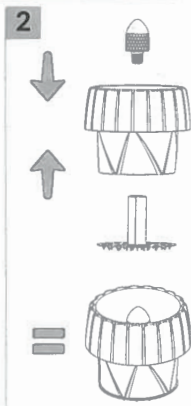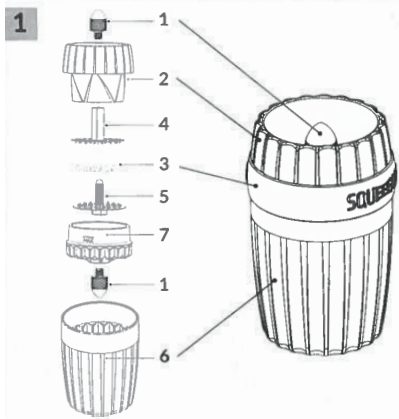

Afb. 5: Doe de gemberblokjes in het in de beker geplaatste onderste deel van de SQUEEEASY en zorg ervoor dat de persruimte gelijkmatig is gevuld (let op MAX-hoogtemarkering). >

Afb. 6: Plaats het gemonteerde bovenste deel op de as van de onderste raspeenheid (5) in de basis (7) – draai vervolgens langzaam met de wijzers van de klok mee omlaag – hierbij wordt de gember uitgevezeld en uitgeperst.

Afb. 7: **OPMERKING:** Tijdens het persen raden wij u aan om bij de eerste slag zo ver te draaien tot het lastig wordt – daarna ca. 1/2 draai terugdraaien, zodat de gemberstukjes zich weer goed kunnen verdelen en daarna doorpersen – herhaal deze procedure totdat een voelbare aanslag wordt bereikt.

TIP: Voor meer „grip“ tijdens het persen, kan de sluitring (3) op het deksel (2) worden geplaatst.

LET OP! Wanneer het bovenste gedeelte niet in een slag naar beneden kan worden gedraaid, mag u NIET met geweld draaien/duwen –0 dit kan tot schade aan het product leiden.

Afb. 8: Haal de vastgeschroefde eenheid uit de beker en leg apart.

Afb. 9: Vul de gemberessence (ca. 5-10 ml) met een willekeurige koude vloeistof op en geniet van het vers geperste sap. Wij raden u aan om de beker tot aan de hoogte van de karteling op te vullen.

TIPS EN TRUCS

De gemberpers „to go“: Voor het transport kan de voorgesneden gember in de beker (6) worden bewaard. Sluit de beker (6) met het deksel (2) af en fixeer met de sluitring (3).

Gebruik altijd verse gember. Oudere gember bevat minder essence en het effect is dan ook minder.

Voor een intensieve werking mag u gedurende ca. 15 minuten na de shot-inname niets drinken of eten, zodat zicht alle inhoudsstoffen van de gember kunnen ontplooiën en een „maximaal positief effect“ kan optreden.

De SQUEEEASY is niet geschikt voor het bewaren van vloeistoffen.

ONDERHOUD EN REINIGING

1. De beker (6) is niet voor een langdurige opslag van vloeistoffen geschikt. Bij gebruik kan het materiaal van de SQUEEEASY verkleuren. Dit vormt echter geen belemmering voor de werking.
2. Reinig de SQUEEEASY niet in de vaatwasser, omdat de raspinzetten hierdoor bot en de kunststof onderdelen melkachtig of broos kunnen worden.
3. Gebruik geen alcoholhoudende, oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen of schuurmiddelen.
4. Demonteer de SQUEEEASY voor de reiniging altijd volledig.

ECOZEN®

Ecozen®-onderdelen van kunststof van de SQUEEEASY. Om een lange houdbaarheid te realiseren, raden wij u aan om de SQUEEEASY uitsluitend met de hand met heet water en afwasmiddel te reinigen. Spoel de SQUEEEASY daarna altijd met schoon water af.

METALEN ONDERDELEN:

Alle metalen onderdelen van de SQUEEEASY zijn gemaakt van roestvrij staal. Desondanks mogen deze niet gedurende langere tijd in contact blijven met gemerresten. Deze kunnen anders tot schade leiden (vliegroeft).

VERKOOP/DISTRIBUTEUR

Brandivision GmbH Kaiserswerther Markt 11/40489 Düsseldorf/Germany
Beschermd product, ontworpen in Duitsland, geproduceerd in Europa.
SQUEEEASY is een geregistreerd handelsmerk van Brandivision GmbH

VRAGEN / INFORMATIE

Meer tips en informatie vindt u op onze homepage: www.squeeeasy.com
Contact: info@squeeeasy.com

Wijzigingen voorbehouden. Versie januari 2022.

D: Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hùls 205 · D 52053 Aachen · Tel.: 02 41-109 119
NL: Pro-Idee · Wijchenseweg 132 · NL 6538 SX Nijmegen · Tel.: 024-3 511 277
UK: Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hùls 205 · D 52053 Aachen · Tel.: +49-241-109 1327
F: Pro-Idée · F 67962 Strasbourg - Cedex 9 · Tél.: 03 88 19 10 49
CH: Pro-Idee Catalog GmbH · Fürstenlandstrasse 35 · CH 9000 St. Gallen · Tel.: 0 71-2 74 66 19
A: Pro-Idee Catalog GmbH · Bundesstraße 112 · A 6923 Lauterach · Tel.: 05574-803 51
© Pro-Idee Aachen