

Accessoire pastamaker voor de KM 1800 Black

COSO
DESIGN



Pastawals
(Item nr. 3166)

Pastabreedte:
tot wel 140 mm



Fettuccine-snijder
(Item nr. 3163)

Pastabreedte: 6,5 mm




Spaghetti-snijder
(Item nr. 3164)


Pastabreedte: 2 mm

Montage van de pastamaker

1. Draai de schroef van de frontafdekking los en verwijder de afdekking van de aandrijf-as voor de accessoires.

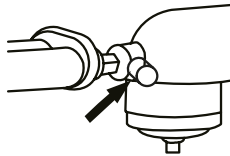


2. Plaats de gewenste pasta-opzet en draai de schroef weer vast.

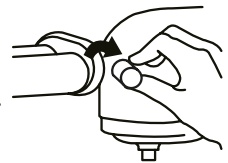

De noedeldikte aanpassen met de noedelroller (3166)

Instelknop recht eruit trekken en draaien om de pastadikte in te stellen.

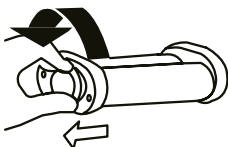

Wals-
instelling

Aanbevolen gebruik

7-8

Deeg kneden

5-6

Eierpasta

3-4


Spaghetti, fettuccine, lasagne

0-2


Dunne fettuccine, tortellini, linguini


Gebruik van de pastamaker

Wij raden u aan de pastaroller (3166) te gebruiken om de gewenste pastadikte te bereiken. Als alternatief kunt u het pastadeeg vooraf rollen met een deegroller voordat u de fettuccinesnijder (3163) en de spaghettisnijder (3164) gebruikt.

1. Bereid het pastadeeg en verdeel het in stukken die in de pastawals passen.
2. Controleer of de pastawals (3166) stevig op de motorkop is geïnstalleerd.
3. Stel zoals hierboven beschreven de gewenste pastadikte in.
4. Steek de stekker in het stopcontact.
5. Tik op de -toets en selecteer een snelheidsniveau. Wij raden snelheidsniveau 2-6 aan.
6. Start het apparaat met de -toets.
7. Doe het platgedrukte deeg voor het kneden in de walsen. Vouw het deeg in het midden en rol het opnieuw uit. Herhaal dit procedé, totdat het deeg glad en soepel is en de gehele breedte van de wals bedekt. Verklein de walsinstelling per ronde tot de gewenste pastadikte.

8. Vervang de wals door het snij-opzetstuk. (Fettuccine snijder (3163) of Spaghettisnijder (3164)).

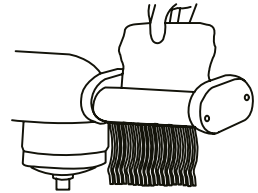

9. Geleid de gewalste deegbanen door het snij-opzetstuk.
9. Schakel het apparaat na gebruik met de -toets weer uit en trek de stekker uit het stopcontact.

Na gebruik van de pastamaker

1. Draai de schroef los om het pasta-opzetstuk te verwijderen en bevestig de afdekking van de aandrijfjas weer op het apparaat.
2. **Om schade aan het apparaat te voorkomen, mag u het opzetstuk niet in water of andere vloeistoffen wassen of onderdompelen. Niet in de vaatwasser reinigen. Gebruik voor de reiniging de meegeleverde reinigingsborstels.**



Bestuif de pasta tijdens het rollen en snijden licht met bloem, zodat deze droger wordt en beter uit elkaar kan worden gehaald.

De opzetstukken zijn uitsluitend voor het maken van pasta of voor het walsen en snijden van fondant geschikt. U mag geen andere producten met de pastamakeropzetstukken snijden of rollen.

Trek voor de montage/demontage van de pastamaker de stekker uit het stopcontact.