

952-913



Pro·Idee

The logo features a stylized black arch above the text 'Pro·Idee'. The arch has a small circle at its peak. The text is in a bold, sans-serif font.





Inductie-waterkoker

Artikel-Nummer: 235-963

kæzzel



Overzicht

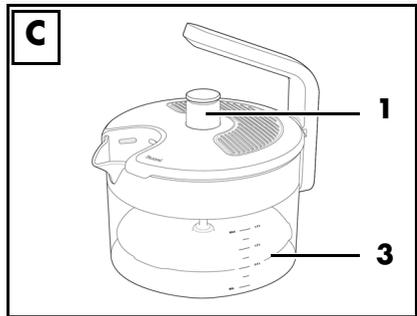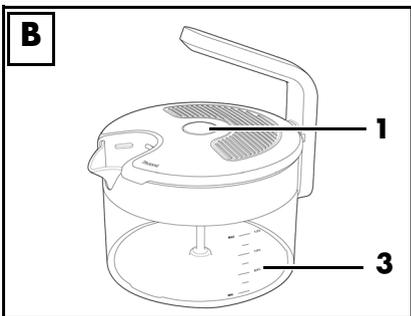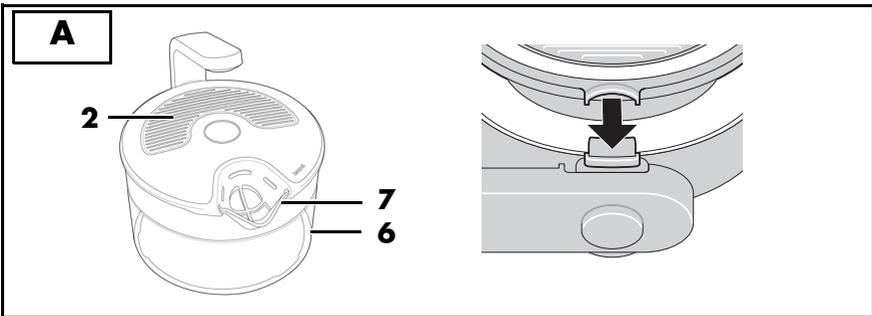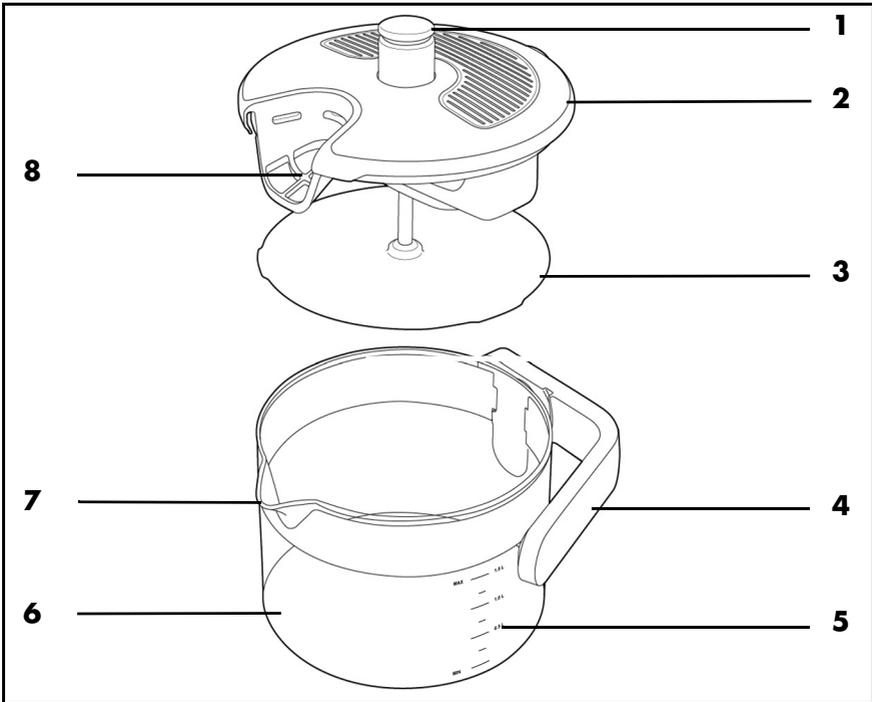

1. Overzicht

- 1 Knop (met automatische uitschakeling)
- 2 Deksel
- 3 Metalen schijf
- 4 Greep
- 5 Vulindicatie (MIN/MAX-markering)
- 6 Glazen kan
- 7 In- en uitgietopening
- 8 Kalkfilter (afneembaar)

Hartelijk dank voor uw vertrouwen!

Wij willen u feliciteren met uw Kezzel, de automatische waterkoker voor inductie-kookplaten. De Kezzel bestaat uit hoogwaardig borosilicaatglas en robuust roestvrij staal.

Voor een veilig gebruik van het apparaat en om kennis te maken met alle functies:

- Lees voor het eerste gebruik deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
- Volg met name alle veiligheidsinstructies op!
- Het apparaat mag alleen zo worden gebruikt zoals in deze gebruiksaanwijzing beschreven.
- Bewaar deze gebruiksaanwijzing.
- Als u het apparaat aan derden doorgeeft, moet u ook deze gebruiksaanwijzing meegeven. De gebruiksaanwijzing is onderdeel van het product.

Wij zijn er verheugd over dat u uw water vanaf nu veilig en energiebesparend met de Kezzel kookt en wensen u veel plezier met het apparaat!

Symbolen op het apparaat



Dit symbool geeft aan dat voedingsmiddelen door op deze manier gemarkeerde materialen qua smaak of geur niet veranderen.



Dit symbool waarschuwt u voor het aanraken van het hete oppervlak.

2. Reglementair gebruik

De Kezzel is uitsluitend bedoeld voor het verwarmen van water op inductiekookplaten. Dit apparaat is voor huishoudelijk gebruik bedoeld. Het apparaat mag alleen binnenshuis worden gebruikt. Het mag niet voor commerciële doeleinden worden ingezet.

Voorzienbaar misbruik

BRANDGEVAAR!

- Gebruik de waterkoker uitsluitend op een inductiekookplaat en nooit op een gas- of elektrische kookplaat (keramische kookplaat)! Deze kookplaten kunnen niet automatisch worden uitgeschakeld en gaan dus door met verwarmen. De glazen kan kan bij hoge temperaturen barsten.

LET OP: materiële schade!

- De Kezzel mag niet zonder water of met te weinig water worden gebruikt. Het waterniveau in de Kezzel moet minimaal bij de **MIN**-markering liggen. De automatische uitschakeling werkt anders niet en de metalen schijf kan hierdoor extreem heet worden.
- U mag uitsluitend schoon drinkwater voor de waterkoker gebruiken en geen andere vloeistoffen!

3. Veiligheidsinstructies

Waarschuwingen

Indien nodig, worden de volgende waarschuwingen in deze gebruiksaanwijzing gebruikt:



GEVAAR! Het symbool in combinatie met de aanwijzing “Gevaar” duidt op een groot risico. Het negeren van de waarschuwing kan leiden tot de dood of ernstig letsel.



WAARSCHUWING! Het symbool met de aanwijzing “Waarschuwing” duidt op een gemiddeld risico. Het negeren van de waarschuwing kan leiden tot de dood of ernstig letsel.



VOORZICHTIG! Het symbool met de aanwijzing “Voorzichtig” duidt op een laag risico. Het negeren van de waarschuwing kan leiden tot gering of matig letsel.

LET OP:

Mogelijk risico op schade aan het apparaat.

OPMERKING:

Feiten en omstandigheden waarop bij het gebruik van het apparaat moet worden gelet.

Instructies voor een veilig gebruik

- Dit apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt.
- Dit apparaat mag door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of gebrek aan ervaring en/of kennis worden gebruikt als zij onder toezicht staan of instructies hebben ontvangen aangaande het veilige gebruik van het apparaat en de hieruit resulterende gevaren begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Kinderen mogen het apparaat niet reinigen.
- De Kezzel mag alleen onder toezicht worden gebruikt.
- De Kezzel mag nooit zonder water worden gebruikt. Vul het apparaat minimaal tot aan de **MIN**-markering met water.
- Open het deksel niet als het water kookt.
- Vul het apparaat alleen tot de maximale vulhoogte, omdat er anders kokend water uit kan spatten.
- Sluit tijdens het verwarmen van water altijd het deksel, omdat er anders kokend water uit kan spatten!
- Raadpleeg het hoofdstuk over de reiniging.



GEVAAR voor kinderen!

- Bewaar het apparaat buiten het bereik van kinderen.
- Verpakkingsmateriaal is geen kinderspeelgoed.
- Gebruik de Kezzel op de achterste kookzones van de inductiekookplaat om te voorkomen dat kinderen de waterkoker omstoten en zich verbranden of zich aan de kookplaat verbranden.



GEVAAR voor brandwonden en letsel door verbranding!

- U mag zich niet over de waterkoker buigen als u het deksel opent en de inhoud nog heet is. Er bestaat risico op brandwonden door ontsnappende waterdamp.
- De waterkoker wordt in bedrijf zeer heet. Pak hem daarom alleen bij de greep vast.
- Houd er rekening mee dat het oppervlak van de inductiekookplaat na gebruik nog restwarmte afgeeft.



BRANDGEVAAR!

- Volg de handleiding van uw inductiekookplaat op. Gebruik de Kezzel uitsluitend op een kookzone van een inductiekookplaat.
- De Kezzel mag alleen op inductiekookplaten worden gebruikt. Gas- en elektrische kookplaten kunnen niet automatisch worden uitgeschakeld. Brandgevaar: de glazen kan kan bij hoge temperaturen barsten.
- Controleer voordat u het water aan de kook brengt of er geen water in het deksel zit.
- Plaats de Kezzel niet zonder onderzetter op gevoelige oppervlakken.
- Het deksel met de metalen schijf mag niet alleen op de kookplaat worden gelegd.

LET OP: materiële schade!

- U mag in geen enkel geval alcohol, suiker of melk in de waterkoker doen!
- Zet de waterkoker op een stabiel en effen oppervlak neer.
- Gebruik geen agressieve of schurende reinigingsmiddelen.
- Voorkom een schokachtig afkoelen van de glazen kan.

4. Verpakkingsinhoud

1 glazen kan **6** met klapgreep **4**

1 deksel **2** met metalen schijf **3**

1 kalkfilter **8**

1 gebruiksaanwijzing

5. Ingebruikname

- Verwijder al het verpakkingsmateriaal.
- Om de transportbescherming van de metalen schijf 3 te verwijderen, moet u het deksel 2 afnemen, (zie “Zo werkt de Kezzel”).
- Controleer of alle onderdelen aanwezig en onbeschadigd zijn.

6. Bedienen

6.1 Voor het eerste gebruik

- Was de glazen kan 6, het deksel 2 en de metalen schijf 3 voor het eerste gebruik zorgvuldig met afwasmiddel af. Raadpleeg hiervoor het hoofdstuk “Reinigen”.



GEVAAR voor letsel door verbranding!

- De waterkoker wordt heet en er bestaat risico op brandwonden.
- Houd kinderen uit de buurt van de hete waterkoker en heet water.
- Open het deksel niet terwijl het water kookt, omdat er heet water uit kan spatten.
- Vul de glazen kan alleen tot de maximale vulhoogte, omdat er anders kokend water uit kan spatten.
- U mag zich niet over de glazen kan buigen als u het deksel opent en de inhoud nog heet is. Er bestaat risico op brandwonden door ontsnappende waterdamp.
- De glazen kan wordt tijdens het gebruik zeer heet. Raak hem daarom alleen bij de greep aan.

Hygiëne: Voedingsmiddel water

Water is een gevoelig voedingsmiddel en kan door het ontstaan van ziektekiemen bederven.

- Gebruik altijd vers drinkwater in de glazen kan.
- Schud water weg dat al langer dan ca. 12 uur in de glazen kan staat.

6.2 Zo werkt de Kezzel

Met de Kezzel kookt u uw water snel en efficiënt. Het innovatieve apparaat maakt gebruik van de energiebesparende inductietechnologie en schakelt de kookzone door zijn unieke automatische uitschakeling zelfstandig uit.

Vorbereiding:

1. Klap de greep 4 van de glazen kan 6 naar een kant omlaag, totdat een klikgeluid hoorbaar is.
2. **Afbeelding A:** Lijn het deksel 2 uit met de in- en uitgietopening 7 en druk er licht tegenaan. Zo zit hij perfect. U kunt de greep 4 nu weer naar boven terug klappen. Met een klik arrêteert de greep weer en de waterkoker is vergrendeld.

WAARSCHUWING!

- Controleer voordat u het water aan de kook brengt of er geen grotere hoeveelheden water in het deksel 2 aanwezig zijn.

6.3 Water koken

OPMERKINGEN:

- Voor het vullen en legen van de Kezzel moet het deksel 2 gesloten blijven.
- Het deksel hoeft alleen voor de reiniging te worden verwijderd.
- De kooktijd varieert afhankelijk van het vermogen van de kookzone van de inductiekookplaat.

1. Doe bij gesloten deksel **2** via de in- en uitgietopening **7** en het kalkfilter **8** water in de glazen kan **6** en let hierbij op de **MIN/MAX**-markering van de vulindicatie **5**.
2. **Afbeelding B:** Plaats de gesloten glazen kan **6** op de inductiekookzone en druk nu de knop **1** omlaag totdat deze arrêteert, zodat in de glazen kan de metalen schijf **3** omlaag gaat. Zorg ervoor dat de kookzone de juiste maat heeft.
3. Stel de kookzone in op het hoogste niveau. Tijdens het aan de kook brengen, kan de kookzone van de inductiekookplaat geluiden afgeven en vibraties veroorzaken.
4. **Afbeelding C:** Als het water kookt, worden de knop **1** en de metalen schijf **3** opgetild. De kookzone waar de glazen kan op staat, wordt automatisch uitgeschakeld.
5. Na het uitgieten van het water moet de Kezzel eerst afkoelen voordat hij weer kan worden opgeborgen.

OPMERKINGEN:

- Om het kookproces te onderbreken, moet u de kookzone uitschakelen. De knop **1** blijft tot aan het volgende gebruik beneden zitten.
- Voordat u vers water in uw Kezzel doet, moet de glazen kan **6** afgekoeld zijn. De glazen kan **6** kan door een plotselinge afkoeling barsten.

Deksel verwijderen:

1. Voor het ontgrendelen van het deksel **2** klappt u de greep **4** van de glazen kan **6** naar de zijkant weg.
2. Til nu het deksel **2** met de metalen schijf **3** omhoog en uit de glazen kan **6**.

7. Reinigen



GEVAAR voor letsel door verbranding!


- De glazen kan wordt tijdens het gebruik zeer heet. Laat de kan voor de reiniging altijd eerst afkoelen.

LET OP: materiële schade!


- Het deksel **2** en het kalkfilter **8** mogen niet in de vaatwasser worden gereinigd.
- Gebruik geen agressieve of schurende reinigingsmiddelen.

Waterkoker reinigen

- Was de glazen kan **6** en de metalen schijf **3** zorgvuldig met afwasmiddel af. De glazen kan **6** mag ook in de vaatwasser worden gereinigd.
- In het deksel **2** kan zich tijdens de reiniging water ophopen. Dat moet worden verwijderd. Draai het deksel hiervoor en laat het afwaswater door de spleten uit het deksel stromen.
- Om het kalkfilter **8** te ontkalken, haalt u het filter van het deksel af.

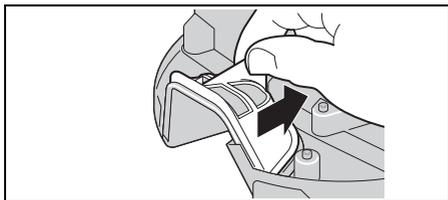

1. Draai het deksel om en trek het kalkfilter aan het tussenstuk ietwat in de richting van het midden van het deksel.

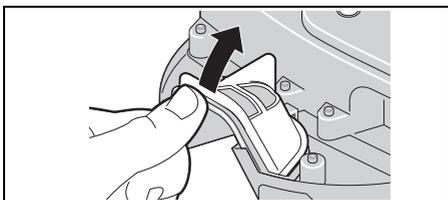

2. Druk van onder op de rand van het kalkfilter en deze los te maken.

3. Ontkalk het kalkfilter.
4. Na het ontkalken moet het filter zorgvuldig met schoon water worden afgespoeld en weer in het deksel worden geplaatst.

OPMERKING:

Zorg ervoor dat de afdichtingen na de plaatsing goed zitten.

- Als u het apparaat gedurende langere tijd niet wilt gebruiken, laat u de onderdelen volledig drogen, voordat u ze opbergt.
- Het deksel **2** hoeft alleen af en toe voor de reiniging of ontkalking te worden verwijderd:
 - Klap de greep **4** naar de zijkant toe weg. Til het deksel **2** op en verwijder het samen met de metalen schijf **3** uit de glazen kan **6**.

Ontkalken

Na enige tijd zal zich door het kookproces kalk in de onderdelen van de waterkoker afzetten (afhankelijk van de hardheidsgraad van het gebruikte water).

Deze moet regelmatig van alle onderdelen worden verwijderd.

1. Vul waterkoker met ontkalker. Gebruik hiervoor een gangbare ontkalker (bijv. een ontkalker voor de koffiezetter). Raadpleeg voor het ontkalken de handleiding van het ontkalkingsmiddel.
2. Spoel de waterkoker na het ontkalken meerdere keren uit.

Intervallen voor het ontkalken

De intervallen voor het ontkalken zijn afhankelijk van de hardheidsgraad van het water en hoe vaak het apparaat wordt gebruikt.

Bij een gemiddelde of harde waterhardheid raden wij u aan om de waterkoker elke maand te ontkalken. Bij gebruik van kraanwater kunt u de waterhardheid in uw buurt bij het verantwoordelijke waterleidingbedrijf opvragen.

8. Opslag

- Laat het apparaat afkoelen voordat u het opbergt.

9. Problemen oplossen

Als het apparaat niet zoals gewenst werkt, dient u de controlelijst te doorlopen. Misschien is het maar een klein probleem dat u zelf kunt verhelpen.

Fout	Mogelijke oorzaken / maatregelen
Apparaat werkt niet.	<ul style="list-style-type: none">• Controleer of de inductieplaat werkt.
	<ul style="list-style-type: none">• Is de knop 1 naar beneden gedrukt, zodat de metalen schijf op de bodem zit?
De pit wordt al na korte tijd weer uitgeschakeld.	<ul style="list-style-type: none">• Is de knop 1 naar beneden gedrukt, zodat de metalen schijf op de bodem zit?• Staat de Kezzel in het midden van de kookzone?• Tip: bij sommige Vario flex-inductiekookplaten moeten verschillende posities worden uitgetoet.
De kooktijd is zeer lang.	<ul style="list-style-type: none">• Staat de Kezzel in het midden van de kookzone?• De kooktijd varieert afhankelijk van het vermogen van de kookzone van de inductieplaat.• Tip: bij sommige Vario flex-inductiekookplaten moeten verschillende posities worden uitgetoet.
Het apparaat schakelt de inductieplaat na het kookproces niet uit.	<ul style="list-style-type: none">• Staat de vulstand van het water tussen de MIN-/MAX-markering?• Is het deksel 2 van de glazen kan 6 correct geplaatst en vergrendeld?• Zorg ervoor dat er geen water in het deksel 2 zit.
De knop 1 is omlaag gedrukt en gaat niet meer omhoog.	<ul style="list-style-type: none">• De knop 1 blijft tot aan het volgende gebruik omlaag zitten.

10. Technische specificaties

Model:	K1
Vulhoeveelheid:	MAX: 1,5 liter MIN: 0,25 liter

Gebruikte symbolen



Dit symbool geeft aan dat de verpakking op een milieuvriendelijke manier moet worden verwijderd.



Met het recyclingsymbool (3 pijlen) worden herbruikbare materialen aangeduid. Het materiaal kan via het recycling-getal in het midden (hier: 21) en/of een afkorting (hier: PAP) worden gespecificeerd.



Het symbool geeft aan dat het product geschikt is voor inductiekookplaten.



Symbool voor keramische kookplaat (mag niet worden gebruikt).



Symbool voor gaskookplaat (mag niet worden gebruikt).



Symbool voor elektrische kookplaat (mag niet worden gebruikt).



Verwijzing naar breekbare inhoud.

Technische wijzigingen voorbehouden.

D: Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hùls 205 · D 52053 Aachen · Tel.: 0241-109 119
NL: Pro-Idee · Randwycksingel 20 (C03) · 6229 EE Maastricht · Tel.: 085-5 362 089
UK: Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hùls 205 · D 52053 Aachen · Tel.: +49-241-109 1327
F: Pro-Idée · F 67962 Strasbourg - Cedex 9 · Tél.: 03 88 19 10 49
CH: Pro-Idee Catalog GmbH · Fürstenlandstrasse 35 · CH 9000 St. Gallen · Tel.: 0 71-2 74 66 19
A: Pro-Idee Catalog GmbH · Bundesstraße 112 · A 6923 Lauterach · Tel.: 05574-803 51
© Pro-Idee Aachen