




17 in 1 Outdoor Tool



Artikel-Nummer: 236-051

1) Funktionen & Material

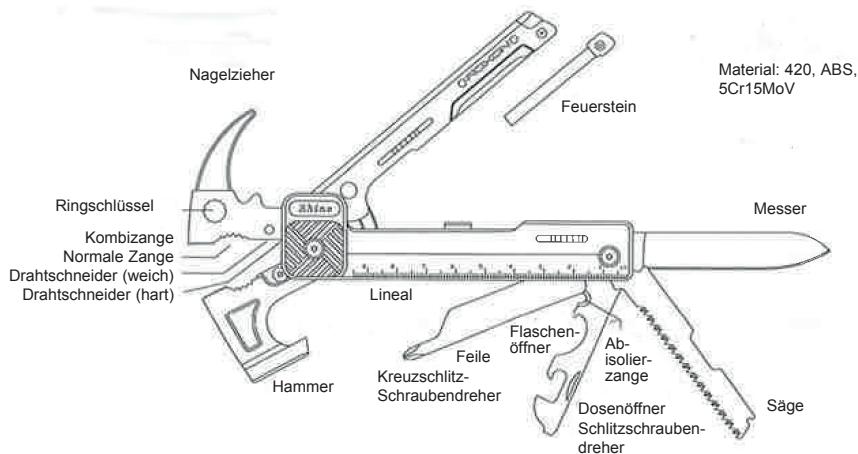


2) Verwendung der Zange

Zange öffnen

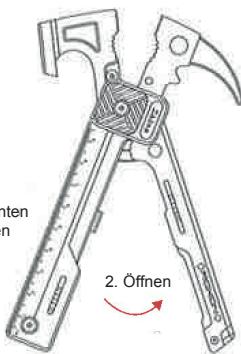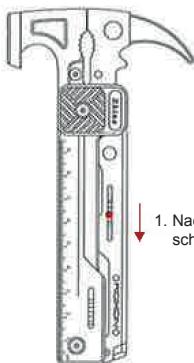


Zange schließen

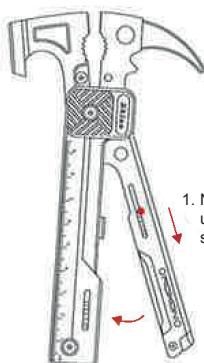

2. Schließen


3) Verwendung des Feuersteins

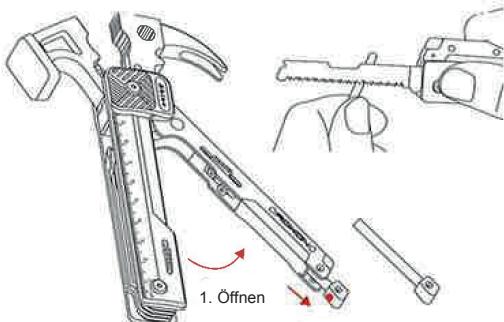

★ Es empfiehlt sich, vor der Verwendung etwas Magnesiumpulver auf den Zünder zu schaben, um das Entzünden zu erleichtern.


4) Austausch des Schneidewerkzeugs

- Entgegen dem Uhrzeigersinn aufschrauben
- Im Uhrzeigersinn festschrauben

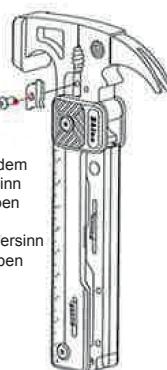


5) Verwendung des Kreuzschlitz-Schraubendrehers

Schraubendreher herausziehen

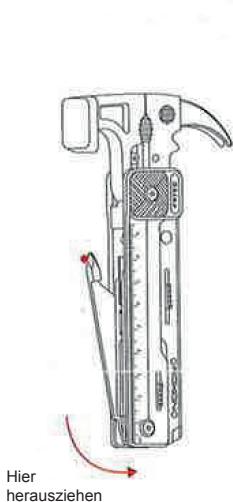


Schraubendreher einklappen

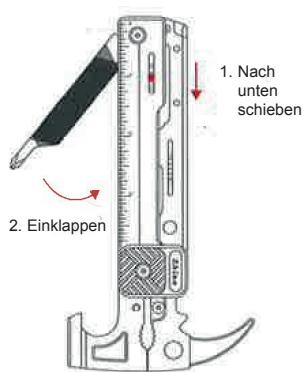

★ Auf dieselbe Weise werden die anderen Werkzeuge herausgezogen und eingeklappt.

5) Verwendung des Bit-Sets

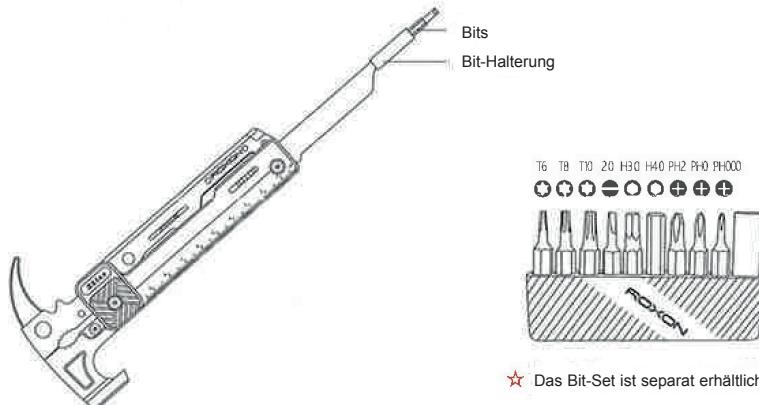

★ Das Bit-Set ist separat erhältlich.

Benutzung und Pflege

Achten Sie darauf, dass Ihr Multitool sauber und trocken ist, vor allem nach der Benutzung. Wenn nötig, können Sie das Tool mit frischem Wasser abspülen oder mit einer milden Mischung aus verdünnter Seife und Wasser reinigen. Trocknen Sie das Multitool mit einem weichen Baumwolltuch vollständig ab. Tragen Sie eine dünne Schicht Kriechöl (z. B. WD-40 oder 3-in-1) oder ein anderes Trockenmittel auf und reiben Sie dann damit vorsichtig die Oberfläche und die Drehpunkte des Multitools ein. (Nutzen Sie keine harten Reinigungsmittel wie Waschseife, Spülmittel oder chlorhaltige Produkte.) Das Multitool sollte nicht in Wasser getaucht werden.

VORSICHT!

Halten Sie das jeweils genutzte Werkzeug immer so, dass es weg von Händen und Körper zeigt. Die Werkzeuge zum Schärfen, Schneiden, Scheren usw. können schwere Verletzungen verursachen. Halten Sie das Multitool fern von Kindern.




Weitere Informationen

Outil multifonction 17en1 avec marteau


Réf. 236-051

1) Fonctions & Outils

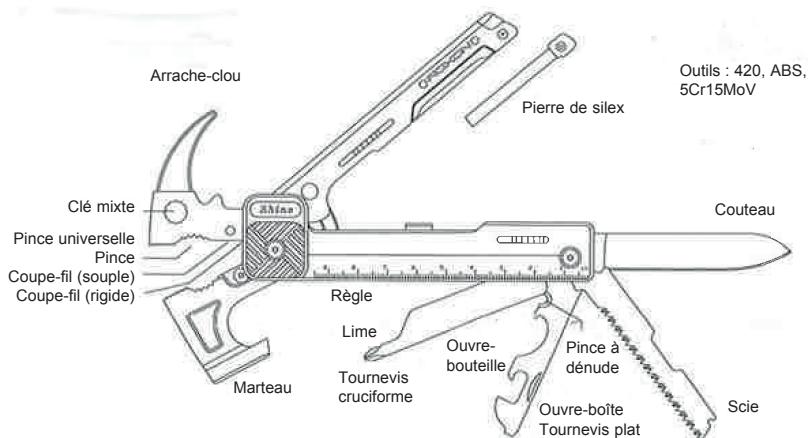


2) Utilisation de la pince

Ouverture

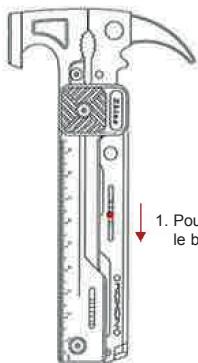


1. Pousser vers le bas

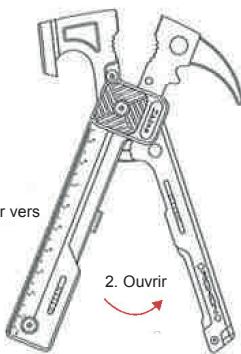

2. Ouvrir


Fermeture

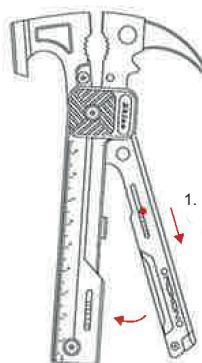

1. Pousser vers le bas

2. Fermer

3) Utilisation de la pierre de silex

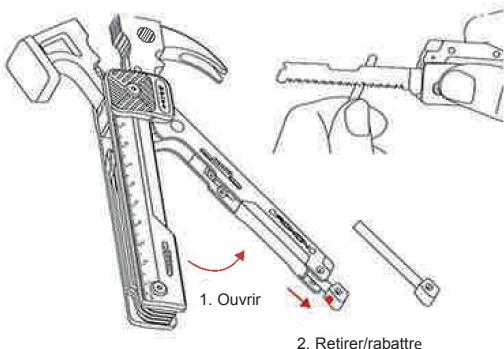


1. Ouvrir

2. Retirer/rabattre

★ Il est recommandé de gratter un peu de poudre de magnésium sur le combustible avant de l'utiliser pour l'aider à s'enflammer.


4) Remplacement de la lame du cutter

- Dévisser dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
- Visser dans le sens des aiguilles d'une montre

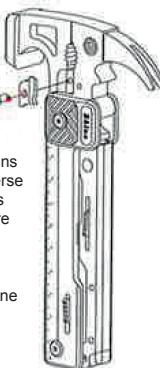


5) Utilisation du tournevis cruciforme

Ouvrir

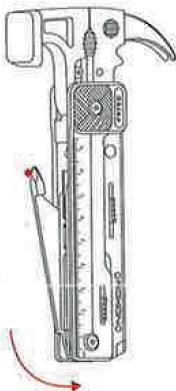


Fermeture

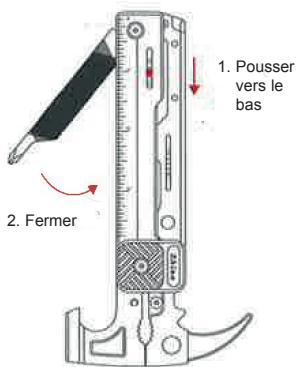

★ Même action pour ouvrir d'autres outils

5) Utilisation des têtes de tournevis

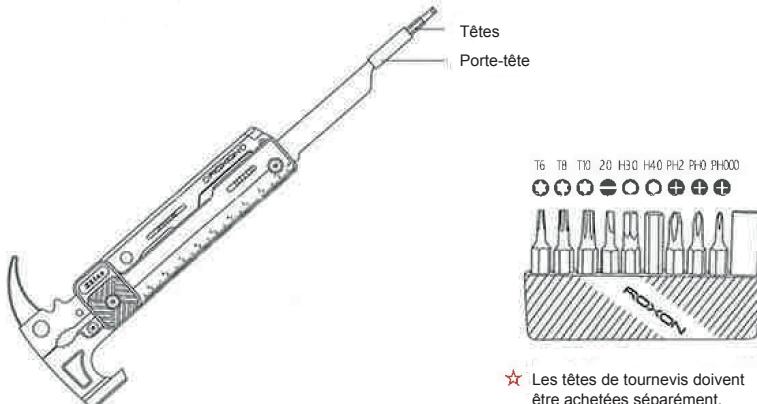

★ Les têtes de tournevis doivent être achetées séparément.

Fonctionnement et entretien

Gardez votre outil multifonctionnel propre et parfaitement sec, surtout après utilisation. Au besoin, vous pouvez rincer l'outil multifonction à l'eau fraîche ou le nettoyer avec une solution douce de savon dilué et d'eau puis le sécher complètement avec un chiffon en coton doux. Appliquez une fine couche d'huile hydrofuge (WD-40 ou 3-en-1 par exemple) ou un autre dessiccatrice, puis essuyez délicatement les surfaces et les points de pivot. (Évitez les détergents agressifs comme le savon pour la vaisselle ou la lessive, ainsi que les produits chlorés). Il est préférable de ne pas immerger votre outil de pliage dans l'eau.

ATTENTION !

Tenir la partie utilisée de l'outil à l'écart des mains et du corps. Les activités d'affûtage, de coupe, de cisaillement, etc. de nos outils sont susceptibles de provoquer des blessures graves. Tenez-le hors de portée des enfants.




Informations complémentaires

17-in-1 multitool met hamer


nr. 236-051

1) Functies & materialen

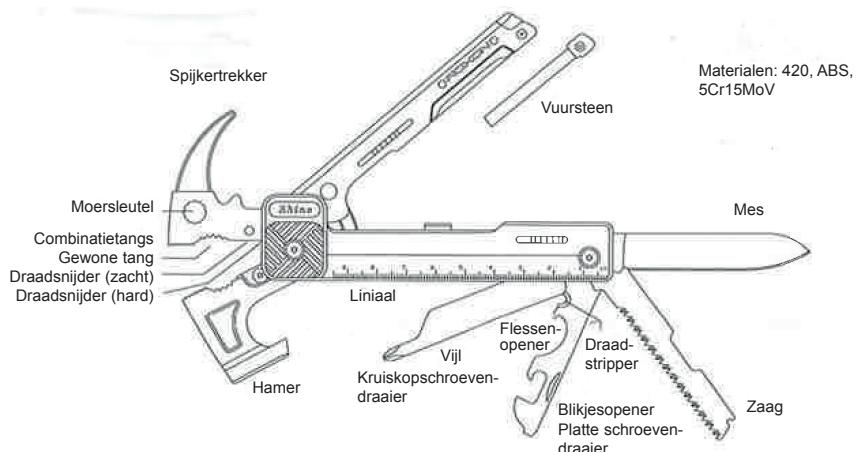


2) Gebruik van de tang

Openen

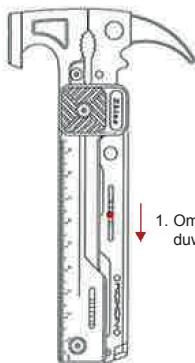


1. Omlaag duwen

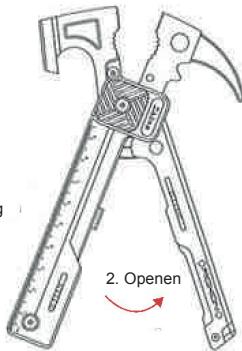

2. Openen


Sluiten

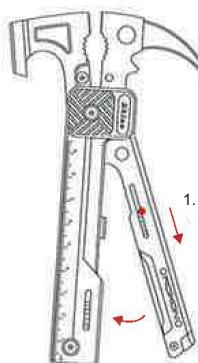

1. Omlaag duwen

2. Sluiten


3) Gebruik van de vuursteen

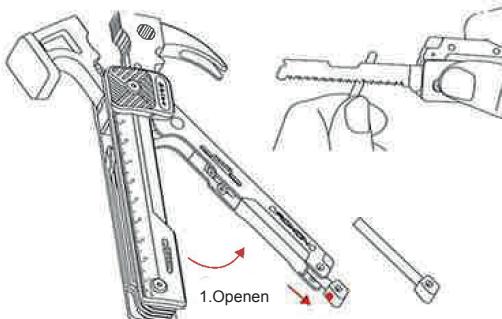

★ Het wordt aangeraden om een beetje magnesiumpoeder af te schrapen op het brandbare materiaal, zodat het beter kan worden aangestoken.


4) Vervanging van het mes

- Losschroeven door tegen de wijzers van de klok te draaien
- Draai met de wijzers van de klok mee

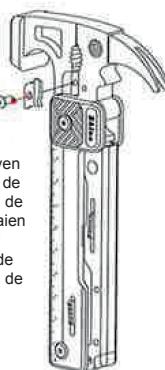


5) Gebruik van de kruiskopschroevendraaier

Openen

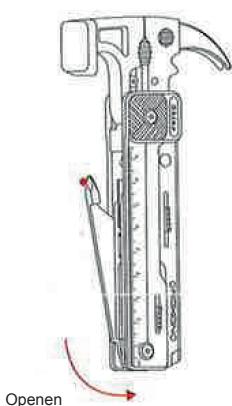


Sluiten

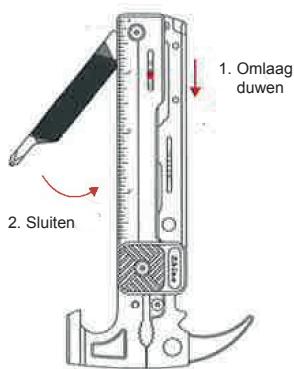

★ Dezelfde beweging als voor het openen van de andere gereedschappen.

5) Gebruik van de bits

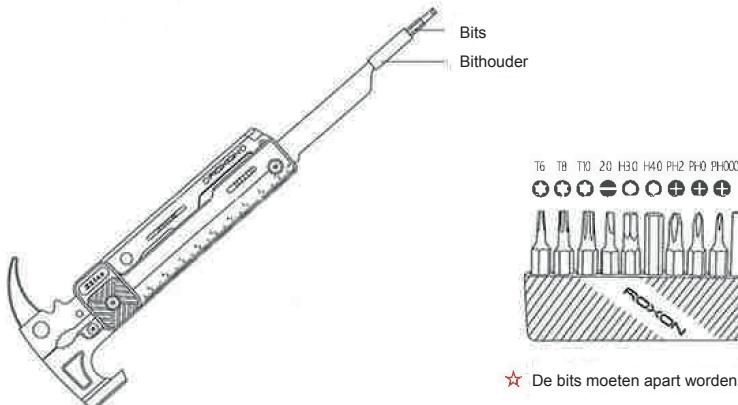

★ De bits moeten apart worden gekocht.

Gebruik & onderhoud

Houd uw multitool schoon en droog, met name na het gebruik. Indien nodig, kunt u de tool met schoon water of met een milde oplossing van verdunde zeep en water afwassen. Droog de tool daarna met een zachte katoenen doek af. Breng een dun laagje waterverdrijvende olie (zoals WD-40 of 3-In-1) of een ander droogmiddel aan en verdeel het voorzichtig, zodat het oppervlak en de scharnierpunten van de tool worden gesmeerd. Voorkom agressieve reinigingsmiddelen zoals wasmiddel of afwasmiddel en producten met chloor. Voorkom dat de multitool in water wordt ondergedompeld.

LET OP!

Houd de werkende delen van de multitool af van uw handen en lichaam. De gereedschappen om te slijpen, snijden en knippen kunnen ernstig letsel veroorzaken. Houd de tool uit de buurt van kinderen.



Voor meer informatie

D: Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hüls 205 · D 52053 Aachen · Tel.: 0241-109 119

NL: Pro-Idee · Randwycksingel 20 (C03) · 6229 EE Maastricht · Tel.: 085-5 362 089

UK: Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hüls 205 · D 52053 Aachen · Tel.: +49-241-109 1327

F: Pro-Idee · F 67962 Strasbourg - Cedex 9 · Tél.: 03 88 19 10 49

CH: Pro-Idee Catalog GmbH · Fürstenlandstrasse 35 · CH 9000 St. Gallen · Tel.: 0 71-2 74 66 19

A: Pro-Idee Catalog GmbH · Bundesstraße 112 · A 6923 Lauterach · Tel.: 05574-803 51

© Pro-Idee Aachen

