

953-025



Pro·Idée

Encensoir, Insert en forme d'anneau

Réf. 236-819, 236-860



**Matériaux naturels et durables
Approche respectueuse de l'homme et de la nature
Production artisanale à Cobourg**



Conçu pour l'encensement

L'encensoir Denk a des parois particulièrement épaisses. Sur les côtés, des trous d'aération permettent à la flamme de la bougie chauffe-plat de bien recevoir l'air frais et de produire une belle lueur. L'encensoir est conçu pour être porté de manière sûre et agréable.

Il est livré avec une coupelle en porcelaine naturelle résistante à la chaleur et un insert en Porosium® pour le charbon de bois.

La coupelle peut aussi bien recevoir des herbes et des résines que des huiles aromatiques et de l'eau. Cela permet de combiner les fonctions d'encensoir et de lampe aromatique.




Brûler l'encens dans la coupelle

Veillez à n'utiliser que des bougies chauffe-plat de taille normale ou maxi. La coupelle est placée au milieu du réchaud. Après trois minutes environ, elle est chaude et peut recevoir votre encens préféré.



Lampe aromatique

Versez l'eau et l'huile essentielle dans la coupelle. Veuillez toujours ajouter l'eau chaude dans la coupelle avec précaution, sinon elle pourrait se briser.

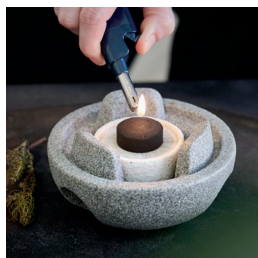

Brûler de l'encens avec du charbon


Le charbon ne doit être utilisé que sur l'insert fourni. Placez l'insert réfractaire en Porosium dans l'encensoir, les pieds vers le bas. Positionnez le charbon au milieu de l'insert. Respectez les consignes de sécurité du fabricant du charbon. N'utilisez pas la coupelle à encens en même temps que le charbon.

La chaleur intense risquerait de briser celle-ci.

Brûler de l'encens avec des plaques ou des grilles d'encensoir

Vous pouvez également utiliser sur l'encensoir des plaques et des grilles d'un diamètre d'au moins 9,5 cm. Par rapport à la coupelle fournie, leur seul avantage est de diffuser le parfum un peu plus rapidement.

L'inconvénient est que l'encens se consume tout aussi rapidement. Quand elles sont utilisées, plaques et grilles deviennent très chaudes, attention aux brûlures.

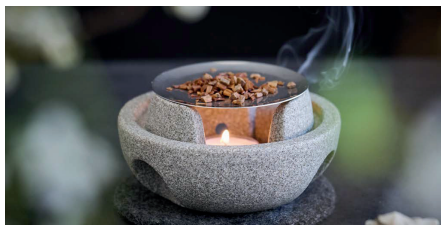

Anneau de rehaussement pour une utilisation comme chauffe-plat

Notre encensoir peut également servir de chauffe-plat pour vos boissons. Nous proposons à cet effet un anneau en céramique. Vous pouvez ainsi garder au chaud les tasses de thé ou de café et même les théières.

Dessous en laine

Nous proposons comme accessoires des dessous en laine pelucheuse merveilleusement doux, fabriqués exclusivement pour nous. Ils sont décoratifs et en même temps très pratiques. Ils préviennent les rayures sur les endroits sensibles tout en protégeant de la chaleur avec le duvet de laine.

Nettoyage

L'encensoir, la coupelle et l'anneau de rehaussement peuvent être nettoyés dans le lave-vaisselle ou à la main avec du liquide vaisselle. Les restes de résine peuvent au besoin être éliminés à chaud avec une spatule en bois. En fonction de l'encens brûlé, des traces peuvent subsister dans la coupelle. Vous pouvez généralement les éliminer avec une éponge solide et d'un blanchisseur contenant de l'oxygène. Vous pouvez éliminer le calcaire de la coupelle avec un détartrant.

L'insert à charbon peut être nettoyé à la main avec un détergent. Il doit ensuite être complètement séché avant de l'utiliser à nouveau. Les décolorations permanentes sur la surface destinée au charbon sont normales et ne peuvent pas être enlevées.

Consignes de sécurité

- L'encensoir doit être placé sur une surface plane et sûre.
- Notez bien que la fumée peut déclencher un détecteur de fumée.
- Si de la suie se forme sur le dessous de la coupelle, cela indique que la bougie chauffe-plat est de mauvaise qualité. Enlevez la suie et utilisez une autre bougie chauffe-plat.
- Pour des raisons de sécurité, portez des gants de protection contre la chaleur pour déplacer l'encensoir.
- Transportez-le avec des mouvements calmes et sans à-coups.
- Éloignez l'encensoir des objets facilement inflammables, sensibles à la chaleur et aux rayures.
- Le contact avec la céramique et l'insert à charbon entraîne un risque de brûlure.
- Après une utilisation prolongée, l'encensoir peut devenir chaud. Cela entraîne un risque de brûlures.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'encensoir.
- Ne laissez jamais l'encensoir de fonctionnement sans surveillance.
- Éteignez l'encensoir avant de quitter le lieu où il est installé.
- N'utilisez que de petites quantités d'un encens approprié.
- Veillez à ce que l'encens ne s'enflamme pas. Éteignez immédiatement une éventuelle flamme avec de l'eau, un extincteur ou une couverture anti-feu.

Anneau de rehaussement pour l'encensoir



Anneau de rehaussement

Pour garder vos boissons au chaud

Notre encensoir peut également servir de chauffe-plat pour vos boissons. C'est à cela que sert l'anneau de rehaussement. Il est posé sur l'encensoir, côté plat vers le haut. Les tasses, les gobelets et même les théières peuvent alors être maintenus au chaud sur le réchaud.

L'anneau de rehaussement peut être nettoyé dans le lave-vaisselle ou à la main avec du liquide vaisselle. Quand il est utilisé, l'anneau de rehaussement devient chaud, attention aux brûlures. Utilisez alors des gants de protection contre la chaleur pour le manipuler.

Anneau de rehaussement Granicism®

Ø 10,5 cm | H 1,5 cm | 0,3 kg

Denk Keramische Werkstätten e.K.
Propriétaire Fabian Denk

Wierookbrander, Rond opzetstuk

nr. 236-819, 236-860



Natuurlijke, duurzame materialen
Respectvolle omgang met mens en natuur
Ambachtelijke productie in Coburg



Gemaakt voor heerlijke geuren

De wierookbrander van Denk heeft extra dikke wanden. Aan de zijkant zitten ventilatiegaten, zodat de vlam van het waxinelichtje van voldoende lucht wordt voorzien en een mooie schijn ontstaat. De wierookbrander is zodanig ontworpen dat hij veilig en aangenaam kan worden gedragen. De wierookbrander wordt met een wierookschaal van hittebestendig natuurlijk porselein en een inzetstuk van Porosium® voor wierookblokjes geleverd.

In de schaal kunnen zowel kruiden als harsen evenals aromaolie en water worden gebruikt. De brander kan ook als aromalamp worden ingezet.




Brander met wierookschaal

Gebruik alleen normale waxinelichten of maxilichten met een standaardhoogte. Plaats de wierookschaal in het midden van de brander. Na ca. 3 minuten is de schaal heet en kunt u het gewenste rookproduct in de schaal leggen.



Gebruik als aromalamp

Doe water en aromaolie in de schaal. Vul de schaal altijd alleen voorzichtig met warm water bij, omdat het materiaal anders zou kunnen barsten.

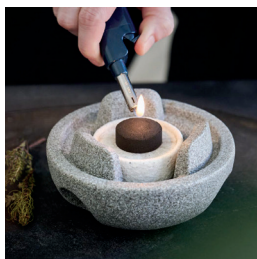

Brander met wierookblokjes

Wierookblokjes mogen alleen op het hiervoor bedoelde meegeleverde inzetstuk worden gebruikt. Plaats het vuurvaste inzetstuk van Porosium met de voetjes omlaag in de wierookbrander. Het wierookblokje wordt in het midden op het inzetstuk geplaatst.

Volg de veiligheidsinstructies van de fabrikant van de wierookblokjes op. Bij gebruik van wierookblokjes mag de wierookschaal niet worden gebruikt.

De grote hitte kan tot het barsten van de schaal leiden.

Brander gebruiken met plaatjes of zeven


U kunt op de wierookbrander ook plaatjes en zeven met een diameter van minimaal 9,5 cm gebruiken. Deze bieden in vergelijking met de meegeleverde wierookschaal alleen het voordeel dat ze sneller de geur afgeven.

Ze hebben echter het nadeel dat het gebruikte rookproduct net zo snel verbrandt. Houd er rekening mee dat deze bij gebruik zeer heet worden. Er bestaat risico op brandwonden.



Opzetting voor gebruik als theelichtje

De wierookbrander kan ook als theelichtje voor dranken worden gebruikt. Hiervoor bieden wij als accessoire een keramieken ring aan. Thee- of koffiebekers en zelfs kannen kunnen zo op de brander warm worden gehouden.

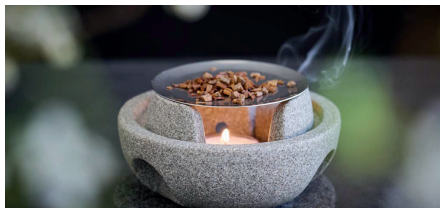

Onderzetter van wol

Als accessoire bieden wij ook heerlijk zachte, exclusief voor ons gemaakte onderzetter van wol aan. Ze zijn decoratief en tegelijkertijd zeer praktisch. Op gevoelige oppervlakken worden zo krassen voorkomen. Tegelijkertijd houdt de zachte wol de warmte vast.

Reiniging

De wierookbrander, de wierookschaal en de opzetting kunnen met de hand met zeepsop of in de vaatwasser worden gereinigd. Harsresten kunnen indien gewenst in warme staat met een houten spatel worden verwijderd. Afhankelijk van het rookproduct, kunnen sporen op de wierookschaal achterblijven. Deze kunnen doorgaans met een stevige spons en zuurstofbleekmiddel worden verwijderd.

De wierookschaal kan met een ontkalker worden ontkalkt.

Het inzetstuk voor wierookblokjes kan met zeepsop met de hand worden uitgewassen. Hierna moet het volledig drogen, voordat het opnieuw wordt gebruikt.

Permanente verkleuringen op het oppervlak waar de wierookblokjes liggen, zijn normaal en kunnen niet meer worden verwijderd.

Veiligheidsinstructies

- De wierookbrander moet tijdens het gebruik op een veilige, effen plaats staan.
- Houd er rekening mee dat door de rook een rookmelder kan worden geactiveerd.
- Als aan de onderkant van de wierookschaal roet ontstaat, is dat een teken voor waxinelichtjes van slechte kwaliteit. Verwijder de roet en gebruik een ander waxinelicht.
- Voor het verplaatsen van de wierookbrander moeten om veiligheidsredenen altijd hittebestendige handschoenen worden gedragen.
- Tijdens het dragen moet zorgen dat u rustig en schokvrij beweegt.
- Houd de wierookbrander uit de buurt van licht ontvlambare, warmtegevoelige en krasgevoelige voorwerpen.
- Bij aanraking van de wierookschaal of het inzetstuk bestaat het risico op brandwonden.
- Na langdurig gebruik kan de wierookbrander heet worden. Er bestaat risico op brandwonden.
- Kinderen mogen niet met de wierookbrander spelen.
- Laat de wierookbrander niet onbeheerd achter als hij in gebruik is.
- Blus de wierookbrander als u de plaatsingslocatie verlaat.
- Gebruik alleen geschikte rookproducten voor de wierookbrander en alleen in kleine hoeveelheden.
- Zorg ervoor dat de rookproducten niet in brand vliegen. Vlammen moeten onmiddellijk met water, een brandblusser of een blusdeken worden geblust.

Opzetring voor de wierookbrander



Opzetring

Dranken warm houden

De wierookbrander kan ook als theelichtje voor dranken worden gebruikt. Hiervoor dient de opzetring. Hij wordt met de rechte kant omhoog op de wierookbrander geplaatst. Zo kunnen kopjes, bekers en zelfs kannen op de brander warm worden gehouden.

De opzetring kan met de hand met zeepsop of in de vaatwasser worden gereinigd. Bij gebruik wordt de opzetring heet. Er bestaat risico op brandwonden. Gebruik daarom hittebestendige handschoenen.

Opzetring Granicium®
Ø 10,5 cm | H 1,5 cm | 0,3 kg

Denk Keramische Werkstätten e.K.
Propriétaire Fabian Denk

D: Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hüls 205 · D 52053 Aachen · Tel.: 0241-109 119
NL: Pro-Idee · Randwycksingel 20 (C03) · 6229 EE Maastricht · Tel.: 085-5 362 089
UK: Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hüls 205 · D 52053 Aachen · Tel.: +49-241-109 1327
F: Pro-Idée · F 67962 Strasbourg - Cedex 9 · Tél.: 03 88 19 10 49
CH: Pro-Idee Catalog GmbH · Fürstenlandstrasse 35 · CH 9000 St. Gallen · Tel.: 0 71-2 74 66 19
A: Pro-Idee Catalog GmbH · Bundesstraße 112 · A 6923 Lauterach · Tel.: 05574-803 51
© Pro-Idee Aachen

