

Design-waterkoker

nr. 237-413

Gebruikshandleiding

Hartelijk dank voor de aankoop van ons product!

Voordat u dit product gebruikt, dient u deze handleiding zorgvuldig door te lezen en voor latere referentie te bewaren. Let met name op de voorzorgsmaatregelen voor het gebruik! Bewaar deze handleiding na het lezen a.u.b. op een veilige plaats!

Geschikte warmtebronnen




Gas



Halogeen



Inductie

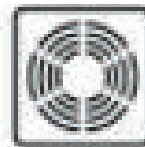

Keramisch



Elektrisch

Veiligheidsinstructies

- De hier genoemde punten zijn belangrijke aanwijzingen die moeten worden opgevolgd om dit product correct en veilig te kunnen gebruiken. Als deze aanwijzingen niet worden nageleefd en het product niet correct wordt gebruikt, bestaat het risico op brandwonden, ander letsel of materiële schade, zoals een brand. Volg daarom altijd de instructies van de gebruikshandleiding op als u dit product gebruikt.
- Plaats het hoofdapparaat voor gebruik veilig op een stabiel, effen oppervlak in het midden van de kookplaat. Gebruik het product niet als er grepen of knopen loszitten. Er bestaat risico op brandwonden als het per ongeluk valt.

- Laat de vlam niet buiten de bodem van het product uitkomen. Als de inhoud plotseling overkookt, kan dit leiden tot brandwonden. Door vlammen die onder het product uitkomen, kunnen de onderdelen van kunststof vervormen of beschadigen en dit kan tot brandwonden of brand leiden.
- De ketel mag niet worden blootgesteld aan heftige klappen of schokken. Als de ketel beschadigd of vervormd is of als de greep of knop niet meer goed werkt, mag u deze niet repareren of aanpassen. Dit kan tot letsel, ongelukken, brandwonden of brand leiden.
- Til beide grepen van de ketel tegelijkertijd op.
- Gebruik de ketel nooit zonder inhoud, omdat dit tot vervormingen of verkleuringen van de ketel evenals tot schade aan de greep of knop kan leiden. Bovendien bestaat er brandgevaar. Wanneer u de ketel per ongeluk leeg gebruikt, mag u er geen water ingieten om hem snel weer af te laten koelen.
- Laat de vloeistof niet overkoken of overlopen. Dit kan ertoe leiden dat de gasvlam dooft waardoor een gevaarlijke situatie ontstaat. Laat de kookplaat ook niet zonder toezicht achter terwijl zich de vloeistof op de plaat bevindt.
- Gebruik de ketel niet als hij tot de rand met water of andere vloeistoffen is gevuld. Dat kan ertoe leiden dat de ketel overkookt. U kunt hem tot 70% van de totale inhoud vullen. Als u iets anders dan heet water bereid, zoals thee, kan de ketel ook bij minder dan 70% overkoken. Pas daarom de hoeveelheid water en de warmte dienovereenkomstig aan. Als u krachtig giet, kan de waterdruk ertoe leiden dat heet water of thee over het deksel gutst.
- Gebruik de ketel niet voor algemene kookdoeleinden en alleen voor het koken van water.
- Gebruik de ketel niet op gangbare kookplaten of andere verwarmingstoestellen. Gebruik hem ook niet in de magnetron of in de oven. Het apparaat kan in een dergelijk geval defect raken of in brand vliegen.
- Gebruik de ketel altijd met een rechtop staande greep. Als de grepen aan de zijkant naar beneden wijzen, bestaat verbrandingsrisico door oververhitting of de greep kan vervormen en loslaten van de ketel.
- Als u heet water direct na het koken in de kom giet, kan het hete water spetteren en brandwonden veroorzaken. Schakel de kookplaat a.u.b. uit en wacht even, voordat u water in de kom giet.
- Wees voorzichtig als u het deksel onmiddellijk na het gieten van heet water opent of als er nog heet water in de ketel zit. Er bestaat risico op brandwonden door ontsnappende waterdamp.

Onderhoudsinstructies

- Voor de reiniging is een regelmatige reiniging met een spons of een schuurborstel en een mild reinigingsmiddel voldoende. Gebruik geen extreem zure of alkalische schoonmaakmiddelen. Behandel het oppervlak ook niet met sterk schurende materialen. Metalen fragmenten zouden aan de binnenkant kunnen achterblijven en schade toebrengen aan de gezondheid. Was het product na gebruik zorgvuldig af, laat het afdruppen en grondig drogen. Houd het schoon. Als de binnenkant van het reservoir niet wordt gereinigd, kunnen zich bacteriën vermenigvuldigen en tot een voedselvergiftiging leiden.

Meer informatie

- Reinig de ketel voor het eerste gebruik met een met afwasmiddel doordrenkte spons.
- Als u de ketel in de koelkast zet, moet u eerst de resterende warmte laten ontsnappen en hem voldoende laten afkoelen. Anders kan dit tot vervormingen van de binnenkant van de koelkast leiden of het koelende effect belemmeren.
- Als u de ketel uit de koelkast haalt, moet u hem horizontaal houden om uitlopen te voorkomen.
- Als u meerdere kleine hoeveelheden in één keer uitgiet, zoals voor filterkoffie, moet u voorzichtig te werk gaan, omdat kleine hoeveelheden heet water uit de tuit van de ketel kunnen druppen.
- De binnenkant van de ketel kan op grond van de waterkwaliteit of andere factoren verkleuringen vertonen die door een reiniging met een reinigingsmiddel of staalwol weer kunnen worden verwijderd.
- Bekras het oppervlak van de ketel niet met scherpe metalen voorwerpen, omdat dit tot corrosie op de behuizing kan leiden.
- Laat geen water via het rooster van de zeef in de ketel lopen. Bij grote hitte bestaat het risico op overlopen. Daarom moet het water maximaal tot 1 cm onder de rand blijven

Fabrikant: Sugiyama Metal Co. Ltd
3633-10 Koike, Tsubame-shi, Niigata, Japan

D: Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hülz 205 · D 52053 Aachen · Tel.: 0241-109 119
NL: Pro-Idee · Randwycksingel 20 (C03) · 6229 EE Maastricht · Tel.: 085-5 362 089
UK: Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hülz 205 · D 52053 Aachen · Tel.: +49-241-109 1327
F: Pro-Idée · F 67962 Strasbourg - Cedex 9 · Tél.: 03 88 19 10 49
CH: Pro-Idee Catalog GmbH · Fürstenlandstrasse 35 · CH 9000 St. Gallen · Tel.: 0 71-2 74 66 19
A: Pro-Idee Catalog GmbH · Bundesstraße 112 · A 6923 Lauterach · Tel.: 05574-803 51
© Pro-Idee Aachen

