



Pro·Idée

Carillon eolien Mandala


Réf. 237-467

Notice de montage et d'entretien

Déballez soigneusement le Mandala Wind Spinner et retirez tous les matériaux de conditionnement.

Pour déployer le Wind Spinner (et lui donner un aspect 3D), suivez les instructions suivantes en vous aidant des images :

Forme d'origine :

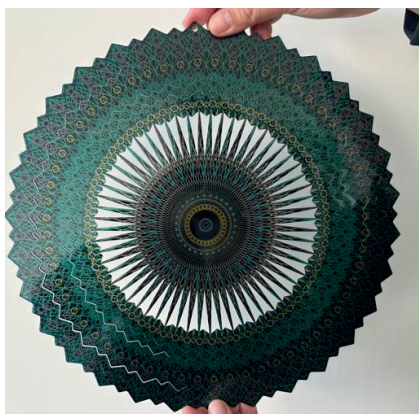

Forme ouverte :



Tenez le Spinner à deux mains, par le haut et par le bas.

Placez vos pouces sur l'anneau intérieur, juste à gauche du centre, et repoussez-le loin de vous pour déployer le Spinner en éventail. Le Spinner est prêt.

Ouvrez le mandala jusqu'à atteindre un angle d'environ 30 degrés par rapport à sa position plate initiale. Ajustez avec précaution les différents anneaux selon votre envie.

Pour finir, fixez le crochet avec la pince métallique sur le dessus du Wind Spinner. Nettoyez au besoin le Spinner à l'eau savonneuse et séchez-le soigneusement.

Si vous avez besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas à nous contacter :

Home2Garden Support Team

magic@home2garden.co.uk

+44 01923 492 947

68 Barnhill Road, Hayes, Middlesex UB4 9AR

Fabriqu  en Chine

Mandala-windgong


nr. 237-467

Onderhouds- en montagehandleiding:

Pak de mandala-wind-spinner voorzichtig uit en verwijder alle verpakkingsmaterialen.

Om de wind-spinner te openen (en voor een 3D-look te zorgen), volgt u de volgende instructies en raadpleegt u de afbeeldingen:

Oorspronkelijke positie:

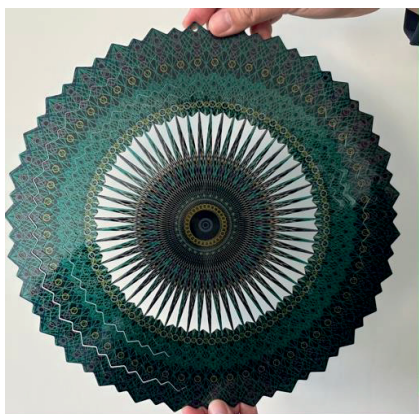

Open positie:



Houd de spinner met beide handen vast, waarbij u een hand boven en de andere onder houdt.

Plaats uw duim op de binnenste ring direct links van het middelpunt en duw hem van u af, zodat de spinner waaivormig uit elkaar gaat. De spinner moet als een waaier open gaan.

Open de mandala zo ver, totdat u een hoek van ongeveer 30 graden ten opzichte van de oorspronkelijke vlakke positie hebt bereikt. Pas de afzonderlijke ringen naar behoefte voorzichtig aan.

Als laatste pakt u de haak met de metalen klem en bevestigt u deze aan de bovenkant van de wind-spinner.

Reinig de spinner indien gewenst met zeepsop en droog hem zorgvuldig af.

Voor aanvullende informatie kunt u altijd contact met ons opnemen:

Home2Garden Support Team

magic@home2garden.co.uk

+44 01923 492 947

68 Barnhill Road, Hayes, Middlesex UB4 9AR

Geproduceerd in China

D: Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hül's 205 · D 52053 Aachen · Tel.: 0241-109 119

NL: Pro-Idee · Randwycksingel 20 (C03) · 6229 EE Maastricht · Tel.: 085-5 362 089

UK: Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hül's 205 · D 52053 Aachen · Tel.: +49-241-109 1327

F: Pro-Idee · F 67962 Strasbourg - Cedex 9 · Tél.: 03 88 19 10 49

CH: Pro-Idee Catalog GmbH · Fürstenlandstrasse 35 · CH 9000 St. Gallen · Tel.: 0 71-2 74 66 19

A: Pro-Idee Catalog GmbH · Bundesstraße 112 · A 6923 Lauterach · Tel.: 05574-803 51

© Pro-Idee Aachen

