


# Gebruikershandleiding

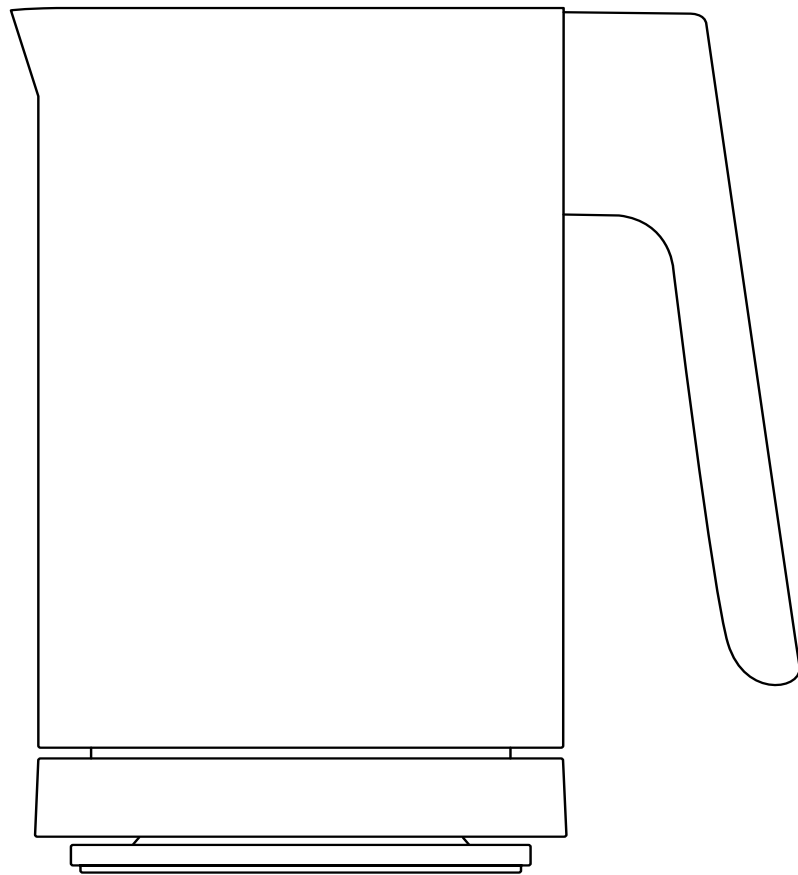


## **Elektrische waterkoker**

Model: KES4192-GS

1,2 liter

Jacob Jensen

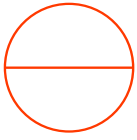


**Gefeliciteerd met uw nieuwe Jacob Jensen® product.**

Jacob Jensen belichaamt de eerlijkheid en eenvoud van de visie van onze oprichter, waarbij de nadruk ligt op de essentie van de productervaring. Uw nieuwe aankoop verlegt de grenzen van alledaagse objecten door functie te combineren met betekenisvol design.

Ontworpen volgens onze principes van afstand, nabijheid en aanraking, weerspiegelt dit product onze lange designtraditie en verrijkt het het dagelijks leven door doordacht ontwerp.


We hopen dat u een verheven ervaring zult beleven.  
Voor meer informatie, bezoek [jacobjensen.com](http://jacobjensen.com).

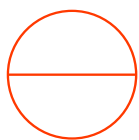

Geproduceerd door  
F&H Group A/S  
Gl. Skivevej 70  
8800 Viborg  
Denemarken

Lees de instructies in deze handleiding  
voordat u de elektrische waterkoker  
gebruikt en bewaar deze voor  
toekomstig gebruik.

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| <b>1. Veiligheidsinstructies</b>             | 3  |
| <b>2. Productoverzicht</b>                   | 6  |
| <b>3. De waterkoker gebruiken</b>            | 7  |
| 3.1 Voorbereiding voor het eerste gebruik    | 7  |
| 3.2 Hoe gebruikt u uw elektrische waterkoker | 7  |
| 3.3 Speciale functies                        | 8  |
| <b>4. Onderhoud en verzorging</b>            | 9  |
| 4.1 Reiniging                                | 9  |
| 4.2 De waterkoker ontkalken                  | 9  |
| <b>5. Handleiding voor verwijdering</b>      | 10 |
| <b>6. Stroomverbruik</b>                     | 11 |

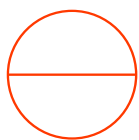


Wij raden u aan deze handleiding zorgvuldig door te lezen. Het bevat instructies over hoe u uw nieuwe aankoop correct kunt gebruiken en hoe u de functionaliteit ervan kunt behouden bij regelmatig gebruik.

Jacob Jensen en onze partner F&H Group A/S behouden zich het recht voor om verbeteringen aan te brengen om de productervaring te optimaliseren, zonder voorafgaande kennisgeving.

De instructies en illustraties in deze handleiding zijn niet bindend en kunnen veranderen naarmate het product zich verder ontwikkelt.


Voor meer informatie kunt u terecht op [jacobjensen.com](http://jacobjensen.com) of contact opnemen met onze partner F&H Group A/S via [info@fh-as.dk](mailto:info@fh-as.dk).

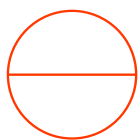


## 1. Veiligheidsinstructies

Bij het gebruik van dit elektrische apparaat moeten altijd de basisveiligheidsmaatregelen worden gevolgd. Lees de volgende instructies zorgvuldig door om ervoor te zorgen dat u uw elektrische waterkoker veilig kunt gebruiken.

- Controleer voordat u de waterkoker op de stroomtoevoer aansluit of de spanning die op het apparaat is aangegeven (onderkant van de waterkoker en basis) overeenkomt met de spanning in uw huis. Als dit niet het geval is, neem contact op met uw dealer en stop met het gebruik van de waterkoker.
- Laat het snoer niet over de rand van een tafel of aanrecht hangen en zorg ervoor dat het geen heet oppervlak raakt.
- Plaats de waterkoker niet op of in de buurt van een hete gas- of elektrische brander of in een verwarmde oven.
- Gebruik het apparaat niet zonder inhoud om schade aan de verwarmingselementen te voorkomen.
- Zorg ervoor dat de waterkoker op een stevige en vlakke ondergrond wordt gebruikt, buiten het bereik van kinderen. Dit voorkomt dat de waterkoker omvalt en schade of letsel veroorzaakt.
- Om brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel te voorkomen, mag het snoer, de stekkers of de waterkoker niet in water of andere vloeistoffen worden ondergedompeld.
- Vermijd contact met stoom uit de tuit terwijl het water kookt of net na het koken.
- Wees altijd voorzichtig bij het inschenken van kokend water en doe dit langzaam en zorgvuldig zonder de waterkoker te snel te kantelen.
- Wees voorzichtig bij het bijvullen wanneer de waterkoker heet is.
- Raak het hete oppervlak niet aan. Gebruik de handgreep of de knop.
- Wees uiterst voorzichtig bij het verplaatsen van een apparaat dat heet water bevat.

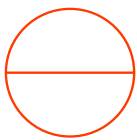

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar, mits zij toezicht hebben of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen. Schoonmaak en onderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan. Houd het apparaat en het snoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- Apparaten kunnen worden gebruikt door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of met gebrek aan ervaring en kennis, mits zij toezicht hebben of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de risico's begrijpen.
- Kinderen moeten worden begeleid om ervoor te zorgen dat zij niet met het apparaat spelen.
- De meegeleverde basis mag alleen worden gebruikt voor het beoogde doel.
- De waterkoker is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Niet buitenshuis gebruiken.
- Het gebruik van accessoires die niet door de fabrikant van het apparaat worden aanbevolen, kan leiden tot brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel.
- Haal de stekker van de waterkoker uit het stopcontact wanneer deze niet in gebruik is en vóór het schoonmaken. Het oppervlak van het verwarmingselement kan na gebruik restwarmte bevatten. Laat afkoelen vóór schoonmaak en onderhoud. Raadpleeg voor schoonmaakinstructies het gedeelte 'Onderhoud en verzorging' in deze handleiding.
- Om los te koppelen, stop een lopend kookproces en haal vervolgens de stekker uit het stopcontact.
- Als het snoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, diens klantenservice of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het koken van water. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan waarvoor het bedoeld is.
- De waterkoker mag alleen worden gebruikt met de meegeleverde basis.

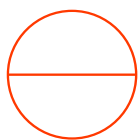

- Als de waterkoker te vol is, kan kokend water overstromen. Om te voorkomen dat water op de aansluiting morst, vul de waterkoker niet te vol.
- Zorg er altijd voor dat het deksel gesloten is en open het niet terwijl het water kookt. Verbrandingen kunnen optreden als het deksel tijdens de kookcyclus wordt geopend.
- Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en vergelijkbare toepassingen zoals:
  - Keukens van personeel in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
  - Boerderijen;
  - Door gasten in hotels, motels en andere verblijfsomgevingen;
  - Bed & breakfast-achtige omgevingen.

### **Bewaar deze instructies.**




Dit symbool op een product en/of de bijbehorende documenten geeft aan dat het bij verwijdering moet worden behandeld als Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA). Afvalproducten met een AEEA-markering mogen niet worden gemengd met algemeen huishoudelijk afval, maar moeten apart worden gehouden voor verwerking, terugwinning en recycling van de gebruikte materialen. Voor een correcte verwerking, terugwinning en recycling kunt u alle afval met een AEEA-markering naar een gemeentelijk afvalinzamelpunt brengen, waar het gratis wordt geaccepteerd. Als alle consumenten Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur op de juiste manier weggooien, helpt dit om waardevolle grondstoffen te besparen en mogelijke negatieve gevolgen voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen door gevaarlijke stoffen die het afval kan bevatten.




Dit product is voorzien van de CE-markering in overeenstemming met de toepasselijke EU-wetgeving. De CE-markering bevestigt dat het product voldoet aan alle relevante eisen op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieubescherming die door de EU zijn vastgesteld.

De CE-markering betekent dat het product is beoordeeld en getest om ervoor te zorgen dat het veilig kan worden gebruikt in EU-landen en dat het voldoet aan de EU-richtlijnen voor elektrische en elektronische apparatuur. Voor meer informatie over specifieke productvereisten kunt u contact opnemen met de fabrikant.

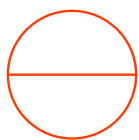


## 2. Productoverzicht

- A.** Tuit
- B.** Dekselknop
- C.** Display
- D.** Touchdisplay
- E.** Handvat
- F.** Behuizing
- G.** Basis

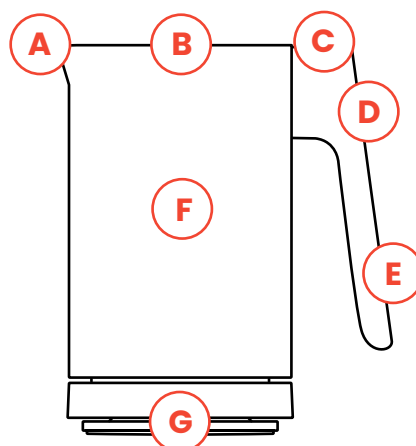

### Display

- H.** Huidige watertemperatuur
- I.** Gewenste temperatuur  
Standaard ingesteld op 100°C.
- J.** 'Warmhouden'-functie geactiveerd

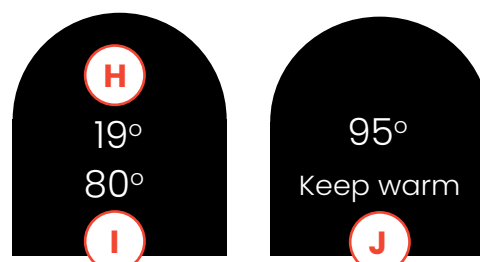


### Touch-interface

- K.** Start/Stop  
Tik om het kookproces te starten of druk op stop als u wilt stoppen voordat het water de ingestelde temperatuur bereikt.
- L.** Temperatuursymbol  
Tik om de temperatuurinstelling te wijzigen. Kies tussen 70°C, 75°C, 80°C, 85°C, 90°C, 95°C en 100°C.





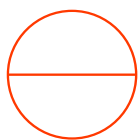

## 3. De waterkoker gebruiken

### 3.1 Voorbereiding voor het eerste gebruik

Volg deze stappen om je nieuwe waterkoker schoon te maken:


1. Vul de waterkoker met water tot het 'Max'-niveau (1,2 liter) en verwarm tot 100°C.
2. Giet het water weg en laat de waterkoker volledig afkoelen.
3. Veeg de buitenkant van uw waterkoker af met een vochtige doek.

Je nieuwe elektrische waterkoker is nu klaar voor gebruik.

### 3.2 Hoe gebruikt u uw elektrische waterkoker

1. Plaats de waterkoker op een plat oppervlak.
2. Vul de waterkoker met water. Haal de waterkoker van de basis. Druk op de knop bovenop de waterkoker om het deksel te openen en vul de waterkoker met de gewenste hoeveelheid water.
3. Plaats de waterkoker terug op de basis. De twee displays lichten op en tonen de huidige watertemperatuur bovenaan. U ziet ook de startknop en de temperatuurkeuzeknop  op de handgreep.
4. Selecteer de temperatuur. Om het water te koken, druk op  om de gewenste temperatuur van 70°C, 75°C, 80°C, 85°C, 90°C, 95°C of 100°C te selecteren. Standaard bereikt het water 100°C als er geen andere instelling wordt gekozen.
5. Druk op  om het kookproces te beginnen.

**Opmerking:** Als de waterkoker per ongeluk zonder water wordt aangezet, schakelt hij automatisch uit. Het display gaat uit en de waterkoker schakelt over naar de veiligheidsmodus. Laat de waterkoker in dit geval afkoelen en wacht tot het display weer oplicht voordat u hem opnieuw met water vult en het kookproces start.

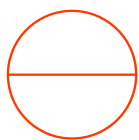

6. Het water is klaar. Je weet dat het water de gewenste temperatuur heeft bereikt wanneer je het geluid van een bel hoort.
7. Giet het water voorzichtig uit. Nu kun je de waterkoker van de basis tillen en het water voorzichtig in je glas of kopje gieten.

### 3.3 Speciale functies

#### Temperatuur wijzigen

Wijzig de geselecteerde temperatuur terwijl het water kookt.

Tik op de knop  om een van de zeven voorinstellingen te kiezen. Dit zal het kookproces niet stoppen, tenzij u een lagere temperatuur kiest dan de huidige.

Je kunt ook de temperatuur op het display volgen terwijl het opwarmt en op Start Stop drukken wanneer je maar wilt.


#### Slaapfunctie

De slaapfunctie van de waterkoker schakelt het display en het bedieningspaneel uit wanneer deze niet wordt gebruikt. Een nabijheidssensor detecteert beweging wanneer u uw hand nadert en schakelt de waterkoker weer in wanneer u deze nodig heeft.

#### ‘Warmhouden’

Zodra het water de gewenste temperatuur heeft bereikt, houdt de functie ‘**Warmhouden**’ de watertemperatuur vast totdat de waterkoker van de basis wordt gehaald, tot maximaal 30 minuten. De functie ‘Warmhouden’ is niet beschikbaar wanneer de doeltemperatuur is ingesteld op 100 °C.

Na 30 minuten wordt het pictogram ‘Warmhouden’ vervangen door de actuele temperatuur.

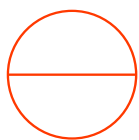

## 4. Onderhoud en verzorging

Regelmatig schoonmaken van je waterkoker verlengt de levensduur.

### 4.1 Reiniging

Bij het dagelijks reinigen van de waterkoker en de basis moet u een vochtige doek of een reinigingsmiddel gebruiken om vuil weg te vegen.

### 4.2 Je waterkoker ontkalken

Om de efficiëntie van uw waterkoker te behouden, moet deze regelmatig worden ontkalkt, omdat mineralen uit kraanwater kalkaanslag op de bodem kunnen veroorzaken.


Je kunt een ontkalkingsmiddel kopen en de instructies op de verpakking van het product volgen.

Je kunt je waterkoker ook ontkalken met witte azijn door de onderstaande stappen te volgen.

1. Vul de waterkoker tot het 'Min'-niveau met gelijke delen witte azijn en water, en zorg ervoor dat de bodem volledig bedekt is.



- Open het deksel niet terwijl het water in de waterkoker heet is.
- De waterkoker kan op de basis worden opgeborgen wanneer deze niet in gebruik is.
- Zorg ervoor dat de stroomtoevoer is uitgeschakeld wanneer de waterkoker niet in gebruik is.
- Haal het apparaat altijd uit het stopcontact voordat u het schoonmaakt.
- Laat de waterkoker volledig afkoelen voordat u hem schoonmaakt.

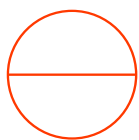

2. Laat de oplossing minstens 3 uur of een hele nacht in de waterkoker zitten.
3. Giet het mengsel weg.
4. Vul de waterkoker met schoon water tot het maximale niveau en breng het aan de kook.
5. Giet het water weg.
6. Herhaal dit proces totdat de a兹jngeur volledig is verdwenen.
7. Eventuele resterende vlekken aan de binnenkant van de tuit kunnen worden verwijderd door deze met een vochtige doek schoon te wrijven.


## 5. Handleiding voor verwijdering

Als uw product niet langer kan worden gebruikt, gooi het dan op een verantwoorde manier weg, met respect voor het milieu.

- Een juiste verwijdering helpt middelen te behouden en voorkomt schade aan de gezondheid en het milieu door gevaarlijke stoffen.
- Elektronische apparatuur moet worden afgevoerd als Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA) en mag niet worden gemengd met huishoudelijk afval.
- Breng uw oude apparaat naar een gemeentelijk afvalinzamelpunt voor correcte sortering en verwerking.



- Gebruik geen giftige reinigingsmiddelen.
- Gebruik geen chemische, stalen, houten of schurende reinigingsmiddelen om de buitenkant van de waterkoker schoon te maken.
- Dompel de waterkoker, het netsnoer of de basis nooit onder in water.

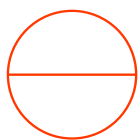

## 6. Stroomverbruik

1. Stroomverbruik wanneer het apparaat is aangesloten, maar het display in de slaapstand (zwart): 0,33 W
2. Stroomverbruik wanneer het apparaat is aangesloten en het display actief is: -
3. Stroomverbruik tijdens een kookcyclus tot 100 graden: 2200 W

## Garantie

In overeenstemming met de EU-richtlijn inzake consumentenkoop (1999/44/EG) heeft u als consument het recht om binnen 2 jaar na de aankoopdatum aanspraak te maken op garantie als het product gebreken vertoont die niet het gevolg zijn van onjuist gebruik.

Als wordt vastgesteld dat het product binnen deze periode defect is, heeft u recht op reparatie, vervanging of, in sommige gevallen, een terugbetaling.

Om aanspraak te maken op uw garantie, kunt u contact opnemen met de winkel waar het product is gekocht of met de fabrikant, indien dit is gespecificeerd in de garantievoorwaarden.

De garantie dekt geen schade die is veroorzaakt door verkeerd gebruik, ongevallen of normale slijtage.



De fabrikant wijst alle aansprakelijkheid af voor schade aan personen of eigendommen veroorzaakt door:

- Het gebruik van het apparaat anders dan bedoeld.
- Het niet lezen van de gebruikershandleiding.
- Het manipuleren van een onderdeel van het apparaat.
- Het gebruik van niet-originele vervangingsonderdelen.
- Het niet naleven van de veiligheidsinstructies.