

NL



200953138

Pro·idee

Dansende eland

nr. 238-079



1. Verpakkingsinhoud:

romp met standvoet, afneembare kop, netadapter met kabel

2. Technische specificaties

Netadapter ingang 100-240 V ~ 50/60 Hz

Netadapter uitgang 9,0 V - 9,0 W

3. Veiligheidsinstructies

Alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.

Lees deze handleiding zorgvuldig door en bewaar deze voor latere referentie. Zorg ervoor dat het product op een effen oppervlak staat.

De montage en ingebruikname mag alleen door volwassenen worden uitgevoerd.

Ingeval van een beschadiging van de aansluitkabel moet de netadapter worden afgevoerd.

Bewaar verpakkingsmaterialen altijd buiten het bereik van kinderen - verstikkingsgevaar.

4. Reiniging en onderhoud

Indien nodig, lichtjes met een vochtige doek met schoon water afvegen.

Artikel niet in water onderdompelen of met water besproeien.

Altijd droog bewaren.

5. Ingebruikname/opbouw

Haal voorzichtig het hoofd, de romp/basis en de netadapter uit de verpakking.

Plaats de romp/basis op een effen oppervlak en druk met een hand de romp van de eland lichtjes omlaag. Aansluitend draait u met de andere hand de draaischakelaar in de hals (aangeduid met blauwe pijlen) met een 1/4 omwenteling tegen de richting van de wijzers van de klok, totdat de veer uit de vergrendeling loslaat en de eland volledig recht gaat staan. Blijf met de hand die de schouders vasthoudt, lichte druk uitoefenen en laat de eland langzaam naar boven toe uitschuiven om schade aan de mechaniek te voorkomen. Bevestig het hoofd door het voorzichtig op de verbindingselementen van de hals te plaatsen. Sluit de eland op het lichtnet aan. De aansluiting voor de stroomvoorziening (3) zit aan de bovenkant van de basis achter de rechter voet.

Schakel de eland met de schuifschakelaar (2) in. Deze zit aan de bovenkant van de basis achter de linker voet. De schuifschakelaar heeft drie posities waarmee de activering van de eland kan worden gekozen.

Schuifschakelaar naar links: handmatige modus (activering via de rode drukknop aan de voorzijde boven van het basisstation)


Schuifschakelaar in het midden: automatische modus (automatische activering door bewegingssensor aan de voorzijde van het basisstation) - Wanneer de eland in de automatische modus staat, begint hij automatisch te zingen en te dansen zodra iemand nadert.

Schuifschakelaar naar rechts: zingende en dansende eland is uitgeschakeld

Met de draairegelaar (1) achter de linker voet op het basisstation wordt het volume geregeld

De eland speelt achter elkaar de volgende vijf kerstnummer en danst erbij:
“It’s the most Wonderful Time of the Year” / “Up on the housetops” / “Jingle Bells” / “Winter Wonderland” / “We wish you a Merry Christmas”

Belangrijke informatie: De eland mag niet omvallen, en verwijder het hoofd indien gewenst voorzichtig. Ga bij het inschuiven van de romp (bijv. voor opslag / transport) omgekeerd te werk als bij het opbouwen.

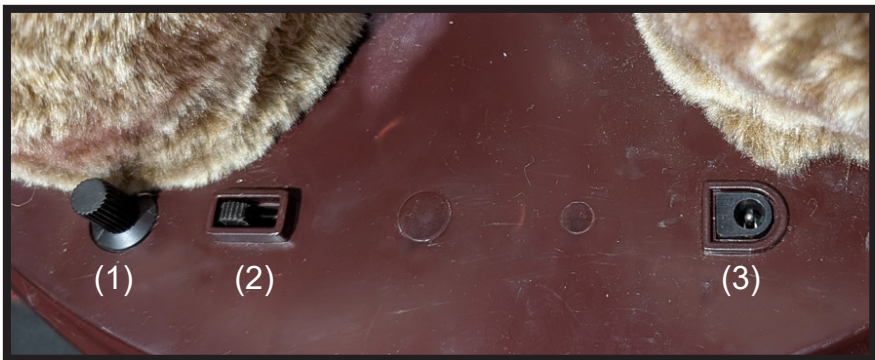

D: Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hülß 205 · D 52053 Aachen · Tel.: 0241-109 119
NL: Pro-Idee · Randwycksingel 20 (C03) · 6229 EE Maastricht · Tel.: 085-5 362 089
UK: Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hülß 205 · D 52053 Aachen · Tel.: +49-241-109 1327
F: Pro-Idée · F 67962 Strasbourg - Cedex 9 · Tél.: 03 88 19 10 49
CH: Pro-Idee Catalog GmbH · Fürstenlandstrasse 35 · CH 9000 St. Gallen · Tel.: 0 71-2 74 66 19
A: Pro-Idee Catalog GmbH · Bundesstraße 112 · A 6923 Lauterach · Tel.: 05574-803 51
© Pro-Idee Aachen