



200953190


Pro · idee

Vacuümsealer voor potten

Lees deze handleiding voor het eerste gebruik zorgvuldig door.

nr. 238-323

Seal it! 

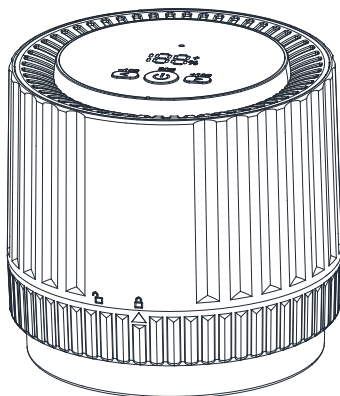

Bezoek onze website voor een uitgebreidere handleiding met illustraties en video's. Scan hiervoor de QR-code en ontdek alles wat je over het gebruik van de EcoSeal Pro moet weten!



www.sealit.shop/pages/help?el=m

Verpakkingsinhoud

- EcoSeal Pro hoofdunit
- Small-Mouth-adapter (af fabriek voormonteerd)
- USB-C-laadkabel
- Dekselopener (uitsluitend voor Mason-potten)
- Deze handleiding

Wat is de EcoSeal Pro?

De EcoSeal Pro is een kabelloze, volledig automatisch werkende vacuümeerder die bedoeld is voor gangbare glazen potten in plaats van plastic zakjes voor eenmalig gebruik. Binnen slechts 30 seconden onttrekt het apparaat de lucht uit de pot via de kleine spleet tussen pot en deksel. Het zo ontstane vacuüm perst de rubberen afdichting tegen het glas aan en sluit de pot perfect af, zodat de inhoud vers blijft.

Geschikte soorten potten

1 Europese Twist-Off-potten (TO)

- Eendelige metalen deksel met een geïntegreerde rubberen afdichting
- Schroef het deksel op de pot en vacumeer het deksel.
- Openen: draai het deksel gewoon met de hand los (gebruik hiervoor niet de meegeleverde opener)

2 Amerikaanse Mason-potten

- Tweedelig sluitsysteem: een platte blikken schijf + optionele schroefring
- Plaats de schijf losjes op de glazen rand en vacumeer. Schroef daarna de ring op om de afdichting extra te beveiligen.
- Gebruik de meegeleverde opener om het vacuüm op te heffen en de schijf op te tillen.


Waarom zitten er twee deksels op Mason-potten?

Het vacuüm houdt de schijf op zijn plaats. De ring beschermt de verzegeling tijdens een langdurige opslag of transport nog eens extra.

Productspecificaties

Model:	EcoSeal Pro
Laadvermogen:	USB-type-C 5 V/1 A
Nominaal vermogen:	5 W
Materiaal:	ABS, silicon
Gewicht:	348 g
Afmetingen:	105 x 105 x 97 mm

Apparaatoverzicht

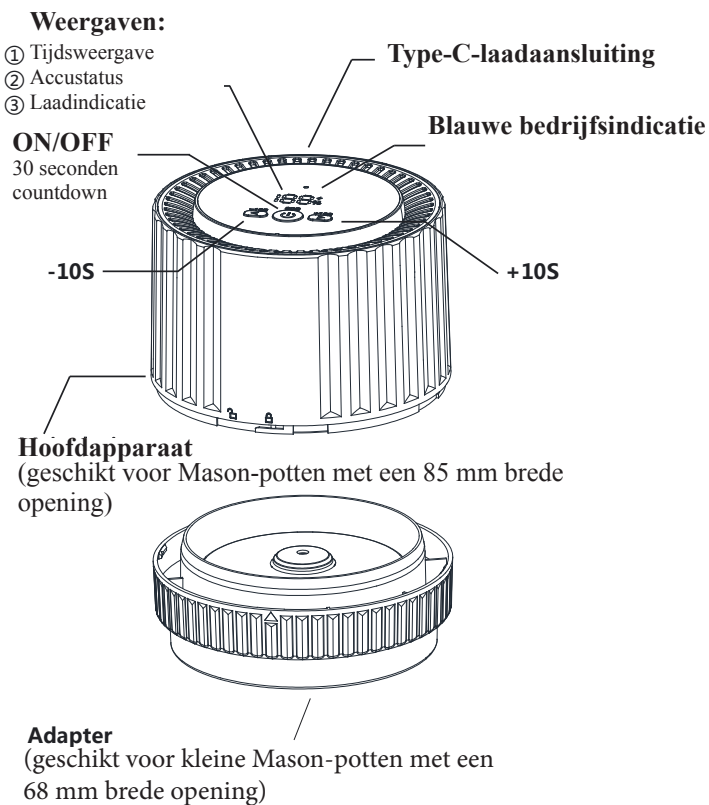

**De adapter zit af fabriek op het apparaat.
Verwijder de adapter voor gebruik op potten met een brede opening.**

Belangrijke informatie over voedselveiligheid

- Vacumeren verlengt de houdbaarheid, maar vormt geen vervanging voor het juiste koelen, invriezen of inmaken.
- Er wordt geen garantie voor de voedselveiligheid of houdbaarheid afgegeven. Controleer de inhoud regelmatig. De fabrikant is niet aansprakelijk voor een onjuist of onzorgvuldig gebruik. Volg altijd voedingsmiddelspecifieke aanbevelingen op (bijv. vlees gekoeld bewaren).
- **Waarschuwing voor botulisme:** Clostridium botulinum vermenigvuldigt zich in zuurstofarme, zuurarme omgevingen. Gevacumeerde potten moeten altijd gekoeld of aangezuurd worden.

Voedingsmiddelen die u dient te mijden of met extra zorg dient te behandelen:

De volgende producten zijn in een zuurstofarme (gevacumeerde) omgeving extra gevoelig voor de groei van Clostridium botulinum.

- Zuurarme groente (pompoen, courgette, wortelen, aardappelen, rode biet, groene bonen, asperges)
- Knoflook, uien & chili in olie
- Gegaard vlees, gegaard gevogelte & gegaarde vis
- Zelfgemaakte bouillon, soepen & stoofschotels (zuurarm)
- Ongefermenteerd zuivel & zachte kazen

Algemene veiligheidsinstructies

1. **Bescherming tegen water:** houd het product uit de buurt van water en andere vloeistoffen. Dompel het niet onder in water en reinig het niet onder stromend water. Als het product nat wordt, moet het onmiddellijk worden afgedroogd.
2. **Reiniging:** gebruik geen staalwol, schurende reinigingsmiddelen of corrosieve vloeistoffen zoals benzine of aceton voor de reiniging van het product.
3. **Opslag:** bewaar het product op een droge plaats. De omgevingstemperatuur moet tussen 5 °C en 30 °C liggen. Voorkom extreme temperaturen, direct zonlicht en een hoge luchtvochtigheid.
4. **Accu opladen:** Gebruik de meegeleverde oplaadkabel om de accu indien nodig op te laden.
5. **Kinderen en huisdieren:** Houd het product buiten het bereik van kinderen en huisdieren. Het product is geen speelgoed.
6. **Reglementair gebruik:** gebruik het apparaat uitsluitend zoals beschreven in deze handleiding.
7. **Het product is uitsluitend bedoeld voor privégebruik.** Ingeval van een commercieel gebruik dienen alle toepasselijke richtlijnen voor de voedselveiligheid in uw land te worden opgevolgd.

Opmerking: Door vacumeren worden geen bacteriën gedood. Combineer het procedé altijd met een geschikte koeling, aanzuren of een warmtebehandeling. Ingeval van twijfel gooit u de voedingsmiddelen weg.

Gebruiksaanwijzing:

1. Kies de juiste adapter:

- Pot met een smalle opening (68 mm Mason of kleine TO): Plaats de adapter op het product
- Pot met brede opening (85 mm Mason of grote TO): gebruik het product zonder de adapter.

2. Vul de pot: doe de voedingsmiddelen in de pot en laat onder de schroefdraad wat ruimte vrij.

3. Reinig de glazen rand en het deksel: zorg ervoor dat beide onderdelen perfect schoon & droog zijn.

4. Plaats het deksel:

- Twist Off-potten: schroef het enkelvoudige metalen deksel redelijk strak vast.
- Mason-potten: plaats de platte blikken schijf op de rand. Plaats nog niet de metalen schroefring. Deze wordt pas na het vacumeren geplaatst.

5. Plaats de vacuümeerder: Plaats de EcoSeal Pro verticaal op het deksel/de schijf en druk hem omlaag totdat de afdichting rondom goed contact maakt.



6. Apparaat starten: druk de aan/uit-knop in. De standaard looptijd bedraagt 30 s; deze kan, indien gewenst, via de ± 10 s-knoppen worden aangepast. (Houd de aan/uit-knop gedurende 3 s ingedrukt voor de continue-modus van 150 s.) Met een korte druk op de toets kunt u het proces op elk moment stoppen.


7. Wacht af tot de vacumering is voltooid: verwijder de EcoSeal Pro na het vacumeren voorzichtig van de pot.

8. Sluiting veilig stellen

- Twist-off-potten - draai het deksel stevig met de hand vast.
- Mason-potten: schroef de ring vast voor extra stevigheid.

Adapter verwijderen

Om de adapter te verwijderen, draait u deze rechtsom totdat u een 'klik'-geluid hoort.

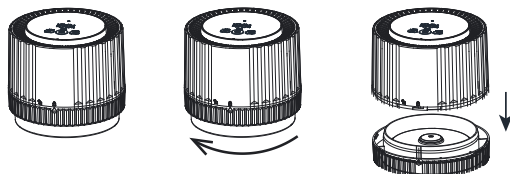

Opladen en lage accustatus

Als het laadindicatielampje enkele keren knippert en het apparaat aansluitend wordt uitgeschakeld, dient u het op te laden. Sluit hiervoor de meegeleverde USB-C-kabel aan. De groene led knippert tijdens het opladen en blijft permanent branden als het product volledig is opgeladen.

Problemen oplossen:

1. **Rubberen afdichtingen controleren:** deze moeten correct geplaatst & schoon zijn. **Opmerking:** zelfs als de afdichting maar een beetje is verschoven, kan hierdoor het vacumeren worden belemmerd. Ingeval van twijfel opnieuw plaatsen.
2. **Stevigheid van het deksel:** bij Twist-Off-potten moet het deksel redelijk vast zitten.
Te vast: de lucht kan niet ontsnappen.
Te los: het deksel kan tijdens het vacumeren verschuiven.
3. **Controleer de glazen rand en het deksel:** beiden moeten schoon en droog zijn.
4. **Apparaat mag niet worden gedraaid:** beweeg de EcoSeal Pro straight alleen omlaag en omhoog. Door het apparaat te draaien, kan het deksel verschuiven.
5. **Adapter (potten met een smalle opening):** zorg ervoor dat de adapter correct is geplaatst.
6. **Positie van het apparaat:** duw de vacuümeerder helemaal omlaag, zodat de afdichting rondom aansluit.

Compatibiliteitscontrole van de potten

De EcoSeal Pro is primair op onze potten afgestemd. Wij kunnen een compatibiliteit met potten van derden dus niet garanderen. Om de compatibiliteit te controleren, kunt u de volgende test uitvoeren:

1. plaats de EcoSeal Pro op een pot en start de cyclus van 30 seconden.
2. Til het apparaat voorzichtig op:
 - **Als de pot samen met het apparaat wordt opgetild:** de afdichting is luchtdicht en de pot is geschikt.
 - **Als de pot op tafel blijft staan:** de afdichting is niet luchtdicht en de pot is mogelijk niet geschikt voor vacumeren met de EcoSeal Pro.

Hebt u hulp nodig? Scan de QR-code op de eerste pagina of ga naar www.sealit.shop/pages/help?el=m voor instructievideo's in meerdere talen.

D: Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hülz 205 · D 52053 Aachen · Tel.: 0241-109 119
NL: Pro-Idee · Randwycksingel 20 (C03) · 6229 EE Maastricht · Tel.: 085-5 362 089
UK: Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hülz 205 · D 52053 Aachen · Tel.: +49-241-109 1327
F: Pro-Idée · F 67962 Strasbourg - Cedex 9 · Tél.: 03 88 19 10 49
CH: Pro-Idee Catalog GmbH · Fürstenlandstrasse 35 · CH 9000 St. Gallen · Tel.: 0 71-2 74 66 19
A: Pro-Idee Catalog GmbH · Bundesstraße 112 · A 6923 Lauterach · Tel.: 05574-803 51
© Pro-Idee Aachen