

SINCE 1908

Solis

ECO BOIL KETTLE

Type 5520

Handleiding



INHOUD

BEDOELD GEBRUIK	3
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN	3
INHOUD	7
APPARAATBESCHRIJVING	8
INSTALLATIE	9
VOOR INGEBRUIKNAME	9
WATER KOKEN	9
REINIGING EN ONDERHOUD	10
OPBERGEN	10
TECHNISCHE GEGEVENS	10
PROBLEMEN OPLOSSEN	11
VERWIJDERING	12
2 JAAR GARANTIE	12
SOLIS KLANTENSERVICE	12

BEDOELD GEBRUIK

- Dit apparaat is bedoeld om water te verwarmen en te koken.
- Gebruik het apparaat alleen zoals beschreven in deze handleiding.
- Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen zoals:
 - de keukenruimtes van het personeel in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
 - boerderijen;
 - door klanten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen;
 - voor "bed and breakfasts" en voor niet-commercieel gebruik.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of die gebrek aan ervaring en kennis hebben, als zij onder toezicht staan of aanwijzingen hebben gekregen hoe zij het toestel moeten gebruiken en de daaruit voortkomende gevaren hebben begrepen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging of gebruikersonderhoud mag niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik op een hoogte boven de 2000 meter.
- Elk ander gebruik van het apparaat dan beschreven in deze handleiding wordt beschouwd als oneigenlijk gebruik en kan letsel, schade aan het apparaat en het vervallen van de garantie tot gevolg hebben.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

Algemene veiligheidsinstructies

WAARSCHUWING

- Zorg ervoor dat u de instructies in deze gebruikershandleiding volledig gelezen en begrepen heeft voordat u het apparaat installeert of gebruikt. Bewaar dit document voor toekomstig gebruik.
- Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat onmiddellijk.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet deze worden vervangen door Solis, een door Solis erkend servicecentrum of vergelijkbaar gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.

- Haal de stekker niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken. Pak altijd de stekker vast en trek eraan.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om te verzekeren dat ze niet met het apparaat spelen.

Veiligheidsinstructies met betrekking tot de installatie

⚠ WAARSCHUWING

- Laat het apparaat niet vallen of ergens tegenaan stoten.
- Plaats het apparaat op een stabiele, vlakke en hitte- en vochtbestendige ondergrond.
- Plaats het apparaat niet in direct zonlicht.
- Plaats het apparaat niet direct onder een stopcontact.
- Houd het apparaat uit de buurt van apparaten die warmte uitstralen of warmtebronnen.
- Houd een minimale veiligheidsafstand van 10 cm tussen het apparaat en muren, gordijnen of andere materialen en objecten en zorg ervoor dat de lucht rondom het apparaat vrij kan circuleren.
- Zorg ervoor dat de ruimte boven de waterkoker vrij is, aangezien ontsnappende stoom materialen erboven kan beschadigen.
- Controleer voordat u het apparaat gaat gebruiken of de op het typeplaatje van uw apparaat aangegeven spanning overeenkomt met uw netspanning. Gebruik het apparaat niet met een verlengsnoer met meervoudige stekkerdoos.
- Gebruik het apparaat nooit met een externe timer of afstandsbediening.

- Laat het snoer niet over de rand van de tafel hangen, zodat het apparaat niet omlaag kan worden getrokken. Zorg ervoor dat de stroomkabel en stekker niet in contact komen met hete oppervlakken, zoals een kookplaat of een radiator, of met het apparaat zelf.
- Probeer nooit een apparaat te pakken dat in water of in een ander vloeistof is gevallen. Trek altijd eerst met droge rubberen handschoenen de kabelstekker uit het stopcontact voordat u het apparaat uit het water of een andere vloeistof haalt. Gebruik het apparaat pas weer als u het door Solis of een door Solis erkend servicepunt heeft laten controleren op een goede en veilige werking.
- Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat verplaatst.
- Wikkel voorafgaand aan het gebruik de voedingskabel volledig af.

Veiligheidsinstructies met betrekking tot het gebruik

⚠ WAARSCHUWING

- Kinderen moeten onder toezicht staan om te verzekeren dat ze niet met het apparaat spelen.
- Zet het apparaat nooit aan als het leeg is. Dit kan het apparaat beschadigen.
- Vul het apparaat niet met meer dan 1,7 liter water. Als het apparaat te vol is, kan er kokend water uit het apparaat ontsnappen.
- Gebruik het apparaat uitsluitend met de meegeleverde accessoires of door Solis aanbevolen accessoires. Verkeerde accessoires en/of oneigenlijk gebruik kunnen schade aan het apparaat tot gevolg hebben.

- Steek nooit de stekker met natte handen in het stopcontact of haal de stekker eruit met natte handen om elektrische schokken te voorkomen.
- Risico op brandwonden op de huid. Onderdelen van het apparaat kunnen tijdens of kort na gebruik heet zijn. Als het apparaat nog niet is afgekoeld, raak dan alleen de handgreep aan.
- Verwijder het deksel niet terwijl het water in het apparaat aan de kook is.
- Wees voorzichtig bij het openen van het deksel. Heet water kan eruit spatten of er kan hete stoom ontsnappen.
- Verplaats het apparaat niet tijdens het gebruik.
- Risico op brandwonden. Verplaats de waterkoker en giet het hete water er voorzichtig uit. Kantel de waterkoker nooit te snel om morsen te voorkomen.
- Voorkom het morsen van water op de stekker.
- Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact wanneer u het niet gebruikt.
- Gebruik het apparaat alleen om water te verwarmen, maar geen andere vloeistoffen.

Veiligheidsinstructies met betrekking tot het onderhoud

⚠ WAARSCHUWING

- Koppel het apparaat los van de stroomvoorziening voordat u het schoonmaakt.
- Laat het apparaat altijd afkoelen voordat u het schoonmaakt.
- Dompel het apparaat nooit onder in water en zet het nooit in een vaatwasser.

- Gebruik geen schurende chemische reinigingsmiddelen zoals ammoniak, zuur of aceton bij het schoonmaken van het apparaat. Anders kan het apparaat beschadigd raken.
- Probeer het apparaat niet te openen of te repareren. Het moet worden onderhouden door Solis of door een door Solis erkend servicepunt.

INHOUD


Controleer de inhoud van de verpakking.

1x	ECO BOIL KETTLE
-----------	-----------------

1x	Basisstation (voet)
-----------	---------------------

▲ APPARAATBESCHRIJVING

De ECO BOIL KETTLE is een waterkoker bedoeld om water te verwarmen en te koken.

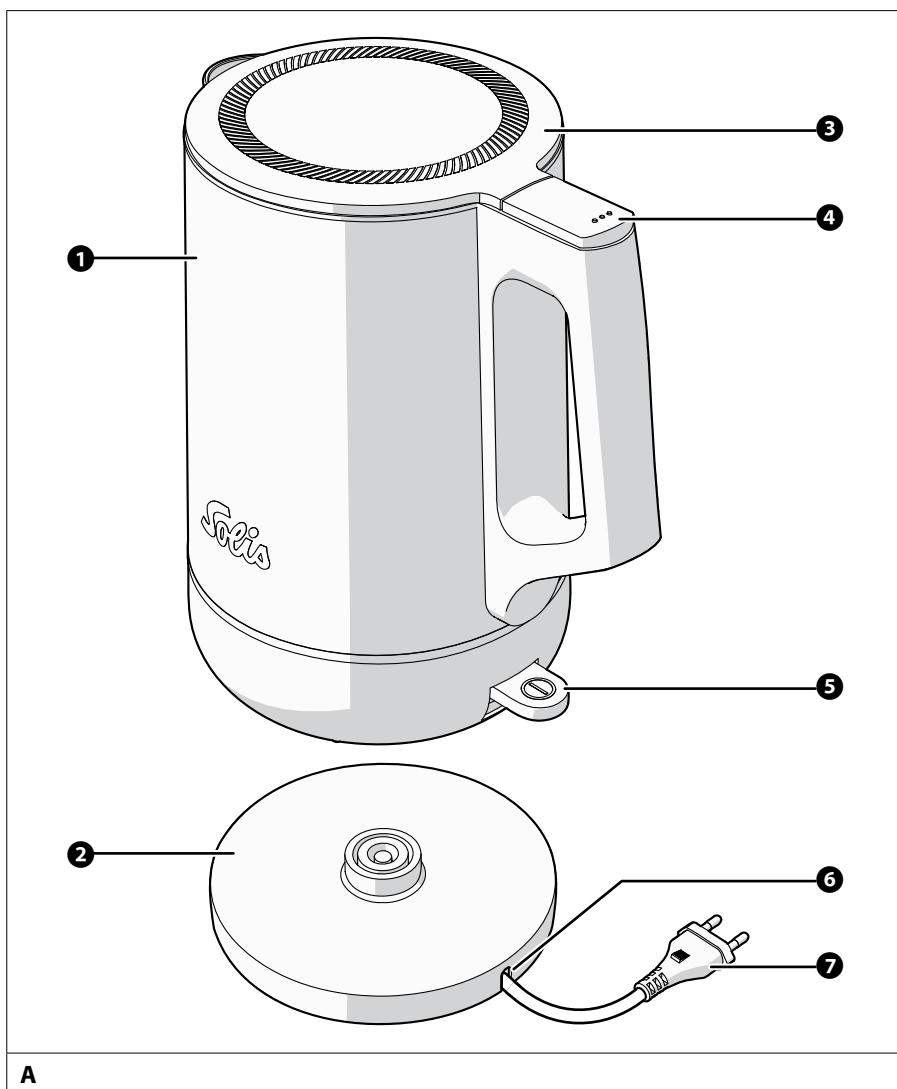

A

- 1 Waterkan
- 2 Basisstation (voet)
- 3 Deksel
- 4 Dekselknop

- 5 Aan/uit-knop
- 6 Uitsparing voor netsnoer
- 7 Stroomkabel

▲ INSTALLATIE

Om het apparaat te installeren:

1. Verwijder het apparaat uit de verpakking en verwijder alle labels en stickers (behalve het typeplaatje).
2. Ontrol het **netsnoer** 7.
3. Plaats het **voetstuk** 2 op een stabiel, vlak en hitte- en vochtbestendig oppervlak. Zorg ervoor dat het **netsnoer** 7 door de **uitsparing voor het netsnoer** 6 loopt.
4. Steek de stekker van de **stroomkabel** 7 in een stopcontact.
5. Plaats de **waterkan** 1 op het **basisstation** 2.

Het apparaat is nu klaar voor gebruik.

▲ VOOR INGEBRUIKNAME

Het apparaat schoonmaken voor het eerste gebruik:

1. Breng twee keer een volle **waterkoker** 1 (max. 1,7 liter) aan de kook (zie hoofdstuk *Water koken*).
2. Gooi het gekookte water weg.

▲ WATER KOKEN

1. Druk op de **Dekselknop** 4 om het deksel te openen.
2. Vul de **waterkoker** 1 met 0,2 - 1,7 liter water
3. Sluit het **deksel** 3.
4. Plaats de **waterkoker** 1 op het **voetstuk** 2.
5. Druk op de **aan/uit-knop** 5 om het water te verwarmen.

Het controlelampje in de **aan/uit-knop** 5 gaat branden.

Als het water gekookt is, schakelt de waterkoker automatisch uit en keert de **aan/uit-knop** 5 terug naar de uit-stand. Het controlelampje in de **aan/uit-knop** 5 gaat uit.

- i** Wanneer u op de **dekselknop** 4 drukt, gaat het **deksel** 3 open. Het kan verder worden geopend tot een hoek van bijna 90° door het voorzichtig met de hand terug te duwen, bijvoorbeeld als u het wilt schoonmaken.

▲ REINIGING EN ONDERHOUD

Het apparaat schoonmaken:

1. Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.
2. Laat het apparaat afkoelen.
3. Maak de buitenkant van het apparaat met een lichtvochtige doek schoon.
4. Spoel de binnenkant van de **waterkoker 1**.

Om ervoor te zorgen dat de waterkoker goed blijft werken, is het noodzakelijk om regelmatig kalkaanslag te verwijderen.

We raden aan om kalk regelmatig te verwijderen. Hoe vaak het apparaat moet worden ontkalkt is afhankelijk van het kalkgehalte van het water. Kalk verwijderen:

1. Vul de **waterkoker 1** met 1 liter koud water en breng aan de kook (zie hoofdstuk *Water koken*).
2. Wanneer het water heet is, voeg 0,5 liter witte wijnazijn toe en laat de ontkalkingsoplossing inwerken totdat de kalkaanslag is opgelost.
3. Leeg de **waterkan 1**.
4. Breng twee keer een volle **waterkoker 1** (max. 1,7 liter water) aan de kook om de resterende azijn uit de **waterkoker 1** te verwijderen.
5. Gooi het gekookte water weg.

▲ OPBERGEN

Bewaar het apparaat in een droge en afgesloten ruimte.

▲ TECHNISCHE GEGEVENS

Modelnr.	Type 5520
Spanning/frequentie	220 – 240 V~/50 – 60 Hz
Vermogen	1800 W
Stroomverbruik in de uit-stand	0 W
Capaciteit	1,7 L
Afmetingen (b × d × h)	23 × 16 × 26 cm (b incl. handgreep × d × h)
Gewicht	1,12 kg

Technische wijzigingen voorbehouden.

▲ PROBLEMEN OPLOSSEN

Probleem	Mogelijke oorzaak	Problemen oplossen
Het apparaat werkt niet.	De stroomaansluiting werkt niet.	Zorg ervoor dat de stekker van het netsnoer in een werkend stopcontact zit.
	Het apparaat is niet ingeschakeld.	Druk op de aan/uit-knop 5 om het water te verwarmen.
	Het apparaat is beschadigd.	Als het apparaat niet wordt ingeschakeld als u op de aan/uit-knop 5 drukt, is het defect. Neem contact op met Solis of een door Solis erkend servicecentrum.
Het apparaat schakelt uit, terwijl het waterkookproces niet voltooid is.	De droogkookbeveiliging heeft het apparaat uitgeschakeld omdat er te weinig of geen water in zat.	Voeg koud water (max. 1,7 liter) toe aan de waterkoker 1 en wacht ongeveer 2 minuten zodat de droogkookbeveiliging kan worden gereset. De waterkoker kan nu weer gebruikt worden.
	Er zit kalkaanslag in de waterkoker.	Verwijder de kalkaanslag (zie hoofdstuk <i>Schoonmaken en onderhoud</i>).

▲ VERWIJDERING



Deze markering geeft aan dat dit product in de hele EU niet met het overige huishoudelijke afval mag worden weggegooid. Om eventuele schade voor het milieu of de volksgezondheid als gevolg van ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet het verantwoord worden gerecycled ter bevordering van het duurzame hergebruik van materialen. Om uw gebruikte apparaat terug te brengen, gebruikt u de retour- en inzamelsystemen of neemt u contact op met de handelaar waar het product werd aangekocht. Zij kunnen het product ook inzamelen met het oog op een milieuvriendelijke recycling.

▲ 2 JAAR GARANTIE

i Alleen geldig met een kassabon.

Op dit apparaat geven wij garantie als het defect aantoonbaar als gevolg van materiaal- of constructiefouten en ondanks juist gebruik en onderhoud is ontstaan. Glasbreuk valt niet onder de garantie. De garantie gaat in vanaf de aankoopdatum die vermeld staat op de aankoopbon die bij het apparaat moet zitten. De garantietermijn bedraagt 12 maanden bij commercieel gebruik. De gedetailleerde garantievoorwaarden zijn te vinden op www.solis.com.

▲ SOLIS KLANTENSERVICE



Het is altijd de moeite waard om ons te bellen voordat u het artikel opstuurt, omdat storingen vaak eenvoudig kunnen worden opgelost met een passende tip of truc van onze experts. Voor landspecifieke contactinformatie, scan de QR-code, volg de weblink of bel ons.

S I N C E 1 9 0 8

Solis

Solis of Switzerland Ltd

Solis-House • CH-8152 Glattbrugg • Switzerland
www.solis.ch • www.solis.com

Bezoek ons op

www.solis.com

Version 02/2025