

SINCE 1908

Solis

AIRVOLUTION 280SE

Type 3809

Handleiding



INHOUD

BEDOELD GEBRUIK	3
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN	3
INHOUD	7
APPARAATBESCHRIJVING	7
VOOR INGEBRUIKNAME	8
INSTALLATIE	8
DE HAARDROGER GEBRUIKEN	8
DE AUTOMATISCHE CYCLUSFUNCTIE GEBRUIKEN	9
DE INSTELLINGEN VERGRENDELEN	9
HET MONDSTUK VOOR HAARSTYLING GEBRUIKEN	9
REINIGING EN ONDERHOUD	10
OPBERGEN	10
TECHNISCHE GEGEVENS	11
PROBLEMEN OPLOSSEN	12
VERWIJDERING	13
2 JAAR GARANTIE	13
SOLIS KLANTENSERVICE	14

BEDOELD GEBRUIK

- Dit apparaat is bedoeld om haar te drogen en te stijlen.
- Gebruik het apparaat alleen zoals beschreven in deze handleiding.
- Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen zoals:
 - de keukenruimtes van het personeel in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
 - boerderijen;
 - door klanten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen;
 - voor "bed and breakfasts" en voor niet-commercieel gebruik.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke capaciteiten of met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies betreffende het gebruik van het apparaat hebben ontvangen van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor het drogen van kleding of andere voorwerpen.
- Elk ander gebruik van het apparaat dan beschreven in deze handleiding wordt beschouwd als oneigenlijk gebruik en kan letsel, schade aan het apparaat en het vervallen van de garantie tot gevolg hebben.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

Algemene veiligheidsinstructies

WAARSCHUWING

- Zorg ervoor dat u de instructies in deze gebruikershandleiding volledig gelezen en begrepen heeft voordat u het apparaat installeert of gebruikt. Bewaar dit document voor toekomstig gebruik.
- Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat onmiddellijk.
- Om gevaar te voorkomen moet een beschadigd netsnoer door de fabrikant, een onderhoudsmonteur of iemand met vergelijkbare kwalificaties worden vervangen.

Veiligheidsinstructies met betrekking tot de installatie

⚠ WAARSCHUWING

- Laat het apparaat niet vallen of ergens tegenaan stoten.
- Houd minimaal 20 cm afstand tussen het apparaat en muren, gordijnen of andere materialen en voorwerpen en zorg ervoor dat de lucht vrij rond het apparaat kan circuleren.
- Plaats het apparaat niet in direct zonlicht.
- Controleer voordat u het apparaat gaat gebruiken of de op het typeplaatje van uw apparaat aangegeven spanning overeenkomt met uw netspanning. Gebruik het apparaat niet met een verlengsnoer met meervoudige stekkerdoos.
- Gebruik het apparaat nooit met een externe timer of afstandsbediening.
- Laat het snoer niet over de rand van de tafel hangen, zodat het apparaat niet omlaag kan worden getrokken. Zorg ervoor dat de stroomkabel en stekker niet in contact komen met hete oppervlakken, zoals een kookplaat of een radiator, of met het apparaat zelf.
- Zet het apparaat nooit zo neer dat het in het water kan vallen of in contact kan komen met water of een andere vloeistof (bijv. in of naast een gootsteen).
- Pak nooit een apparaat vast die in het water of in een andere vloeistof gevallen is:
 - Draag altijd droge rubberen handschoenen om de stekker uit het stopcontact te halen voordat u het apparaat uit het water haalt.
 - Gebruik het apparaat pas weer nadat het door Solis of een door Solis erkend servicecentrum op de werking en veiligheid gecontroleerd is.

- Wikkel voorafgaand aan het gebruik de voedingskabel volledig af.
- We raden het installeren van een verliesstroomschakelaar aan, voor aanvullende bescherming bij het gebruiken van elektrische apparaten. Het wordt aanbevolen om een stroomonderbreker met een nominale verliesstroom van 30 mA te gebruiken. Uw lokale elektricien kan u raad geven.

Veiligheidsinstructies met betrekking tot het gebruik

⚠ WAARSCHUWING

- Kinderen moeten onder toezicht staan om te verzekeren dat ze niet met het apparaat spelen.
- Bedien het apparaat niet met natte handen.
- Gebruik het apparaat uitsluitend met de meegeleverde accessoires of door Solis aanbevolen accessoires. Verkeerde accessoires en/of oneigenlijk gebruik kunnen schade aan het apparaat tot gevolg hebben.
- Wanneer het apparaat in gebruik is mogen de luchtinlaten en -uitlaten niet afgedekt worden.
- Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact als u het niet gebruikt of onbeheerd achterlaat.
- Risico op brandwonden of beschadiging van het apparaat! De luchtuitlaat wordt warm tijdens normaal gebruik:
 - Raak de luchtuitlaat niet aan.
 - Zorg ervoor dat de stroomkabel nooit met de luchtuitlaat in contact komt.
 - Plaats het apparaat nooit op een oppervlak terwijl het is ingeschakeld. De uitgeblazen hete lucht kan hitteschade veroorzaken of ontvlambare materialen doen ontbranden.

- Voorzichtig! Gebruik het apparaat nooit in de buurt van een bad, douche of andere reservoirs die zijn gevuld met water of andere vloeistoffen (zie afbeelding A).



A

- Zorg er bij het gebruik van sprays of verstuivers voor dat het apparaat buiten bereik is.
- Risico op beschadiging van het apparaat! Laat nooit stof, vuil of linnen in het apparaat komen. Dit kan het apparaat beschadigen.
- Gebruik het apparaat nooit zonder dat de luchtfilterdeksel is bevestigd.
- Wikkel het stroomsnoer nooit te strak om het apparaat, om schade aan het stroomsnoer te voorkomen.

Veiligheidsinstructies met betrekking tot het onderhoud

⚠ WAARSCHUWING

- Trek de stekker uit het stopcontact vóór het uitvoeren van onderhoud en het vervangen van onderdelen.
- Laat het apparaat afkoelen voordat u het gaat reinigen.
- Dompel het apparaat nooit onder in water.
- Gebruik geen schurende chemische reinigingsmiddelen zoals ammoniak, zuur of aceton bij het schoonmaken van het apparaat. Anders kan het apparaat beschadigd raken.

▲ INHOUD


Controleer de inhoud van de verpakking.

1x AIRVOLUTION 280SE

1x Plat stylingmondstuk

▲ APPARAATBESCHRIJVING

Dit apparaat is een föhn waarmee u haar kunt drogen en stylen.

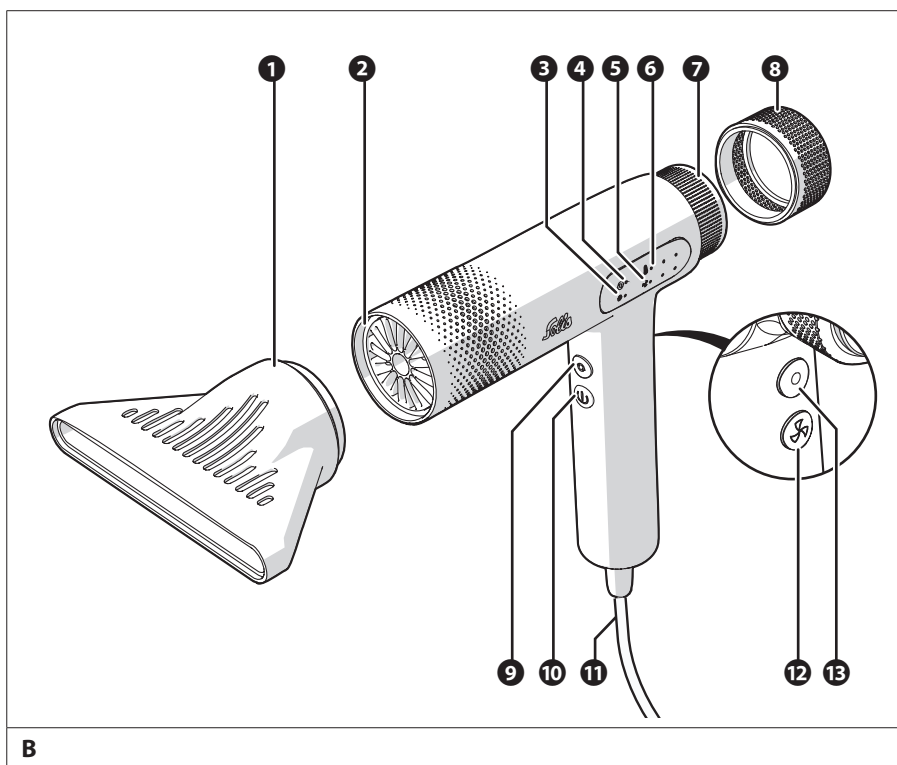

- B**
- 1 Plat stylingmondstuk
 - 2 Magnetisch verbindstuk voor stylingmondstuk
 - 3 LED-lampje voor vergrendeling
 - 4 LED-lampje voor automatische cyclus
 - 5 LED-lampjes voor luchtsnelheid
 - 6 LED-lampjes voor temperatuur
 - 7 Luchtfilter

- 8 Luchtfilterkap
- 9 Knop voor automatische cyclus/vergrendeling
- 10 Aan/uit-knop
- 11 Stroomkabel
- 12 Knop voor luchtsnelheid
- 13 Temperatuurknop

▲ VOOR INGEBRUIKNAME

Het apparaat voorbereiden voor het eerste gebruik:

1. Verwijder alle verpakking, stickers en etiketten.

▲ INSTALLATIE

- i We raden het installeren van een verliesstroomschakelaar aan, voor aanvullende bescherming bij het gebruiken van elektrische apparaten. Het wordt aanbevolen om een stroomonderbreker met een nominale verliesstroom van 30 mA te gebruiken. Uw lokale elektricien kan u raad geven.

Om het apparaat te installeren:

1. Steek de stekker van de **stroomkabel 11** in een stopcontact.

Het apparaat is nu klaar voor gebruik.

▲ DE HAARDROGER GEBRUIKEN

De föhn gebruiken:

1. Houd de **aan/uit-knop 10** een seconde lang ingedrukt om het apparaat in te schakelen.

- i Wanneer het apparaat voor de allereerste keer wordt ingeschakeld, start het apparaat op in de standaardmodus (55 °C en op extra hoge snelheid).

- i Na de eerste keer start het apparaat weer met de instellingen die in gebruik waren toen het apparaat werd uitgeschakeld.

2. Druk herhaaldelijk op de **luchtsnelheidknop 12** om door de luchtsnelheidsinstellingen te gaan.

- i De **LED-lampjes voor luchtsnelheid 5** tonen het huidige luchtsnelheidsniveau.

3. Druk herhaaldelijk op de **temperatuurknop 13** om door de temperatuurinstellingen te gaan.

- i De **LED-lampjes voor temperatuur 6** tonen het huidige temperatuurniveau.

4. Houd de **aan/uit-knop 10** een seconde lang ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.

▲ DE AUTOMATISCHE CYCLUSFUNCTIE GEBRUIKEN

Gebruik de automatische cyclusfunctie om automatisch tussen warme en koude lucht te wisselen. De automatische cyclusfunctie gebruiken:

1. Druk op de **autocyclus-/vergrendelknop** 9 om de automatische cyclusfunctie in te schakelen.
 - i Het **LED-lampje voor automatische cyclus** 4 gaat branden.
 - i De **LED-lampjes voor temperatuur** 6 gaan afwisselend aan en uit.
2. Tijdens de automatische cyclus kunt u de temperatuur en de luchtsnelheid aanpassen met de **temperatuurknop** 13 en **luchtsnelheidknop** 12.
3. Druk op de **autocyclus-/vergrendelknop** 9 om de automatische cyclusfunctie uit te schakelen.
 - i Het **LED-lampje voor automatische cyclus** 4 gaat uit.

▲ DE INSTELLINGEN VERGRENDELEN

1. Druk tweemaal op de **autocyclus-/vergrendelknop** 9 om alle knoppen (behalve de ontgrendelfunctie) van het apparaat te vergrendelen.
 - i Het **LED-lampje voor vergrendeling** 3 gaat branden.
 - i Wanneer het apparaat is vergrendeld, is de **aan/uit-knop** 10 uitgeschakeld.
2. Druk tweemaal op de **autocyclus-/vergrendelknop** 9 om het apparaat te ontgrendelen.
 - i Het **LED-lampje voor vergrendeling** 3 gaat uit.

▲ HET MONDSTUK VOOR HAARSTYLING GEBRUIKEN

Het haarstylingmondstuk gebruiken:

1. Houd de **aan/uit-knop** 10 een seconde lang ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.
2. Laat het apparaat afkoelen.
3. Plaats het **platte stylingmondstuk** 1 op de **magnetische stylingmondstukconnector** 2.

▲ REINIGING EN ONDERHOUD

We raden aan om het apparaat regelmatig te reinigen. Om het apparaat te reinigen:

1. Schakel het apparaat uit.
2. Laat het apparaat afkoelen.
3. Houd de **autocyclus-/vergrendelknop** 9 en **aan/uit-knop** 10 5 seconden lang tegelijkertijd ingedrukt om het zelfreinigingsproces van het apparaat te starten.

Het zelfreinigingsproces duurt 10 seconden. Tijdens dit proces blaast het apparaat koude lucht uit de luchtinlaat en gaan de **LED-lampjes voor luchtsnelheid** 5 knipperen.

Tijdens het reinigen zijn alle knoppen uitgeschakeld.

Nadat de reiniging is voltooid, schakelt het apparaat uit.

4. Trek de **stroomkabel** 11 uit het stopcontact en rol het op.
5. Maak het apparaat schoon met een licht vochtige doek.
6. Droog het apparaat af met een zachte, droge doek.
7. Draai de **luchtfILTERkap** 8 tegen de klok in en verwijder de kap van het apparaat.
8. Reinig het **luchtfILTER** 7 voorzichtig met een zachte borstel.

i Gebruik het apparaat nooit zonder dat de luchtfILTERdeksel is bevestigd.

9. Plaats de **luchtfILTERkap** 8 terug en draai hem met de klok mee om hem op het apparaat te installeren.

▲ OPBERGEN

1. Bewaar het apparaat in een droge en afgesloten ruimte.

▲ TECHNISCHE GEGEVENS

Modelnr.	Type 3809
Spanning/frequentie	220 – 240 V~/50 – 60 Hz
Vermogen	1600 W
Afmetingen (b × d × h)	4,49 × 16,85 × 21,55 cm
Gewicht	300 g (zonder stroomkabel)
Negatieve ionenconcentratie	20 miljoen/cm ³
Stroomverbruik in de uit-stand	0,24 W
Temperatuurinstellingen	Koud 55 °C 65 °C 75 °C
Luchtsnelheidsinstellingen	Medium Snel Extra snel

Technische wijzigingen voorbehouden.

▲ PROBLEMEN OPLOSSEN

Probleem	Mogelijke oorzaak	Problemen oplossen
Het apparaat werkt niet.	De stroomaansluiting werkt niet.	Zorg ervoor dat de stekker van het netsnoer in een werkend stopcontact zit.
	Het apparaat is niet ingeschakeld.	Houd de aan/uit-knop 10 een seconde lang ingedrukt om het apparaat in te schakelen.
	Het apparaat is beschadigd.	Houd de aan/uit-knop 10 een seconde lang ingedrukt om het apparaat in te schakelen. Als het apparaat niet inschakelt, is het apparaat beschadigd. Neem contact op met Solis of een door Solis erkend servicecentrum.
Het apparaat is ingeschakeld, maar de knoppen werken niet.	Het apparaat staat in de vergrendelmodus.	Druk tweemaal op de autocycclus-/vergrendelknop 9 om het apparaat te ontgrendelen.
Het apparaat ruikt vreemd tijdens gebruik.	Er zitten stof, vuil en/of pluisjes in het apparaat.	Reinig het apparaat (zie hoofdstuk <i>Reiniging en onderhoud</i>). Als de vreemde geur niet verdwijnt, is het apparaat beschadigd. Neem contact op met Solis of een door Solis erkend servicecentrum.
De luchtstroom is zwakker dan normaal.	De luchtinlaat is geblokkeerd.	Reinig de luchtfilterkap en het luchtfilter.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Problemen oplossen
Het verwarmingselement van het apparaat wordt rood en/of de temperatuur van de luchtstroom is ongebruikelijk hoog.	Het apparaat is beschadigd.	Neem contact op met Solis of een door Solis erkend servicecentrum.

▲ VERWIJDERING



Deze markering geeft aan dat dit product in de hele EU niet met het overige huishoudelijke afval mag worden weggegooid. Om eventuele schade voor het milieu of de volksgezondheid als gevolg van ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet het verantwoord worden gerecycled ter bevordering van het duurzame hergebruik van materialen. Om uw gebruikte apparaat terug te brengen, gebruikt u de retour- en inzamelsystemen of neemt u contact op met de handelaar waar het product werd aangekocht. Zij kunnen het product ook inzamelen met het oog op een milieuvriendelijke recycling.

▲ 2 JAAR GARANTIE

 Alleen geldig met een kassabon.

Op dit apparaat geven wij garantie als het defect aantoonbaar als gevolg van materiaal- of constructiefouten en ondanks juist gebruik en onderhoud is ontstaan. Glasbreuk valt niet onder de garantie. De garantie gaat in vanaf de aankoopdatum die vermeld staat op de aankoopbon die bij het apparaat moet zitten. De garantietermijn bedraagt 12 maanden bij commercieel gebruik. De gedetailleerde garantievoorwaarden zijn te vinden op www.solis.com.

▲ SOLIS KLANTENSERVICE



Het is altijd de moeite waard om ons te bellen voordat u het artikel opstuurt, omdat storingen vaak eenvoudig kunnen worden opgelost met een passende tip of truc van onze experts. Voor landspecifieke contactinformatie, scan de QR-code, volg de weblink of bel ons.

S I N C E 1 9 0 8

Solis

Solis of Switzerland Ltd

Solis-House • CH-8152 Glattbrugg • Switzerland
www.solis.ch • www.solis.com

Bezoek ons op

www.solis.com

Version 06/2025