

# Appui dorsal pour vélo Tshobo

Réf. 233-934

## Instructions de montage Comfort

**Attention :** Ne pas utiliser le produit avec une selle carbone !  
Instructions pour montage sous la selle (selle avec structure en barres  
rondes métalliques)

Le montage de Tshobo est simple ! (Cf. Figure)



- 1) Enlever le produit de la plaque de présentation, dévisser tout d'abord la vis à poignée-étoile et les vis 2x°M5. Retirer de l'axe, les deux rouleaux d'appui placés sur le dos de la plaque de présentation. Enlever Tshobo de la plaque de présentation. Le dos de la plaque de présentation donne une vue des possibilités de réglage et de montage.
- 2) Insérer de nouveau sur l'axe les rouleaux d'appui démontés auparavant et serrer les vis de serrage pour rouleau 2x M3x25 comprises dans le matériel d'accompagnement à l'aide de la clé Allen 2,5.
- 3) Démontage de l'élément de guidage (1) et de la pièce de serrage (2) - Dévisser les vis Allen 2x M6x16 et la poignée-étoile avec rondelle.
- 4) Démontez les éléments : Dévisser et retirer les vis (2x M6x16) de la pièce de serrage (2), dévisser la poignée-étoile avec rondelle, retirer le guidage (1) du dossier de vélo.
- 5) Vous disposez maintenant de toutes les pièces détachées, 2x vis M6x16, des éléments de serrage (2), de la poignée-étoile avec rondelle et du guidage (1) pour effectuer le montage sur le tube de selle.

- 6) Examiner le tube de selle pour savoir s'il offre suffisamment d'espace pour accueillir l'élément de guidage, env. 2 cm, et régler la selle, si nécessaire, pour obtenir cet espace.
- 7) Introduire l'élément de guidage (1) sous la selle le long des 2 barres rondes.
- 8) Placer les renforcements de l'élément de guidage (1) dans les barres de la selle, disposez la pièce de serrage (2) contre ces renforcements et la fixer à l'aide des vis à six pans creux M6x16 comprises dans la fourniture.
- 9) Serrer les vis à pans creux 2x M6x16 à l'aide de l'outil compris dans la fourniture : la clé Allen 5,5.
- 10) Insérer l'appui de dos et le positionner de façon appropriée. Cf. graduation (4). Insérer la vis à poignée-étoile avec rondelle (5) et la serrer au maximum en la tournant à la main.
- 11) Selon la version, régler le système de base, de variateur ou de rouleaux oscillants. Le système de base et le système d'appui oscillant sont déjà réglés, vous devez seulement trouver la position sur la selle que vous souhaitez personnellement.
- 12) Le système de rouleaux oscillants s'adapte parfaitement au contour du dos grâce à un système d'appui oscillant à mouvement rotatif équipé de rouleaux ou des boules rembourrées selon la sensation de bien-être recherchée.
- 13) Le variateur peut être installé en tout temps moyennant un montage simple. Il permet d'obtenir un réglage individuel de la position le long du contour de dos.
- 14) Vous pouvez remplacer simplement les rembourrages avec coussinets. Dévissez tout simplement les éléments d'appui après avoir retiré la vis d'arrêt M3. Tirez alors ces rembourrages vers l'extérieur puis insérez un nouvel élément.
- 15) Pour éviter que les éléments d'appui ne se détachent sur le côté, serrez les vis M3x25. Généralement, celles-ci sont prémontées.

**Attention :** Après le premier kilomètre ou le premier trajet, resserrez les vis 2x M6x16 se trouvant sous la selle dans l'élément de serrage (2) de même que la vis à poignée-étoile ! Important pour la vis à poignée-étoile : toujours placer la rondelle !

## Variations de produit

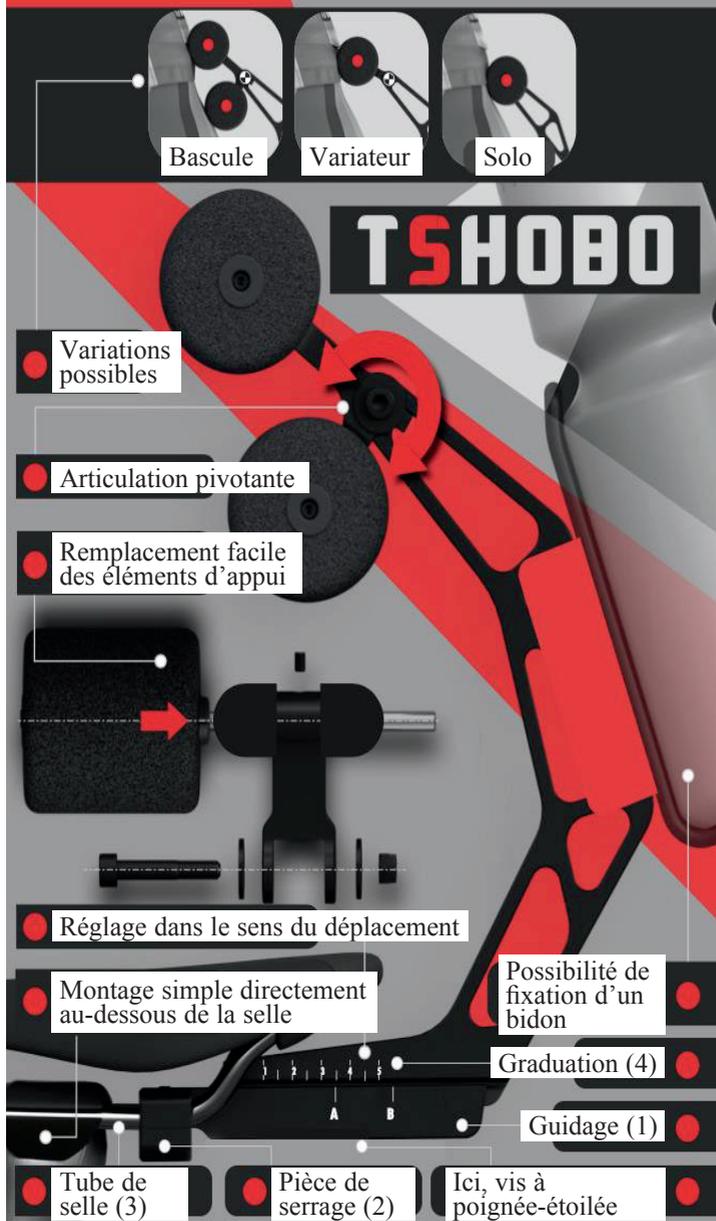


Figure : Dos de la plaque de présentation Tshobo Comfort

# Tshobo fietsrugsteun

nr. 233-934

## Montagehandleiding Comfort

**Let op:** het product mag niet voor carbonzadels worden gebruikt!  
Montagehandleiding onder het zadel (zadel met ronde metalen buizen)

De montage van Tshobo is eenvoudig! (Zie afbeelding)




- 1) Haal het product van de presentatieplaat, maak eerst de stergreepschroef en de schroeven 2x M5 los, trek beide steunelementen met walsen aan de achterkant van de presentatieplaat van de as. Maak Tshobo van de presentatieplaat los. Op de achterkant van de presentatieplaat staan de instelmogelijkheden en een illustratie voor de montage.
- 2) Steek de gedemonteerde steunelementen met walsen weer op de as en schroef de rolborgschroeven M3x25 uit de gereedschapsset met de inbussleutel 2,5 vast.
- 3) Demontage geleiding (1) en klemdeel (2) - schroef de inbusschroeven 2x M6x16 en de stergreep met onderlegschiif los.
- 4) Onderdelen losmaken: Draai de schroeven (2xM6x16) uit het klemdeel (2), draai de stergreep met onderlegschiif eruit, trek de geleiding (1) uit de rugsteun.
- 5) Nu liggen alle onderdelen, 2x schroeven M6x16, klemdelen (2), stergreep met onderlegschiif en de geleiding (1) voor montage aan het zadel resp. de zadelbuizen voor u.

- 6) Controleer of de zadelbuizen voldoende plek bieden voor de montage en stel het zadel eventueel zo in dat de zadelbuizen voldoende ruimte bieden voor de opname van de geleiding, ca. 2 cm.
- 7) Schuif de geleiding (1) onder het zadel door langs de 2 ronde buizen.
- 8) Plaats de geleiding (1) in de uitsparingen van de zadelbuizen, houdt het klemdeel (2) ertegen en bevestig met de meegeleverde M6x16 binnenzeskantschroeven.
- 9) Trek de 2x M6x16 binnenzeskantschroeven met het meegeleverde gereedschap (inbussleutel 5,5) vast aan.
- 10) Inschuiven van de rugsteun en dienovereenkomstig positioneren, zie schaalverdeling (4). Plaats de stergreepschroef met onderlegschild (5) en draai met de hand maximaal vast.
- 11) Stel afhankelijk van de uitvoering Basis, Variator of het walsen-wipsysteem in. Basis en steunwipsysteem zijn reeds ingesteld, hier moet u uw persoonlijk gewenste positie op het zadel vinden.
- 12) Walsen-wipsysteem: perfecte aanpassing aan de contour van de rug dankzij draaiend wipsteunsysteem met wals- of kogelkussens, afhankelijk wat het prettigste voelt.
- 13) Via een eenvoudige montage kan op elk gewenst moment de Variator worden bevestigd. Hiermee is langs de contour van uw rug een individuele instelling van de positie mogelijk.
- 14) U kunt de kussens met lagers eenvoudig vervangen door de steunelementen gewoon na het openen van de M3 borgschroef eruit te draaien en naar buiten toe te trekken en een nieuw element te plaatsen.
- 15) Om te voorkomen dat de steunelementen van de kussens aan de zijkant losraken, moeten de M3x25 schroeven stevig worden aangetrokken. Doorgaans zijn deze voormonteerd.

**Let op:** Trek de 2x M6x16 schroeven die onder het zadel in het klemdeel (2) zitten en de stergreepschroef na de eerste kilometers - of na de eerste rit nog een keer vast aan! Belangrijk: bij de stergreepschroef altijd de onderlegschild plaatsen!

## Productvarianties

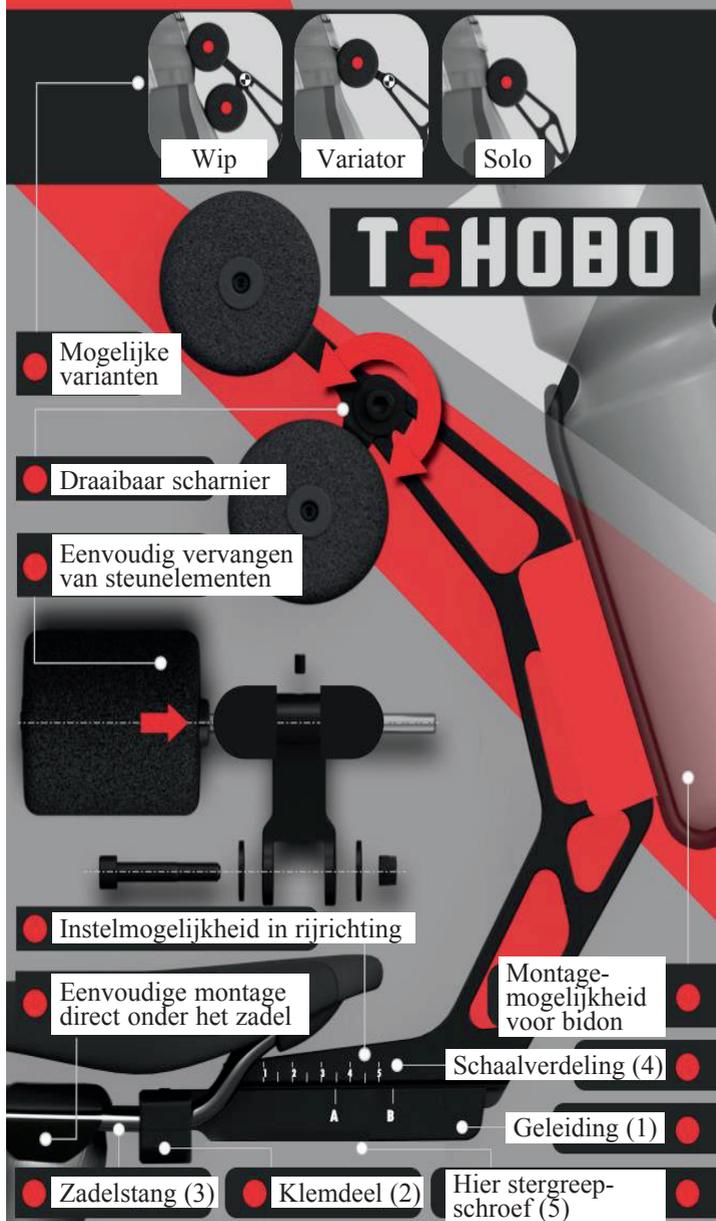

Afbeelding: Achterkant presentatieplaat Tshobo Comfort



**D:** Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hùls 205 · D 52053 Aachen · Tel.: 02 41-109 119

**NL:** Pro-Idee · Wijchenseweg 132 · NL 6538 SX Nijmegen · Tel.: 024-3 511 277

**UK:** Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hùls 205 · D 52053 Aachen · Tel.: +49-241-109 1327

**F:** Pro-Idée · F 67962 Strasbourg - Cedex 9 · Tél.: 03 88 19 10 49

**CH:** Pro-Idee Catalog GmbH · Fürstenlandstrasse 35 · CH 9000 St. Gallen · Tel.: 0 71-2 74 66 19

**A:** Pro-Idee Catalog GmbH · Bundesstraße 112 · A 6923 Lauterach · Tel.: 05574-803 51

© Pro-Idee Aachen