

952-001

Pro·Idee

Carrera baardtrimmer No 623

nr: 222-628

№623






.....
NL
BAARDSNIJDER
Bedieningsaanwijzing
.....



CARRERA

DESIGNED IN GERMANY

www.carrera.de

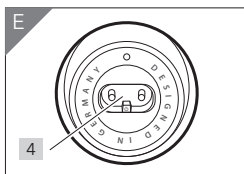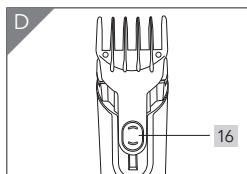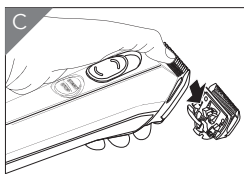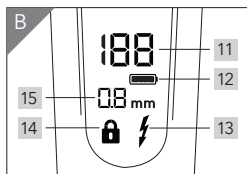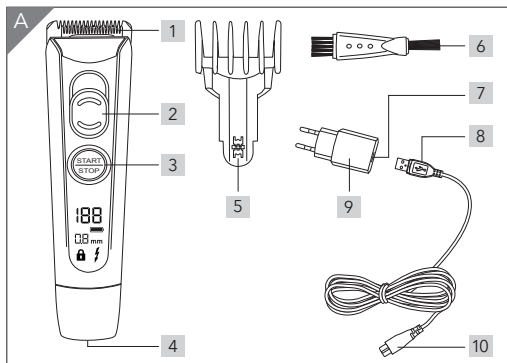

01. LEVEROMVANG / DELEN VAN HET TOESTEL

- 1 Snijdset van roestvrijstaal
- 2 Schuifschakelaar met fijne instelling (0,8/1,2/1,6/2,0 mm) zonder kamopzetstuk
- 3 In-/uitschakelaar
- 4 Stekkerbus
- 5 Kamopzetstuk met borgfunctie
- 6 Reinigingspenseel
- 7 USB-aansluitingsbus
- 8 USB-stekker
- 9 Stekkervoeding
- 10 5-V-stekker met stroomkabel
- 11 Laadcapaciteitsindicatie in %
- 12 Batterijsymbool
- 13 Knippert, wanneer batterij zwak is
- 14 Inschakelblokkering
- 15 Indicatie voor fijne instelling van de snijdlengten
- 16 Insteltoets voor de snijdlengten (4/6/8/10/12/14 mm bij fijne instelling 0,8 mm)

Verder toebehoor (zonder Afb.)
Bewaartas

02. VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

Doelmatig gebruik

De **baardsnijder** is uitsluitend voorzien om menselijke haren te snijden. Het toestel alleen voor droge haren gebruiken.

Het toestel is uitsluitend voor het privé huishouden ontworpen en mag niet voor commerciële doelen gebruikt worden. Het toestel mag alleen binnenhuis gebruikt worden.


Voorzienbaar misbruik

Met het toestel geen kunsthaar en geen dierenhaar snijden.

Aanwijzingen voor het veilige bedrijf

- Voor het netbedrijf alleen de meegeleverde originele stekkervoeding gebruiken.
- Dit toestel kan door kinderen vanaf 8 jaar, en door personen met verminderde lichamelijke, sensorische of mentale vaardigheden of gebrek aan ervaring en/of kennis gebruikt worden, wanneer ze onder toezicht staan of over het veilige gebruik van het toestel geïnstrueerd werden en de daaruit resulterende gevaren begrepen hebben.
- Kinderen mogen niet met hettoestel spelen.
- Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, behalve wanneer ze onder toezicht staan.

- Het toestel mag door kinderen ouder dan 3 jaar onder toezicht gebruikt worden. De fabrikant beveelt echter aan dat kinderen jonger dan 8 jaar uit de buurt van het toestel en van de aansluitleiding gehouden moet worden.
- Het toestel drooghouden.



OPMERKING:

Om de accu op te laden uitsluitend de met dit toestel geleverde, afneembare voeding gebruiken (type: ZD5C050100EUDU).



GEVAAR voor kinderen

Verpakkingsmateriaal is geen speelgoed voor kinderen. Kinderen mogen niet met de kunststofzakken spelen. Er bestaat verstikkingsgevaar.



GEVAAR voor elektrische schok door vochtigheid



Het toestel, de kabel en de stekkervoeding mogen niet in water of in andere vloeistoffen gedompeld worden, en mogen niet onder stromend water afgespoeld worden.

- Leg het toestel nooit zodanig neer dat het in aangesloten staat in het water kan vallen.
- Valt het toestel toch eens in het water, trek dan de stekker onmiddellijk uit en neem dan het toestel uit het water. Gebruik het toestel in dat geval niet meer, en laat het toestel door een gespecialiseerd bedrijf controleren.



GEVAAR door elektrische schok

Het toestel niet in bedrijf nemen wanneer het toestel, de stekkervoeding of de kabel zichtbare schade vertoont of wanneer het toestel op voorhand gevallen is.

- De stekkervoeding pas in een contactdoos steken wanneer de kabel met het toestel verbonden is.
- De stekkervoeding enkel op een correct geïnstalleerde, goed toegankelijke contactdoos aansluiten wiens spanning overeenkomt met de gegevens op het typeplaatje; De contactdoos moet ook na de aansluiting goed toegankelijk zijn en blijven.
- Verzekeren dat de kabel niet door scherpe kanten of hete plaatsen beschadigd kan worden.
- Verzekeren dat de kabel niet geklemd of gekneld wordt. De kabel niet rond het toestel of rond de stekkervoeding wikkelen (gevaar voor kabelbreuk!).
- Om de stekkervoeding uit de contactdoos te trekken, altijd aan de stekkervoeding, nooit aan de kabel trekken.
- Het toestel van de externe stroomvoorzorging ontkoppelen, ...
... na elk gebruik,
... na elke lading,
... wanneer een storing optreedt,
... voordat u het toestel met de kabel verbindt,
... voordat u het toestel reinigt of
... bij onweer
- Om gevaren te vermijden, geen veranderingen aan het toestel en aan de accessoires aanbrengen. Ook de kabel mag niet zelf vervangen worden. Reparaties alleen door een gespecialiseerde firma laten uitvoeren.



WAARSCHUWING voor verwondingen door snijden

De punten van de snijdset zijn scherp. Wees voorzichtig.

- Het toestel niet gebruiken wanneer de Vario-opsteekkam beschadigingen vertoont.
- Het toestel uitschakelen voordat u de Vario-opsteekkam opsteekt of voor elke reiniging.



WAARSCHUWING voor verwondingen

De kabel zodanig leggen dat niemand erover struikelt of erop stapt!

- Het toestel niet gebruiken bij open wonden, snijdwonden, zonnebrand of blaren.



WAARSCHUWING voor verwondingen door scheerolie

Het olieflesje buiten de reikwijdte van kinderen bewaren.

- Contact van scheerolie met de ogen vermijden. Komt toch eens scheerolie in de ogen, spoel dan de olie onmiddellijk en met veel water uit de ogen.
- Scheerolie mag niet ingeslikt worden.



VOORZICHTIG! Materiële schade

Alleen het originele toebehoor gebruiken.

- Het toestel mag niet bedreven worden terwijl het op de USB-poort van een PC aangesloten is.
- Het toestel nooit op hete oppervlakken (bijvoorbeeld kookplaten) of in de buurt van warmtebronnen of open vuur leggen.
- De stekkervoeding niet afdekken om oververhitting te vermijden.
- De snijdset is een precisiedeel en moet tegen beschadigingen beschermd worden.
- Geen scherpe of krassende reinigingsmiddelen gebruiken.
- Als bijkomende bescherming wordt de installatie van een lekstroombeschermingsinrichting (FI/RCD) met een nominale activeringsstroom van niet meer dan 30 mA in het stroomcircuit aanbevolen. Vraag uw elektrische installateur om raad. Laat de inbouw uitsluitend door een elektrische vakman uitvoeren.

03. OVER DEZE HANDLEIDING

- Voor de eerste ingebruikname deze bedieningshandleiding grondig lezen en vooral de veiligheidsaanwijzingen volgen!
- Het toestel mag enkel bediend worden zoals in deze handleiding beschreven. De fabrikant of dealer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die door niet doelmatig gebruik ontstaan is.
- Deze handleiding bewaren.
- Wanneer u het toestel aan iemand anders geeft, voeg dan deze bedieningshandleiding erbij.

Waarschuwingen in deze handleiding

Wanneer nodig, worden de volgende waarschuwingen in deze bedieningshandleiding gebruikt:



GEVAAR! Hoog risico: Niet-naleving van de waarschuwing kan schade voor lijf en leven veroorzaken.



WAARSCHUWING! Middelhoog risico: Niet-naleving van de waarschuwing kan tot verwondingen of zware materiële schade leiden.



VOORZICHTIG: Gering risico: Niet-naleving van de waarschuwing kan lichte verwondingen of materiële schade veroorzaken.

OPMERKING: Feiten en bijzonderheden die in de omgang met het apparaat nageleefd dienen te worden.

04. EERSTE INBEDRIJFSTELLING

Baardsnijder en leveromvang controleren

1. De baardsnijder uit de verpakking nemen.
2. Controleren of de levering volledig is (zie **Afb. A**).
3. Controleren of de baardsnijder, de delen en het toebehoor beschadigd zijn.
4. Wanneer de levering onvolledig is of de baardsnijder, delen of toebehoor beschadigd zijn, mag u de baardsnijder niet gebruiken. Neem contact op met het serviceadres van de fabrikant, de gegevens vindt u op de garantiekaart.

05. OPLADEN



GEVAAR! Omgang met lithium ionen accu's

Niet correct gebruik kan tot verwondingen en materiële schade leiden! **Brand- en explosiegevaar!**



VOORZICHTIG! Materiële schade

Vergeet niet dat de capaciteit van accu's tijdens langere opslagtijden, omwille van de techniek, afneemt.

Daarom moeten langere opslagperiodes en de daarmee verbonden onderbreking van de laad- en ontlaadcycli vermeden worden.

- Komt het tijdens het laden tot storingen (verhitting van toestel, kabel of stroombron, te langzaam laden, en dergelijke), dan onderbreekt u de laadprocedure en neemt u contact op met het servicecenter.

OPMERKINGEN:






- Het toestel bij een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C bewaren.
 - **Vóór het eerste gebruik:** het toestel ca. 90 minuten laden en hiervoor uitsluitend de meegeleverde stekkervoeding gebruiken.
 - **Bij regelmatig gebruik** bedraagt de laadduur voor een volledige batterijlading 90 minuten.
-

Opladen

1. De USB-stekker **8** met de USB-aansluitingsbus **7** en de 5-V-stekker **10** met het toestel verbinden.
 2. De stekkervoeding in een goed toegankelijke contactdoos steken.
 3. De lichtgevende symbolen op de baardsnijder in acht nemen (zie tabel).
-



WAARSCHUWING! Altijd rekening houden met de op het typeplaatje van de stekkervoeding vermelde gegevens voor spanning en stroom (mA). Hiervan afwijkende stroombronnen in geen geval gebruiken.


Symbol	Betekenis
 60 %-indicatie	Accubedrijf
 10	Batterijcapaciteit gering Opvoeding om opnieuw te laden
 60	Laadprocedure of netbedrijf
 100	Volledig geladen op het net
	Inschakelblokkering actief

06. TRAVELLOCK - INSCHAKELVEILIGHEID

De baardsnijder kan eenvoudig beveiligd worden tegen onvrijwillige inschakeling, bijvoorbeeld wanneer u op reis bent.

OPMERKING: Bij beging van de laadprocedure wordt de Travellock-inschakelveiligheid automatisch geactiveerd.

Travellock activeren

1. De in-/uitschakelaar **3** langer dan 5 s ingedrukt houden.
De schakelaarfunctie van de baardsnijder is vergrendeld en het toestel schakelt uit. In het LCD-display verschijnt een slotsymbool .
2. Door herhaaldelijk kort te drukken (minder dan 5 s) op de in-/uitschakelaar **3** controleren of de inschakelveiligheid actief is. Bij actieve inschakelveiligheid is in het display het slotsymbool  zichtbaar.
3. De in-/uitschakelaar is tijdelijk zonder functie, een onvrijwillige inschakeling van het toestel en het legen van de accu wordt verhinderd.

Travellock deactiveren

4. De in-/uitschakelaar **3** langer dan 5 s ingedrukt houden; de Travellock-inschakelveiligheid is gedeactiveerd en de baardsnijder is ingeschakeld.
5. Door de baardsnijder op het net te steken wordt de Travellock-inschakelveiligheid eveneens gedeactiveerd.

07. BEDIENING

U kunt het toestel onafhankelijk van de laadstatus van de batterijen steeds in het netbedrijf, uitsluitend met de meegeleverde stekkervoeding, gebruiken.

1. Voor het netbedrijf verbindt u de USB-stekker **8** met de USB-aansluitingsbus **7** en de 5-V-stekker **10** met het toestel.
2. De stekkervoeding in een goed toegankelijke contactdoos steken.
3. Het toestel met de in-/uitschakelaar **3** inschakelen.
4. Om het toestel uit te schakelen, drukt u op de in-/uitschakelaar **3**.

De Vario-opsteekkam gebruiken




WAARSCHUWING! Het toestel uitschakelen voordat u de Vario-opsteekkam opsteekt.

- Om de Vario-opsteekkam op te steken schuift u de borginrichting van de Vario-opsteekkam **5** voorzichtig in de middelste geleidingsgroef van het toestel tot u een weerstand waarneemt; druk nu op de insteltoets voor de snijdlengte **16** aan de achterzijde van het kamopzetstuk en stel de gewenste snijdlengte in. Verzekert dat de zijdelingse geleidingsrails zich onder de behuizinghelpt bevinden. Wanneer nodig, gebruikt u beide handen.
- Om af te nemen schuift u de Vario-opsteekkam voorzichtig **met permanente druk** op de insteltoets voor de snijdlengte **16** naar boven tot hij automatisch loskomt. Een onvoorzichtige handeling kan leiden tot het afbreken van de borginrichting.

Snijden met de Vario-opsteekkam


- Met de Vario-opsteekkam kunnen de snijdlengte in 6 stappen veranderd worden. Bij een fijne instelling van 0,8 mm bedragen de snijdlengten 4/6/8/10/12/14 mm. Andere tussenlengten door verandering van de fijne instelling zijn niet mogelijk.

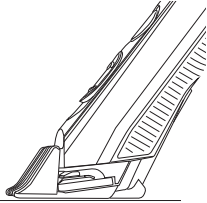

OPMERKING: De snijdlengten komen alleen tot stand wanneer u het toestel met het oppervlak van de kam aanbrengt (zie Afb.). De fijne instelling moet 0,8 mm bedragen.

Snijden zonder Vario-opsteekkam

- Wanneer u de baard zonder Vario-opsteekkam zeer kort wilt snijden, kan de snijdlengte met de schuifschakelaar voor fijne instelling tussen 0,8 en 2 mm ingesteld worden. De ingestelde snijdlengte wordt in het display getoond.

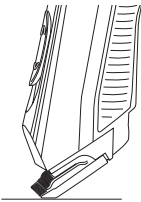

OPMERKING: De snijdlengten komen alleen tot stand wanneer u het toestel met het voorste korte snijdvlak aanbrengt - relatief steil (zie Afb.).

Snijden van bakkebaarden en contouren

- Met de baardsnijder kunt u zonder Vario-opsteekkam in de fijne instellingen (0,8/1,2/1,6/2,0 mm) bakkebaarden of contouren snijden. Daarbij moet het toestel zodanig gehouden worden dat de snijdset naar het gezicht gekeerd is en van boven naar beneden gevoerd wordt.

08. REINIGING EN ONDERHOUD



GEVAAR!

De stekkervoeding uit de contactdoos trekken voordat u het toestel reinigt.



WAARSCHUWING!

Voor elke reiniging het toestel uitschakelen.



VOORZICHTIG!

Geen scherpe of krassende reinigingsmiddelen gebruiken.

OPMERKING: Het toestel na elk gebruik reinigen en oliën.

- De Vario-opsteekkam afnemen, met water afspoelen en laten drogen voordat u hem weer op het toestel plaatst.
- De behuizing van het toestel met een lichtjes bevochtigde doek afwrijven.

Snijdset reinigen en oliën

1. De snijdset met de duim naar achteren van het toestel afdrukken (zie **Afb. C**).
2. De haarresten met het geleverde penseel van de snijdset verwijderen.
3. De snijdset kan onder stromend water gereinigd worden. Laat hem goed drogen voordat u hem weer aanbrengt.
4. Een paar druppels olie op de snijkant van de snijdset aanbrengen. Eventueel overtollige olie met een zachte doek verwijderen. Alleen zuurvrije olie, bijvoorbeeld olie voor naaimachines, gebruiken.
5. Vanaf de achterzijde de snijdset voorzichtig op het toestel drukken tot het insluit.

09. BEWARING



GEVAAR! De netstekker uit het toestel trekken. De kabel niet rond het toestel wikkelen (gevaar voor kabelbreuk!)

- Het toestel in een droge, stofvrije ruimte bewaren.

10. STORINGEN VERHELPEN



GEVAAR! In geen geval proberen het toestel zelfstandig te repareren. In geval van een storing de netstekker altijd uit de contactdoos trekken.

Storing:	De volgende punten controleren:
Geen functie	<ul style="list-style-type: none">• Stroomvoorzorging tijdens het laden verzekerd?• Batterijen leeg?• Inschakelblokkering losgemaakt?• Stekkerverbindingen gecontroleerd?
Snijdsset werkt stroef	<ul style="list-style-type: none">• Snijdsset gereinigd en geolied?


Bij hier niet opgesomde storingen moet u zich tot ons servicecenter wenden. Reparaties aan het toestel alleen in een gespecialiseerde werkplaats laten uitvoeren. Afbeeldingen kunnen afwijken.

11. TECHNISCHE GEGEVENS

Artikeltype	CRR-623
Artikelnummer	15173011
Stekkervoeding:: Ingangsspanning Uitgangsspanning Beschermtipe Beschermlasse Omgevingsvoorwaarden	100-240V~, 50/60 Hz, 0,2A 5,0V ==, max. 1000 mA IP20 □ II alleen toegelaten voor binnen
Baardsnijder: Ingangsspanning Herlaadbare batterijen Bedrijfstijd	5,0V ==, max. 1000 mA 1x 3,7V Li-Ion (AA) 700 mAh ca. 60 minuten bij volledige lading

CARRERA is een geregistreerd handelsmerk. In het kader van productverbeteringen behouden wij ons technische en optische veranderingen aan het toestel en aan het toebehoor voor.

12. CONFORMITEITSVERKLARING

 In overeenstemming met de Europese richtlijnen werd het CE-teken aangebracht.

De conformiteitsverklaring wordt bij de distributeur bewaard:

Aquarius Deutschland GmbH

Weissenburger Str. 25 · 81667 München · DUITSLAND

(Dit is geen serviceadres!)

13. AFVALVERWIJDERING



Het symbool hiernaast betekent dat het product in de Europese Unie gesorteerd verwijderd moet worden. Dit geldt voor het product en alle met dit symbool gekenmerkte accessoires. Gekenmerkte producten mogen niet via het normale huisvuil verwijderd worden, maar moeten naar een recyclinginstantie voor elektrische en elektronische toestellen gevoerd worden.



Li-Ion

- De in dit toestel vast geïnstalleerde lithium-ionen accu mag niet in het huisvuil komen. De accu moet vakkundig en correct verwijderd worden. Neem daarvoor contact op met de handel waar batterijen verkocht worden of met de gemeentelijke inzamelinstanties.
- De accu moet uit het toestel genomen worden voordat hij verwijderd wordt.
- Vaklui kunnen de demontageaanwijzingen bij de importeur krijgen.



Verpakking

Wanneer u de verpakking wilt verwijderen, volg dan de milieuvorschriften in uw land.

D: Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hùls 205 · D 52053 Aachen · Tel.: 02 41-109 119

NL: Pro-Idee · Wijchenseweg 132 · NL 6538 SX Nijmegen · Tel.: 024-3 511 277

UK: Pro-Idee · Woodview Road · Paignton · TQ4 7SR · Tel.: 01803 677 916

F: Pro-Idée · F 67962 Strasbourg - Cedex 9 · Tél.: 03 88 19 10 49

CH: Pro-Idee Catalog GmbH · Fürstenlandstrasse 35 · CH 9001 St. Gallen · Tel.: 0 71-2 74 66 19

A: Pro-Idee Catalog GmbH · Bundesstraße 112 · A 6923 Lauterach · Tel.: 05574-803 51

© Pro-Idee Aachen