
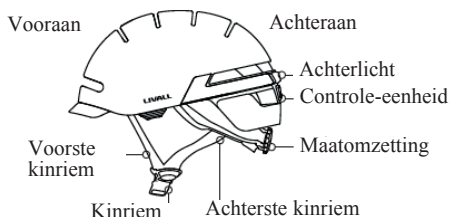


Helm Smart Livall BH51M

nr: 226-408

1. Inleiding

Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van een Livall helm. Deze handleiding zal u ondersteunen bij het gebruik van dit product. Omdat wij permanent aan de verbetering van onze producten, zowel bij de software als bij de hardware, werken, kan deze handleiding zonder voorafgaande aankondiging aan een update worden onderworpen. Als u een gedetailleerdere bedieningshandleiding nodig hebt, lees dan ook de bijgevoegde „Belangrijke informatie en de garantiekaart“

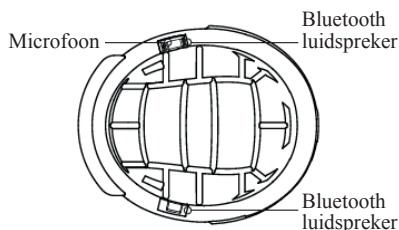

Attentie: De afbeelding dient slechts als voorbeeld. Als zij niet met het product overeenkomt, is het werkelijke product maatgevend.


II. Inhoud

Helm x 1
Bling Remote Controller BR80 x 1
Snelstarhandleiding x 1
Magnetische USB laadkabel x 1
Belangrijke informatie en garantietaal x 1

III. Draaginstructies



Verkeerd

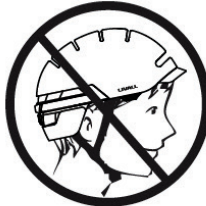

Verkeerd



Correct dragen



Stel de lengte van de kinriem in



Laat een vingerbreedte ruimte




Zet de helm goed op





Controleer of de sluiting dicht is

IV. Bedieningshandleiding (laad de helm a.u.b. eerst compleet op)

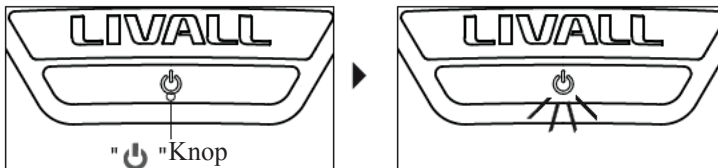4.1 Power aan/uit




Inschakelen: druk op de , „Power knop“ aan de achterkant van het apparaat en houd deze ca. 3 seconden lang ingedrukt totdat de controlelamp aan gaat.
Uitschakelen: druk op de , „Power knop“ aan de achterkant van het apparaat en houd deze ca. 3 seconden lang ingedrukt totdat de controlelamp uit gaat.

4.2 Waarschuwinglicht


Adaptief waarschuwinglicht:

Na het inschakelen knippert het achterlicht ca. 10 seconden lang; dan wordt automatisch de adaptieve waarschuwingsverlichting ingeschakeld. In deze instelling wordt het licht overdag of bij felle verlichting uitgeschakeld. 's Nachts of in het donker wordt het weer automatisch ingeschakeld.

4.3 Laden:

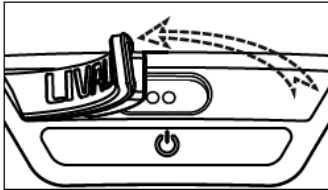


1. Onder de rubberen afdekking met het opschrift „Lival!“ bevindt zich de USB laadaansluiting.

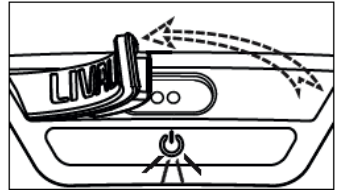

2. Laden

Verbind de USB kabel met de laadbus van de helm. Als laadbevestiging knippert de verlichting van de „Power knop“.

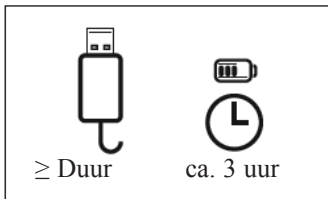

3. Laadtijd:


Gebruik a.u.b. een lader met een laadstroom van minimaal 1 A. Een compleet laadproces duurt dan ca. 3 uur.



4. Het laadproces is afgelopen: zodra de verlichting van de „Power knop“ stopt met knipperen.

4.4 Een verbinding met de „Bling-Remote“ afstandsbediening tot stand brengen

1. 1. Eerste verbinding:

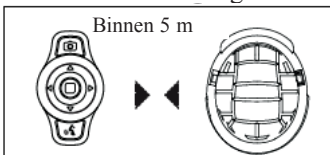

Schakel de afstandsbediening in. Deze zal automatisch met de helm worden verbonden, als deze zich binnen een radius van 5 meter bevindt.




Na een succesvolle verbinding knippert de verlichting van de afstandsbediening 3 maal kort.

Druk a.u.b. op de „▶“ of „◀“ knop van de afstandsbediening om het knipper-sig-naal van de helm te testen.

Nadat de BH50M\BH51M verbonden is, kunnen functies zoals „play“, „pause“, „bellen of gebeld worden“ en „volumeaanpassingen“ via de Bluetooth verbinding van de afstandsbediening worden uitgevoerd.


2. Verbinding met een andere afstandsbediening (ingeval van verlies van het origineel):

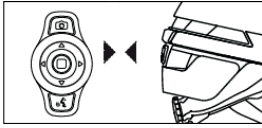

Houd de ingeschakelde afstandsbediening naast de controlemodule van de helm.




Het LED achterlicht zal 1 maal per seconde knipperen. Dit geeft aan dat de afstandsbediening aangeleerd wordt.

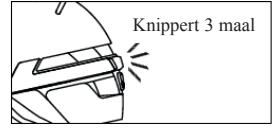

Na succesvol aanleren knippert de afstandsbediening 3 maal kort.


4.5 Bluetooth headset (BH50M/BH51M)

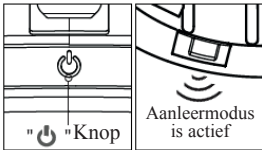

In de uitgeschakelde staat indrukken en houd a.u.b. de „Powerknop“ van de helm ingedrukt totdat u „Pairing“ hoort.



Schakel de Bluetooth van uw smartphone in en zoek de helm-phonie.

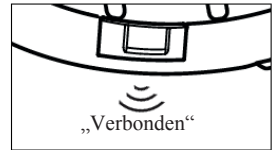

Druk op „Verbinden“. Als bevestiging voor een succesvolle verbinding zult u uit de luidsprekers „Connected“ horen.

4.6 Handleiding voor de „Bling-Remote“ afstandsbediening

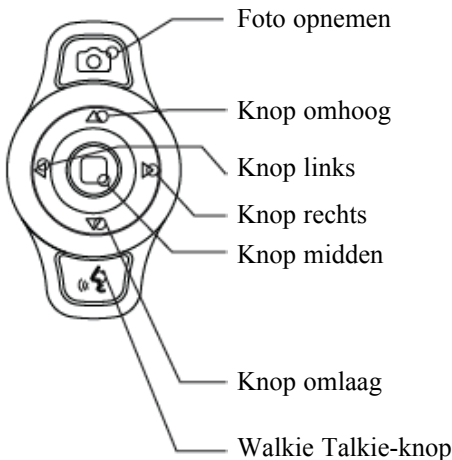


Foto opnemen	Druk een maal op de fotoknop van de afstandsbediening. Dit schakelt de cameramodus van uw smartphone in. Door nog eens op de knop te drukken wordt het beeld opgenomen (u moet hiertoe verbonden zijn met de LIVALL APP)
Knop omhoog	Kort indrukken van deze knop verhoogt het volume; lang indrukken schakelt door naar het vorige liedje.
Knop links	Knipperlicht links.
Knop rechts	Knipperlicht rechts.
Knop midden	Door op de middelste knop te drukken wordt afwisselend geschakeld tussen Play /Pause bij het afspelen van muziek of tussen opnemen / beëindigen van een gesprek. Lang indrukken van de middelste knop leidt tot weigeren van een gesprek; dubbelklikken start de herhaling van het laatste nummer.
Knop omlaag	Kort indrukken verlaagt het volume; lang indrukken schakelt door naar het volgende liedje.
Walkie Talkie-knop	Houd deze knop ingedrukt om met de leden van uw groep te spreken. (Controleer of u verbonden bent met de LIVALL APP)

Tip: Draag uw smartphone niet direct tegen het lichaam om een zekere signaalverbinding te waarborgen. 4.7 Verbinden met de „LIVALL“ App

4.7 Verbinden met de „LIVALL“ App



Voor Android: Start de LIVALL Riding. app. Deze zal automatisch met de helm worden verbonden.



Voor IOS: Volg de LIVALL Riding guide om uw smartphone met de helm te verbinden.



LIVALL Riding APP



LIVALL ON
FACEBOOK

Het SOS-alarm en de richtingsindicaties functioneren uitsluitend bij een correct, met de Livall-app, verbonden helm.

V. Veiligheidsinstructies

1. De helm bevat elektronische componenten. Rij niet lang door de regen, hoewel de helm u tegen regen kan beschermen.
2. Als de helm nat wordt in de regen, kunnen in de montagetunnels van de LEDs waterdruppeltjes worden gevormd. Deze waterdruppeltjes verdwijnen na een tot 2 dagen als de helm goed wordt geventileerd.
3. In de helm zit een accu met 3,7V/600 mAh geïnstalleerd. Het accuvermogen is afhankelijk van de temperatuur en varieert daarom. Op lage temperaturen, of op temperaturen in de buurt van 0 °C kan de accucapaciteit sterk beperkt zijn.
4. Als de helm ooit geen functie heeft, laad hem dan eerst a.u.b. 3 uur lang op. Nu kunt u controleren of alles normaal functioneert.
5. In de helm is een botsherkenning geïmplementeerd. Bij een botsing kan een alarmmelding uitsluitend worden afgegeven als de helm met de Livall App is verbonden en de fietsmodus is gestart. De alarmmelding wordt verzonden naar het in de app opgeslagen contact.

D: Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hüls 205 · D 52053 Aachen · Tel.: 02 41-109 119

NL: Pro-Idee · Wijchenseweg 132 · NL 6538 SX Nijmegen · Tel.: 024-3 511 277

UK: Pro-Idee · Woodview Road · Paignton · TQ4 7SR · Tel.: 01803 677 916

F: Pro-Idée · F 67962 Strasbourg - Cedex 9 · Tél.: 03 88 19 10 49

CH: Pro-Idee Catalog GmbH · Fürstenlandstrasse 35 · CH 9001 St. Gallen · Tel.: 0 71-2 74 66 19

A: Pro-Idee Catalog GmbH · Bundesstraße 112 · A 6923 Lauterach · Tel.: 05574-803 51

© Pro-Idee Aachen