

Lifestraw GO Series Waterfles met Filter

nr. 236-574, 236-716

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

1. Reinigen:

Verwijder het complete filter door het van de binnenkant van de dop los te schroeven en opzij te leggen. Was de fles, dop en de greep inclusief het mondstuk met een mild reinigingsmiddel af.

2. Uitspoelen:

Schroef het bovenste koolstofcompartiment van het hoofdfilter los. Spoel het koolstoffilter uit door het koolstofcompartiment met het koolstoffilter erin tot wel 60 seconden onder stromend kraanwater te houden. Schroef aansluitend het bovenste koolstofcompartiment op het membraanmicrofilter.

Schroef het filter met het nog gemonteerde koolstofcompartiment weer vast aan de binnenkant van de dop.

3. Vullen:

Vul de fles met water en schroef de dop (met het nog gemonteerde filter) op de fles. Zorg ervoor dat er voldoende water in de fles is, zodat het filter volledig is ondergedompeld.

4. Primair filter:

Neem een paar keer een snelle, krachtige slok om de waterstroom op gang te brengen. Opmerking: De eerste slokken kunnen moeilijk zijn, terwijl het filter zich met water volzuigt en de lucht uit het filter wordt verdrongen.

De doorstromingsnelheid verbetert bij een langer gebruik.

DAGELIJKS GEBRUIK

1. **Vullen:** Schroef de dop van de greep los (waarbij beide filters nog aan de dop zijn bevestigd) en vul de fles met water, maar nooit hoger dan de indicatie.
2. **In elkaar zetten:** Als het filter correct op de dop is bevestigd, schroeft u de dop met greep weer op de fles.
3. **Drinken:** Schroef de greep los en geniet van schoon water door aan het mondstuk te zuigen.
4. **Terugspoelen:** Blaas na het drinken lucht door het mondstuk om overtollig water uit het filter te verwijderen en om te voorkomen dat zich water aan de bovenkant van de dop bij het mondstuk ophoopt. Op deze manier kunt u de levensduur van het filter verlengen.
5. Plaats de greep terug en zorg ervoor dat het mondstuk voor het vastdraaien volledig droog is.

Zorg ervoor dat de greep, de dop en het mondstuk niet met verontreinigd water in contact komen.

TIPS

Uw LifeStraw Go Series membraanmicrofilter is compatibel met Go Series-flessen die na 2023 zijn gemaakt. Alle voor 2023 gekochte flessen hebben een speciale schroefdraad die niet compatibel is met dit filter.

Controleer uw uitrusting voordat u vertrekt! Volg de instructies over het eerste gebruik om er zeker van te zijn dat uw LifeStraw Go-fles zo werkt als verwacht.

Vliegtuigen en hoogte: Omdat onze fles luchtdicht is, kan zich door vlieggreizen, veranderingen in hoogte en hoge temperaturen druk in uw fles opbouwen.

Voorkom verrassende lekkages door de volle dop en de greep langzaam open te draaien (bijv. bij het starten van een vliegtuig!) om de druk af te laten.

Sluit de dop weer en drink zoals u dat gewend bent.

Is de doorstromingsnelheid te traag? Blaas lucht door het mondstuk om eventuele luchtbelletjes en in het membraan vastzittende afzettingen te verwijderen.

Controleer de paraplu klep bij het mondstuk op overtollig stof of afzettingen.

Reinig deze indien nodig.


Opmerking: Uw LifeStraw-fles filtert geen water meer als het product het einde van zijn levenscyclus heeft bereikt. Wanneer er door het rietje geen water meer kan worden aangezogen, is dit een teken dat de membraanmicrofilter moet worden vervangen.

Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met remy@lifestraw.com - wij staan u graag te woord!

REINIGING EN OPSLAG

Fles, dop en greep zijn geschikt voor de vaatwasser nadat de filters zijn verwijderd. Zorg ervoor dat u voor het uitspoelen van de filters alleen water (geen afwasmiddel) gebruikt. Wij raden u aan om het mondstuk los te schroeven en met afwasmiddel uit te wassen als u bij regelmatig gebruik afzettingen of vervuilingen ontdekt.

Zorg ervoor dat de binnenkant van de dop droog is, voordat u de greep weer terugplaatst en na gebruik opbergt. Wij raden u aan om de greep niet te bevestigen als u de fles niet gebruikt, om er zeker van te zijn dat het mondstuk droog blijft en zich geen vocht ophoopt.

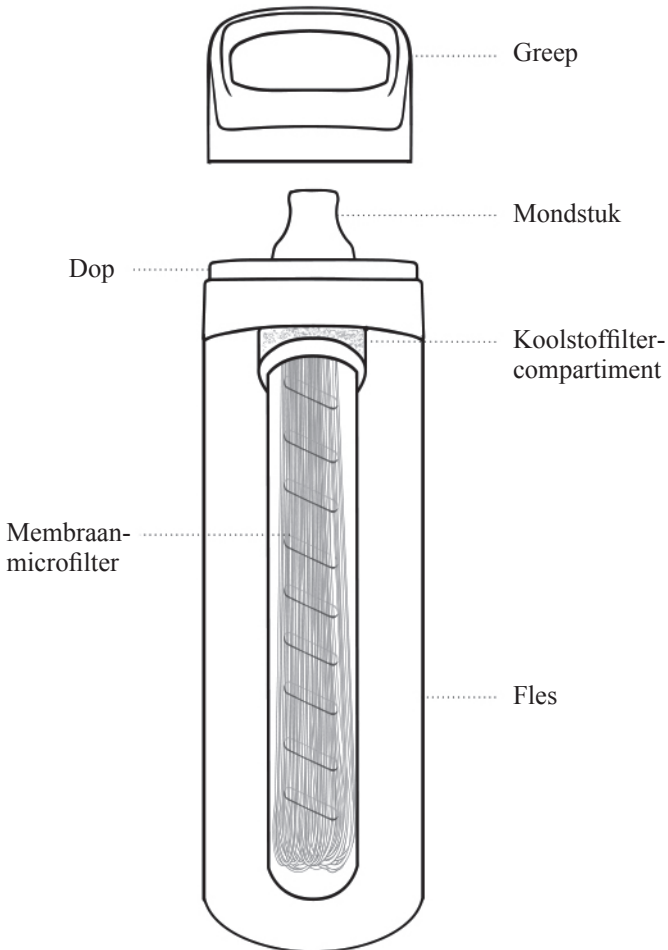

D: Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hülis 205 · D 52053 Aachen · Tel.: 0241-109 119
NL: Pro-Idee · Randwycksingel 20 (C03) · 6229 EE Maastricht · Tel.: 085-5 362 089
UK: Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hülis 205 · D 52053 Aachen · Tel.: +49-241-109 1327
F: Pro-Idée · F 67962 Strasbourg - Cedex 9 · Tél.: 03 88 19 10 49
CH: Pro-Idee Catalog GmbH · Fürstenlandstrasse 35 · CH 9000 St. Gallen · Tel.: 0 71-2 74 66 19
A: Pro-Idee Catalog GmbH · Bundesstraße 112 · A 6923 Lauterach · Tel.: 05574-803 51
© Pro-Idee Aachen