

WT2 Plus vertaal-oordopjes, paar

nr. 229-101

gebruikshandleiding

Wij mensen zijn continu op zoek naar nieuwe dingen en innovaties. Wij willen dingen verbeteren en onderzoeken. Communicatie helpt ons hierbij. Taalbarrières hielden ons lange tijd tegen om te spreken en zo misten wij talloze kansen.

Met WT2 Plus heten wij u welkom in een nieuw tijdperk van communicatie in vreemde talen.



Opmerking


1. WT2 Plus is een vertaalapparaat. Het kan geen muziek horen of bellen.
2. WT2 Plus moet met een mobiele telefoon verbonden zijn die het Bluetooth-protocol 4.2 of hoger ondersteunt.
3. Als besturingssysteem raden wij Android 7.0, iOS 11.0 of hoger aan (vanaf 2017)
4. Wij raden u aan om harder en duidelijker te spreken dan normaal om een juiste vertaling te waarborgen.
5. Vermijd spreektaal en jargon, specifiek idioom van een bepaald vakgebied en namen van afgelegen plaatsen. Als de vertaling onnauwkeurig is, dient u uw uitdrukkingwijze aan te passen.

Product




01-Host


02-Gast

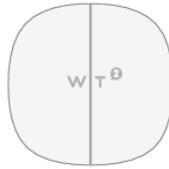

03-Laadbox

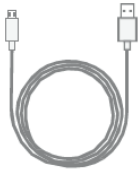

04-Laadkabel

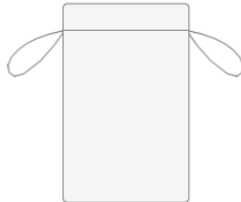


05-Draagzak



06-Oorbeugels






07-Oordopjes

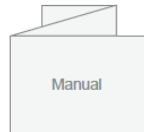

08-Handboek

Stap 1: App downloaden


Scan de QR-code of zoek naar „WT2 Plus” in de „App Store / Google Play“ om onze app te downloaden. Voor de app is een internetverbinding vereist.

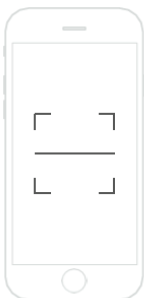

Scan deze QR-code om onze app te downloaden.

Stap 2: Haal de hoofdtelefoon uit de laadbox


Open de laadbox en haal de hoofdtelefoon eruit (01 is voor u, 02 voor uw gesprekspartner)

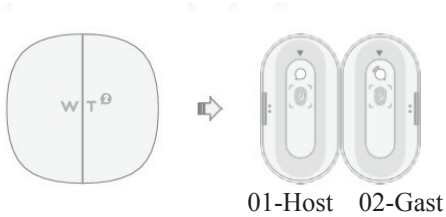

Stap 3: Verbinding maken met de app

Klik op “01” en “02” om een verbinding tot stand te brengen.

Nadat u de hoofdtelefoon eruit hebt gehaald, knipperen de led-lampjes op beide hoofdtelefoons groen. Ga nu naar de pagina “Device” van de app en verbind de hoofdtelefoons. Als de verbinding tot stand is gebracht, branden de led-lampjes van de hoofdtelefoons permanent groen. (De verbinding wordt de volgende keer automatisch tot stand gebracht.)

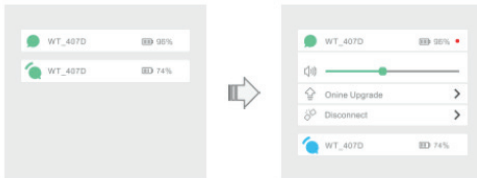


Klik op „01“, „02“ om verbinding te maken

Verbinding succesvol

Stap 4: Delen & selectie-modus

Geef de hoofdtelefoon GAST aan de persoon waarmee u wilt praten. Uzelf draagt de hoofdtelefoon HOST. Onze app beschikt over drie verschillende communicatiemodi.

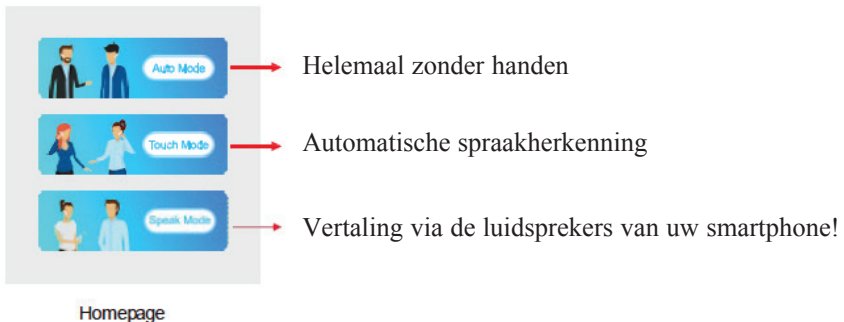

Stap 5: Taalinstelling & start

Met uitzondering van de Auto-modus, stelt u de gewenste taal boven aan de zijkant voor beide hoofdtelefoons in.




Handleiding en video

Als u WT2-producten niet op een reglementaire manier kunt gebruiken, vindt u aanvullende instructies op de instellingenpagina in de mobiele app.

Volg de instructies om antwoorden op uw vragen te vinden, om problemen op te lossen en te leren hoe u WT2 Plus gebruikt.

Wij hebben ook een trainingvideo voor u voorbereid.

U kunt de QR-codes scannen of een website opvragen om naar de videolinks te gaan en te zien hoe u WT2 Plus kunt gebruiken.

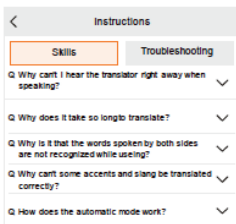

YouTube
Video Links

Opladen

De hoofdtelefoons worden automatisch uitgeschakeld als zij weer in de laadbox worden gelegd. Het laadproces begint als de led-weergave wit knippert. Als het apparaat volledig is opgeladen, dooft het witte indicatielampje. Het duurt ongeveer 90 minuten, voordat de laadbox en de hoofdtelefoons volledig zijn opgeladen.

Led-weergave	Betekenis
Geen licht	Slaapmodus
Groen lampje knippert	Verbinding met app
Groen lampje brandt continu	Gereed voor gebruik
Rood lampje knippert / brandt continu	Lage accustand
Blauw lampje brandt continu	Bijwerken
Wit lampje brandt continu	Aan het opladen

LED Anzeige




01-Host

02-Gast

Laad- en accustand-indicatie

De actuele accustand kunt u aflezen aan de verschillende knipperlichtsequenties van de laadbox. Als de headset in de laadbox zit, knippert de WT 4 keer om aan te geven dat het apparaat volledig is opgeladen. Zie hiervoor onderstaande afbeelding. Als de headset in de laadbox wordt geplaatst en de WT knippert niet, betekent dit dat de accu leeg is. Gebruik a.u.b. de micro-USB-kabel om op te laden.

100% 
75% 
50% 
25% 

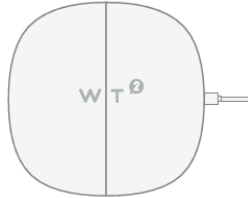

Laadstatus van laadbox

Opladen met de
micro-USB-kabel

Veiligheidsinstructies

(Let op) Lees deze instructies door, voordat u het apparaat gebruikt:

1. Breek het apparaat niet, verbrand het niet, open het niet, plet het niet en stel het niet bloot aan vocht.
2. Wijzig de circuits niet en gebruik alleen geschikte accu's en opladers.
3. Gebruik alleen de door de fabrikant goedgekeurde en afgestemde accessoires. Als u andere, niet-goedgekeurde of niet geschikte accessoires gebruikt, kan dit tot het vervallen van de garantie leiden. Neem contact met ons op als u accessoires kwijt bent.
4. Om gehoorschade te voorkomen, mag u het apparaat niet te vaak op vol volume gebruiken.
5. Gebruik het apparaat bij een temperatuur tussen 0 en 35 graden en hanteer als opslagtemperatuur van -20 tot 45 graden. Bij extreme temperaturen kunnen defecten optreden.
6. Bewaar het apparaat niet in de buurt van elektronica met hoge temperaturen of een verwarmingsfunctie, zoals magnetrons en ovens.
7. Vervang de accu's niet zelf.

Officiële website: www.timekettle.co

Klantenservice: support@timekettle.co

Fabrikant: Shenzhen TimekettleTechnologiesCo., Ltd

Adres: Building 3, Minqi Science Park, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China.

Alle rechten voorbehouden door Shenzhen TimekettleTechnologies Co., Ltd.
Dit handboek dient ter referentie en berust op geen enkele verplichting

D: Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hùls 205 · D 52053 Aachen · Tel.: 02 41-109 119

NL: Pro-Idee · Wijchenseweg 132 · NL 6538 SX Nijmegen · Tel.: 024-3 511 277

UK: Pro-Idee · Woodview Road · Paignton · TQ4 7SR · Tel.: 01803 677 916

F: Pro-Idée · F 67962 Strasbourg - Cedex 9 · Tél.: 03 88 19 10 49

CH: Pro-Idee Catalog GmbH · Fürstenlandstrasse 35 · CH 9000 St. Gallen · Tel.: 0 71-2 74 66 19

A: Pro-Idee Catalog GmbH · Bundesstraße 112 · A 6923 Lauterach · Tel.: 05574-803 51

© Pro-Idee Aachen