

# Inslaaphulp

nr. 231-536

## **Geachte klant,**

U hebt gekozen voor de aankoop van een kwalitatief hoogwaardig product van het merk snuutje - slimme functies en een fris design voor een thuis vol geluksmomenten. Wij wensen u veel plezier met uw aankoop!

Uw snuutje-team

## **OVER DEZE HANDLEIDING**

Deze gebruikshandleiding beschrijft hoe u het artikel veilig gebruikt en onderhoudt. Bewaar deze gebruikshandleiding voor latere referentie. Als u het artikel aan derden doorgeeft, dient u ook altijd deze gebruikshandleiding mee te geven. De niet-naleving van deze gebruikshandleiding kan tot persoonlijk letsel of schade aan het artikel leiden.

## TOELICHTING VAN SYMBOLEN



Dit symbool in combinatie met het woord GEVAAR waarschuwt voor ernstig letsel.



Dit symbool in combinatie met het woord WAARSCHUWING waarschuwt voor matig tot licht letsel.



Dit symbool in combinatie met het woord



OPMERKING waarschuwt voor materiële schade.  
Dit symbool wijst op aanvullende informatie en algemene informatie.

## VERPAKKINGSINHOUD

- Inslaaphulp
- USB-kabel
- Gebruikshandleiding

## REGLEMENTAIR GEBRUIK

Dit apparaat is als inslaaphulp geconcipieerd en uitsluitend bedoeld voor particulier gebruik binnenshuis.

Het apparaat is niet geschikt voor een commercieel gebruik in praktijken of tijdens therapieën. De inslaaphulp is geen medisch hulpmiddel.

## VEILIGHEID

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Het apparaat bevat een lithium-ion-accu. Deze mag niet worden gedemonteerd, in vuur worden gegooid of worden kortgesloten. Explosiegevaar! Bescherm de ingebouwde accu tegen te hoge temperaturen. De accu is vast in het apparaat geïntegreerd en mag niet zelf worden vervangen of gedemonteerd. Bij een onjuiste demontage van de accu bestaat explosiegevaar. Als de accu defect is, dient u contact op te nemen met de klantenservice of een vakman.

## GEVAAR VOOR KINDEREN

Houd kinderen uit de buurt van het verpakkingsmateriaal. Bij inslikken bestaat verstikkingsgevaar.

## GEVAAR DOOR ELEKTRICITEIT

U mag het artikel niet wijzigen. Laat reparaties door een vakman uitvoeren, omdat niet-vakkundig gerepareerde apparaten een risico voor de gebruiker vormen. U mag de behuizing niet openen en geen voorwerpen in de openingen van de behuizing steken.

Plaats geen met vloeistoffen gevulde bakken/schalen/kommen/vazen op of naast het apparaat. Die kunnen omvallen en de uitgelopen vloeistof kan de elektrische veiligheid belemmeren.

## VOORKOM SCHADE AAN HET APPARAAT

- Bescherm de inslaaphulp tegen heftige stoten, schokken, direct zonlicht alsook vuil en vocht.
- U mag het artikel niet wijzigen. Laat reparaties alleen door een vakman uitvoeren. Door onjuiste reparaties kunnen aanzienlijke gevaren voor de gebruiker ontstaan.
- Plaats de inslaaphulp nooit op of in de buurt van hete oppervlakken (bijv. kookplaten enz.).
- Stel de inslaaphulp nooit bloot aan hoge temperaturen (verwarming enz.) of weersinvloeden (regen enz.).
- Plaats geen voorwerpen op het apparaat.
- Het apparaat beschikt over rubberen voetjes. Omdat oppervlakken uit de meest uiteenlopende materialen bestaan en met verschillende onderhoudsmiddelen worden behandeld, kan niet volledig worden uitgesloten dat sommige van deze stoffen bestanddelen bevatten die de rubberen voetjes aantasten of week laten worden. Plaats eventueel een slipvaste onderlegger onder het apparaat.
- Gebruik alleen originele accessoires.
- Gebruik voor de reiniging geen agressieve chemische reinigingsmiddel en, schuurmiddelen, harde sponzen of dergelijke.


## CONFORMITEITSVERKLARING

Bij dezen verklaart Waagen-Schmitt GmbH dat de inslaaphulp SNU 1900 aan de richtlijnen 2014/30/EU en 2011/65/EU voldoet.

De conformiteit verliest zijn geldigheid als het apparaat zonder onze toestemming is gewijzigd.

Hamburg, maart 2020  
Waagen-Schmitt GmbH

## IN ÉÉN OOGOPSLAG

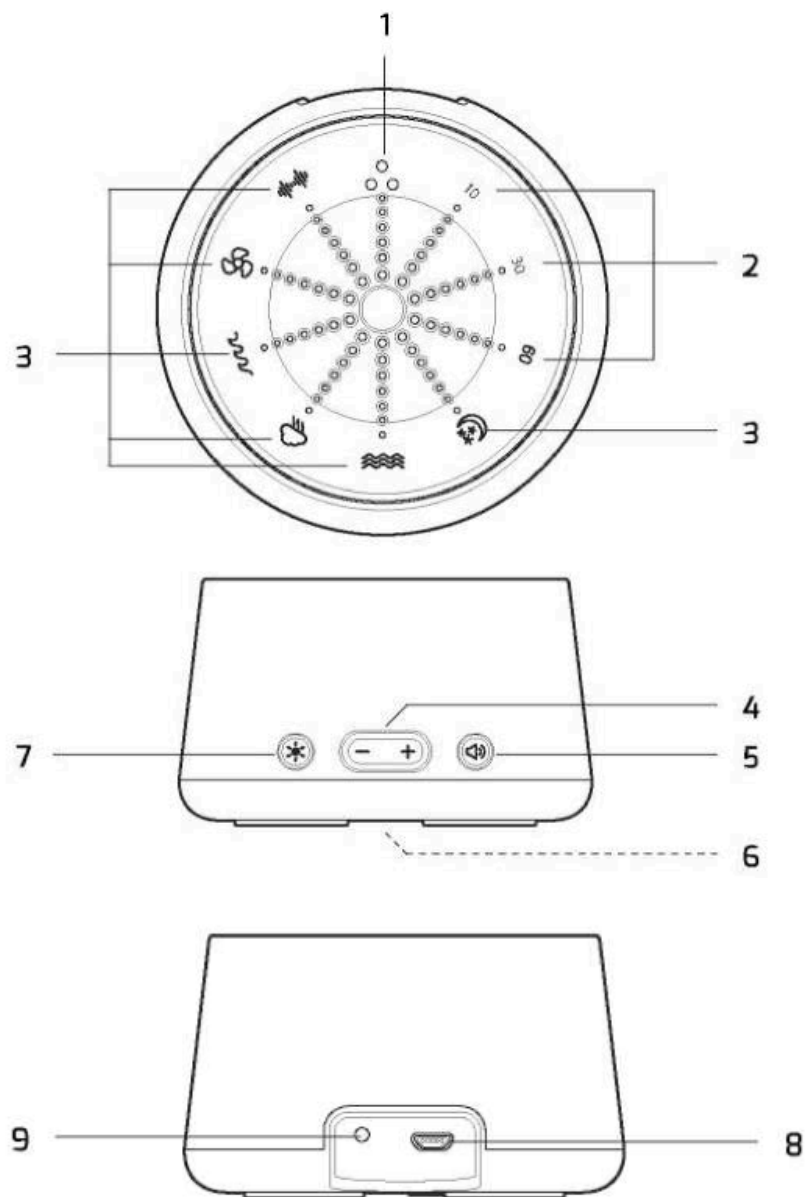

1. Inslaaplicht
2. Sleep-timer tijden
3. Natuurlijke klanken en geluiden
4. Volumeregelaar
5. Aan/uit-schakelaar voor natuurlijke klanken en geluiden
6. Hoofdschakelaar ON/OFF (onderkant)
7. Aan/uit-schakelaar voor inslaaplicht
8. USB-aansluiting
9. Laadindicatielampje

Zonder afbeelding: USB-laadkabel

## ACCU OPLADEN

Verbind de meegeleverde USB-laadkabel met de USB-aansluiting van het apparaat en met de USB-aansluiting van een computer (pc, tablet, notebook) of een USB-oplader.

Het rode indicatielampje geeft het laadproces aan:

**knippert: accu wordt opgeladen**  
**brandt continu: accu is volledig opgeladen**

## Let op:

- De oplaadduur bij ingebruikname bedraagt ca. 1,5 uur.
- Een volledige accu is voldoende voor een bedrijfsduur van ca. 6 uur.

## OVER DE INSLAAPHULP

Het apparaat biedt functies die u kunnen helpen te ontspannen en in slaap te vallen:

- Diverse natuurlijke klanken en geluiden.
- Een licht dat op het plafond wordt geprojecteerd en optisch de menselijke ademhaling simuleert. Pas uw ademhaling aan het licht aan om tot rust te komen en te ontspannen.
- Beide functies kunnen worden gecombineerd.

## GEBRUIK

### IN- EN UITSCHAKELEN

De hoofdschakelaar zit aan de onderkant van het apparaat.

- Schakel de inslaaphulp met de aan/uit-schakelaar in (ON) en weer uit (OFF).

### NATUURLIJKE KLANKEN EN GELUIDEN AFSPELEN

1. Schakel het apparaat in.
2. Druk gedurende ca. 2 seconden op YYY.
3. Tik op het gewenste klanksymbool.



Ruisen



Ventilator



Oceaan



Regen



Water



Zomernacht

4. Stel via XXX het gewenste volume in.
5. Druk gedurende ca. 2 seconden op YYY om het afspelen van de klanken te stoppen.

## INSLAAPLICHT GEBRUIKEN

Voor deze functie moet de ruimte zo donker mogelijk zijn.

1. Schakel het apparaat in.
2. Druk gedurende ca. 2 seconden op XX.
  - Er verschijnt nu een blauwe en licht flakkerende afbeelding op het plafond.
  - Het ritme waarin het licht uitdijt wordt op den duur langer.
3. Houd uw ogen open en probeer in het ritme van het licht in- en weer uit te ademen.

Het licht dijt uit.

- adem in.

Het licht krimpt.

- adem uit.

4. Druk gedurende ca. 2 seconden op XX om het licht uit te schakelen.

### SLEEP-TIMER GEBRUIKEN (AUTO OFF)

Na een in te stellen tijd worden de natuurlijke klanken/geluiden of het licht of beide uitgeschakeld.

1. Schakel de gewenste functies in (geluid en/of licht).
2. Tik de gewenste duur aan: 10, 30 of 60 (minuten).
3. Na afloop van de ingestelde tijd wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld.

- Om het apparaat voor afloop van de gekozen tijd uit te schakelen, drukt u op YYY of XX of op beide knoppen (afh. van de gekozen functie).
- Let op: Activeer de sleep-timer na elke inschakeling van de inslaaphulp OP-NIEUW door een kort aantikken, ook als de timer-weergave al brandt.

## REINIGEN

### VOORKOM SCHADE AAN HET APPARAAT

- Dompel het apparaat niet in water of andere vloeistoffen onder.
- Gebruik in geen geval agressieve, krassende of schurende reinigingsmiddelen of dergelijke om het apparaat te reinigen. Hierdoor kan het oppervlak bekrast raken.
- Veeg het apparaat indien nodig met een licht vochtige doek schoon.

## STORINGEN OPLOSSEN

| Storing               | Mogelijke oorzaak   |
|-----------------------|---|
| Apparaat werkt niet.  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Staat de hoofdschakelaar op ON?</li><li>• Is de accu voldoende opgeladen?</li></ul> |
| Er is niets te horen. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Staat het volume te laag?</li></ul>   |

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model: Inslaaphulp SNU 1900  
Accu: 3,7 V / 500 mAh  
Lithium-ion-accu  
USB-aansluiting: Ingangsspanning:  
5 V DC / 500 mA  
Max. vermogen: ca. 0,4 W  
Distributeur: Waagen-Schmitt GmbH  
(geen service-adres): Hammer Steindamm 27-29  
22089 Hamburg, Germany [snuutje@waagen-schmitt.de](mailto:snuutje@waagen-schmitt.de)

Onze producten worden continu doorontwikkeld en verbeterd.  
Om deze reden zijn ontwerp- en technische wijzigingen op elk moment mogelijk.

**D:** Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hülz 205 · D 52053 Aachen · Tel.: 02 41-109 119

**NL:** Pro-Idee · Wijchenseweg 132 · NL 6538 SX Nijmegen · Tel.: 024-3 511 277

**UK:** Pro-Idee · Woodview Road · Paignton · TQ4 7SR · Tel.: 01803 677 916

**F:** Pro-Idee · F 67962 Strasbourg - Cedex 9 · Tél.: 03 88 19 10 49

**CH:** Pro-Idee Catalog GmbH · Fürstenlandstrasse 35 · CH 9000 St. Gallen · Tel.: 0 71-2 74 66 19

**A:** Pro-Idee Catalog GmbH · Bundesstraße 112 · A 6923 Lauterach · Tel.: 05574-803 51

© Pro-Idee Aachen