


CosyLift

nr. 235-766, 235-767, 235-768


Gebruikershandboek

Onderdelen

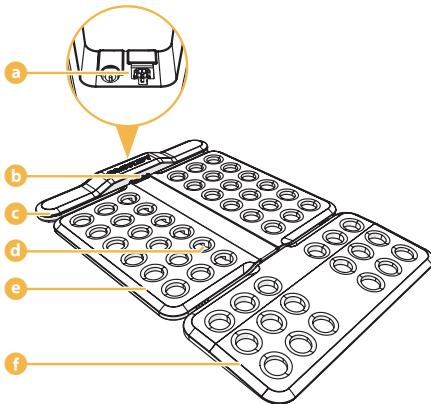

- a Kabelaansluitingen
- b Transportbeveiliging
- c Motorbehuizing
- d Insteloppervlak

Handschakelaar

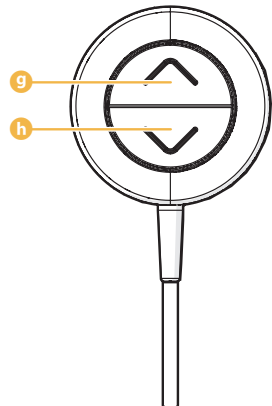

- e Beweeglijk onderdeel van de CosyLift
- f Zitgedeelte van de CosyLift
- g Toets omhoog
- h Toets omlaag



IP20



9 kg



150 kg



<70 dB(A)



Niet gebruiken in/
op een waterbed




Warranty
Garantie
3 years
3 Jahre



1020 x 700
x 65 mm



10°C-40°C

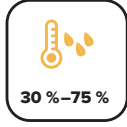

30%-75%



100-240
VAC; 1.6 A




Motorbehuizing
mag niet worden
geopend




Matrasbreedte
800-1100 mm

1. Controle van de verpakking inhoud




- a Antislipmat
- b CosyLift
- c Houder voor handschakelaar
- d Handschakelaar
- e Netadapter
- f Schroeven $\text{Ø}3 \times 16 \text{ mm}$


2. Aansluiten van de kabels van de CosyLift

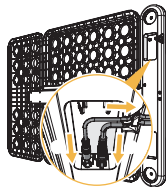


3. Plaatsen van de antislipmat

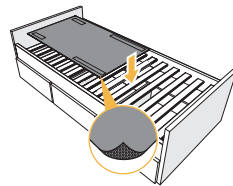


4. Plaatsen van de CosyLift

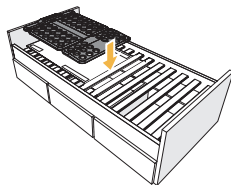


5. Bevestigen van de lussen

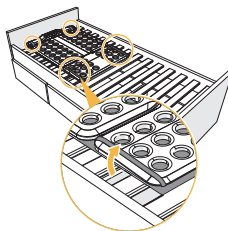


6. Verwijderen van de transportbeveiliging

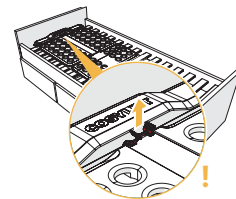


7. Plaatsen van het matras

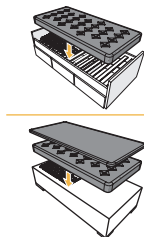

8. Montage van de houder voor de bedieningsunit

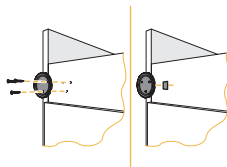

9. Gebruik van de handschakelaar

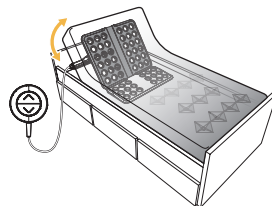

1 Voorwoord

Hartelijk dankt dat u hebt gekozen voor de CosyLift. De CosyLift is bedoeld voor het optillen van het hoofdgedeelte van een bed of matras en is absoluut onderhoudsvrij. In deze handleiding wordt de CosyLift aangeduid als „de CosyLift“.

1.1 Over dit document

Dit handboek bevat alle vereiste informatie voor de gebruiker van de CosyLift.

1.2 In deze handleiding gebruikte symbolen

Symbool	Definitie
---------	-----------



Wijst op een gevaarlijke situatie die als deze niet wordt vermeden tot de dood of ernstig letsel kan leiden.



Wijst op een gevaarlijke situatie die als deze niet wordt vermeden tot licht of matig letsel kan leiden.



Wijst op een situatie die als deze niet wordt vermeden tot schade aan het product kan leiden.



Wijst op belangrijke informatie die geen verband houdt met een direct gevaar.

2. Ingebruikname

2.1. Verwijderen van de verpakking

Ga als volgt te werk om de verpakking te verwijderen:

1. Haal de CosyLift en de accessoires uit de verpakking.
 2. Verwijder de kartonnen blokken.
 3. Leg de kartonnen blokken terug in de verpakking.
- i. Bewaar de verpakking om de CosyLift daarin te bewaren als u hem niet gebruikt.

2.2. Controle van de inhoud

Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn en of er geen beschadigingen op de onderdelen zichtbaar zijn. Als er onderdelen ontbreken, dient u contact op te nemen met Cosyworld GmbH.

Zie afbeelding 1.

2.3. Aansluiten van de kabels van de CosyLift

Zo sluit u de kabels van de CosyLift aan:

1. Sluit de netadapter op de CosyLift aan. Zie afbeelding 2.
 2. Sluit de handschakelaar op de CosyLift aan. Zie afbeelding 2.
 3. Geleid de kabels in de hiervoor bedoelde trekcontlasting.
- i. Zorg ervoor dat er voldoende kabel overblijft om de handschakelaar zonder problemen te bedienen.
- i. Zorg ervoor dat er voldoende kabel overblijft, zodat de netadapter gemakkelijk op een stopcontact kan worden aangesloten.

2.4.Plaatsing van de CosyLift

Zo plaatst u de CosyLift:

1. Verwijder het matras van het bed.
2. Leg de antislipmat met de slipvaste kant omlaag op het hoofdeinde van het bed. Zie afbeelding 3.
3. Plaats de CosyLift op de antislipmat. De motorbehuizing moet daarbij naar het hoofdeinde van het bed wijzen. Zie afbeelding 4.
4. Bevestig de antislipmat met de lussen aan de CosyLift. Zie afbeelding 5.
5. Verwijder de rode transportbeveiliging. Zie afbeelding 6.
6. Geleid de kabel van de netadapter en de handschakelaar achter de CosyLift door.
7. Plaats het matras terug op het bed. Zie afbeelding 7.

2.5.Montage van de houder voor de bedieningsunit

De handschakelaar kan in de houder voor de bedieningsunit worden geplaatst. Deze houder kan op twee manieren worden bevestigd.

Ga als volgt te werk om de houder met de geleverde schroeven de bevestigen:

1. Markeer de drie gaten voor de houder van de bedieningsunit op de gewenste plaats. Gebruik de houder als sjabloon.
2. Boor de gaten met een 2 mm-boor voor.
3. Lijn de houder met de gaten uit en bevestig deze met de drie schroeven 93x16 mm. Zie afbeelding 8.

Als alternatief kunt u de houder voor de bedieningsunit ook met de meegeleverde plakband op de gewenste plek bevestigen.

2.6.CosyLift op een stopcontact aansluiten

Ga als volgt te werk om de CosyLift op een stopcontact aan te sluiten:

1. Steek de netstekker in het stopcontact en sluit op deze manier de netadapter aan.

De CosyLift is nu gereed voor gebruik.

3. Gebruik

3.1.Gebruik van de handschakelaar

Zo gebruikt u de handschakelaar:

1. Druk op de toets omhoog om het matras op te tillen. Zie afbeelding 9.
2. Druk op de toets omlaag om het matras neer te laten.

3.2.Gedrag ingeval van een gevaarlijke situatie

Ingeval van een gevaarlijke situatie:

1. Verlaat de CosyLift onmiddellijk en trek de stekker uit het stopcontact.
2. Voer een mechanische nooddaling uit, zodat u het bed verder comfortabel kunt blijven gebruiken.
3. Neem contact op met de serviceafdeling van Cosyworld GmbH.

4. Product

4.1. Reglementair gebruik en niet-reglementair gebruik

De CosyLift is bedoeld voor:

- het optillen en neerlaten van het hoofdedeel van een bed of matras;
- mag alleen in combinatie met de originele accessoires van CosyWorld worden gebruikt;
- mag alleen binnenshuis worden gebruikt.

De CosyLift is niet bedoeld voor en mag niet worden gebruikt door:

- personen (inclusief kinderen vanaf 8 jaar) met fysieke, sensorische of verstandelijke beperkingen of door personen met weinig ervaring en/of kennis tenzij zij onder toezicht staan of instructies over het gebruik van het apparaat hebben gekregen van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten onder toezicht staan om te waarborgen dat ze niet met het apparaat spelen.
- in of op een waterbed;
- bij meer dan 150 kg gelijkmatig verdeeld over het totale ligvlak van het matras.

Elk ander gebruik van de CosyLift geldt als misbruik en kan tot letsel, schade aan de CosyLift of het vervallen van de garantie leiden.

4.2 Algemene informatie

Product	CosyLift
Serienummer	Zie typeplaatje
Afmetingen (l * b * h)	1020 x 700 x 65 mm
Gewicht	9 kg
Maximale belasting:	150 kg gelijkmatig verdeeld over het totale ligvlak van het matras
Netaansluiting	100-240 VAC; 50-60 Hz; 1,6 A
Stroomverbruik	<0,1 W
Stand-by	
Beschermingsklasse	IP20
Geluidsemisatie	<70 dB(A)
Beschermingsklasse	Klasse II
Bedrijfstemperatuur	10°C-40°C
Luchtvochtigheid	in bedrijf 30 %-75 %
Bedrijfsduur	2 min. ingeschakeld / 10 min. uitgeschakeld

5. Omschrijving en bediening

5.1 Hoofdbestanddelen

Zie voorkant


5.2.Kabelhandschakelaar

Zie voorkant

6. Veiligheid

6.1.Mechanische nooddaling

De CosyLift kan handmatig worden neergelaten als er sprake is van een defect of een gevaarlijke situatie.

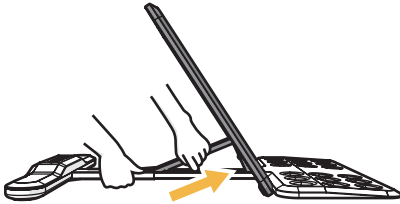

Ga als volgt te werk om een mechanische nooddaling uit te voeren:

1. Haal de CosyLift uit bed en plaats hem op een veilige onderlegger.

OPMERKING

Voorkom een belasting van het insteloppervlak.

2. Zet het insteloppervlak (d) handmatig in de maximaal mogelijke opstaande positie.
3. Pak de hefarm van het verstelmechanisme vast en houd deze vast.
4. Trek de kant van de hefarm die naar de motor wijst uit het verstelmechanisme.
5. Laat de hefarm neer totdat deze plat op het verstelmechanisme ligt.
6. Laat nu het verstelmechanisme van de CosyLift neer.
7. Bekijk voor meer details de video over de nooddaling via de volgende QR-code:



6.2 Veiligheidsinstructies en voorschriften

WAARSCHUWING

- **Risico op een elektrische schok!**

Open nooit de behuizing van de motor. Stuur de CosyLift naar de klantenservice van Cosyworld GmbH.

- **Risico op een elektrische schok!**

Gebruik de CosyLift nooit als deze beschadigd is.

- **Risico op een elektrische schok!**

Gebruik de CosyLift nooit als de netadapter beschadigd is. Ter voorkoming van een dodelijke elektrische schok, moet u de hoofdkabel van de netadapter regelmatig op beschadigingen controleren. Ingeval van schade bestelt u een nieuwe netadapter en vervangt u deze door een nieuwe.

- **Risico op letsel!**

Gebruik de CosyLift nooit als deze onvoorzien automatische bewegingen uitvoert. Verlaat de CosyLift onmiddellijk en trek de stekker uit het stopcontact. Voer een mechanische nooddaling uit, zodat u het bed verder comfortabel kunt blijven gebruiken. Neem contact op met de serviceafdeling van Cosyworld GmbH.

- **Risico op een elektrische schok!**

Gebruik alleen vervangende onderdelen en accessoires van Cosyworld GmbH.

- **Risico op hartritmestoornissen!**

Gebruik de CosyLift nooit als u medische implantaten draagt (bijv. een pacemaker). Informeer bij uw behandelend arts over het gebruik van de CosyLift voordat u deze voor het eerst gebruikt.

LET OP

- **Er bestaat risico op letsel!**

De maximale belasting van de CosyLift mag nooit worden overschreden. Houd er altijd rekening mee dat de maximale belasting van de CosyLift onder 150 kg ligt, gelijkmatig verdeeld over het gehele ligvlak van het matras.

- **Letselrisico door beknellingen!**

Grijp nooit in het verstelmecanisme. Houd uw handen altijd uit de buurt van het verstelmecanisme om beknellingen, zoals bloeduitstortingen, te voorkomen.

OPMERKING

- **Risico op schade aan het product!**

De CosyLift mag alleen met de netadapter E-Power 24SF worden gebruikt.






- **Risico op schade aan het product!**

Installeer en/of gebruik de CosyLift nooit op of in een waterbed.

- **Risico op schade aan het product!**

Stel de CosyLift niet gedurende langere tijd bloot aan vocht of direct zonlicht.

6.3 Symbolen op het product of de verpakking

Symbool	Definitie
	Dit symbool geeft aan dat de CosyLift CE-conform is.
	Dit symbool geeft aan dat de CosyLift conform de WEEE-richtlijn moet worden verwijderd.
	Dit symbool geeft aan dat de CosyLift door TÜVRheinland is gecertificeerd.
	Dit symbool geeft aan dat de CosyLift een GS-keurmerk (gecontroleerde veiligheid) heeft gekregen.
	Dit symbool geeft aan dat de verpakking en de onderdelen van de verpakking kunnen worden gerecycled.

7 Transport en opslag

7.1 Transporteren van de CosyLift

Transporteer de CosyLift alleen met een gemonteerde transportbeveiliging.

7.2 Bewaren van de CosyLift

Bewaar de CosyLift in de originele verpakking in een droge en afgesloten ruimte.

8 Problemen oplossen

Probleem	Mogelijke oorzaak	Mogelijke oplossing
De CosyLift werkt niet.	Het stopcontact werkt niet.	Sluit de stroomkabel op een ander stopcontact aan.
	De netadapter werkt niet.	Neem contact op met Cosyworld GmbH om een nieuwe netadapter te bestellen.
De handschakelaar werkt niet.	De handschakelaar is niet aangesloten.	Sluit de handschakelaar aan.
	De handschakelaar is defect.	Neem contact op met Cosyworld GmbH om een nieuwe handschakelaar te bestellen.
De CosyLift gaat niet omhoog.	De rode transportbeveiliging werd niet verwijderd.	Verwijder de rode transportbeveiliging. Zie afbeelding 6.
	De maximale belasting is overschreden.	Verlaag de belasting.

9 Onderhoud

9.1 Onderhoud door de gebruiker

Reiniging van de CosyLift:

1. Reinig de kunststof onderdelen van de CosyLift met een droge doek of een vochtige doek met gangbare reinigingsmiddelen.

OPMERKING

- De reiniging en het onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

9.2 Reserveonderdelen

Reserveonderdelen kunnen via Cosyworld GmbH worden besteld. Geef bij uw bestelling het onderdeel en het artikelnummer aan.

Onderdeel	Artikelnummer
Handschakelaar met kabel	007504
Netadapter	007505

10 Conformiteitsverklaring

Wij, Cosyworld GmbH als fabrikant, verklaren bij dezen dat de CosyLift voldoet aan alle relevante CE-normen en voorschriften.

De volledige conformiteitsverklaring kunt u via www.cosyworld.com downloaden.

Voor overige informatie die de conformiteit betreft, neemt u contact op met de klantenservice.

Website: www.cosyworld.com/service

E-mail: customer-care@cosyworld.com

Contactformulier: www.cosyworld.com/ Contactformulier

D: Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hülis 205 · D 52053 Aachen · Tel.: 0241-109 119
NL: Pro-Idee · Randwycksingel 20 (C03) · 6229 EE Maastricht · Tel.: 085-5 362 089
UK: Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hülis 205 · D 52053 Aachen · Tel.: +49-241-109 1327
F: Pro-Idée · F 67962 Strasbourg - Cedex 9 · Tél.: 03 88 19 10 49
CH: Pro-Idee Catalog GmbH · Fürstenlandstrasse 35 · CH 9000 St. Gallen · Tel.: 0 71-2 74 66 19
A: Pro-Idee Catalog GmbH · Bundesstraße 112 · A 6923 Lauterach · Tel.: 05574-803 51
© Pro-Idee Aachen